

Robot de limpieza de suelos PCR-1150

Limpieza en seco y húmedo, pantalla y temporizador

operación manual

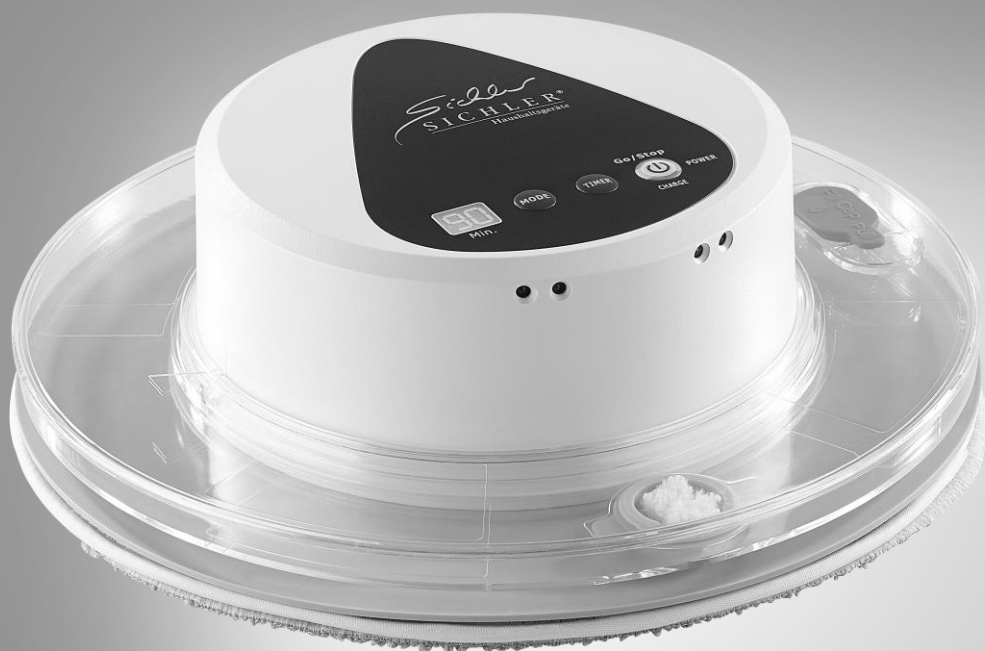


Tabla de contenido

Tu nuevo robot trapeador.....	3
alcance de entrega	3
Accesorios Opcionales	3
Notas importantes al principio.....	4
las instrucciones de seguridad.....	4
Información importante sobre las baterías y su eliminación	5
Información importante sobre la eliminación.....	5
Declaración de conformidad	5
Detalles de producto.....	6
Robot de limpieza	6
Panel de control.....	6
Instalación	7
Paño de limpieza	7
Depósito de agua.....	8
utilizar.....	9
limpieza.....	10
Especificaciones técnicas.....	11

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nuevo robot trapeador

Estimado cliente,

Gracias por comprar este robot trapeador. Esta práctica fregona robot limpia primero los suelos del polvo y los moja después de un paño de limpieza.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo robot trapeador al máximo.

alcance de entrega

- Robot de limpieza Premium
- Anillo de velcro
- 10x paño no tejido
- 2x plumero
- 2x toallitas
- adaptador de corriente
- Depósito de agua
- operación manual

Accesorios Opcionales

NC-2369: Juego de 20 paños no tejidos para NC-2367 y NC-2368

Notas importantes al principio

las instrucciones de seguridad

- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo. - Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- No utilice el robot trapeador con las manos mojadas o cerca de un fuego o enchufes en el suelo.
- Antes de usar el dispositivo, asegure todos los cables y objetos frágiles, incluidos los que están sobre muebles, para que no se vuelquen o caigan.
- No se pare ni se sienta sobre el dispositivo.
- Advertencia, el piso está resbaladizo después de usar el robot trapeador.
- Utilice el robot trapeador solo para limpiar superficies de suelos duros (por ejemplo, suelos de baldosas) en interiores.
- Utilice el robot trapeador solo a temperatura ambiente.
- Este dispositivo solo es adecuado para limpiar el polvo. No lo use para limpiar líquidos derramados o desechos gruesos.
- Limpie los sensores con regularidad y asegúrese de que no estén cubiertos durante el funcionamiento.
- Limpia el robot trapeador con un paño seco. No lo rocíe, enjuague ni lo sumerja en agua.
- Use el robot trapeador para trapear las superficies que podrían dañarse, como alfombras o pisos sin sellar.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad sobre cómo usar el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías usadas NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que tienen fugas de líquido son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!
- Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad


PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-2368-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EU.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-2368 en el campo de búsqueda.


Detalles de producto

Robot de limpieza

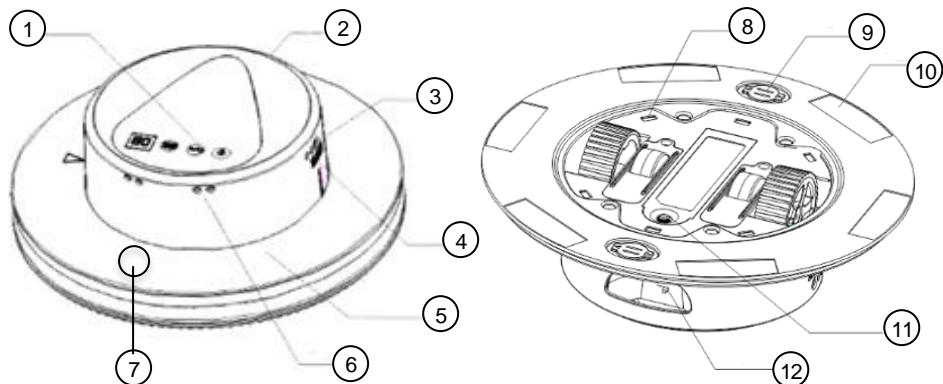

1	Panel de control	7	Tapa
2	Encargarse de	8	Sensor de caída
3	Puerto de carga	9	Mecha de microfibra
4	sensor lateral	10	Cierre de velcro
5	Depósito de agua	11	Compartimento de la batería
6	sensor frontal	12	Interruptor de sensor lateral

Panel de control

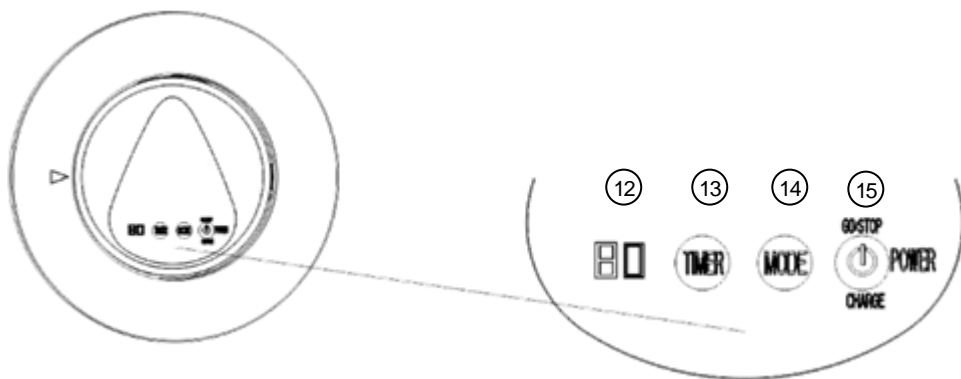

- 12 Monitor
- 13 Botón del temporizador

- 14 Botón de modo
- 15 Boton de encendido / apagado

Instalación

Cargue el dispositivo por completo antes de usarlo por primera vez.

1. Conecte la fuente de alimentación al puerto de carga (3) del dispositivo y conéctelo a una toma adecuada.



NOTA:

La toma de corriente debe instalarse cerca del dispositivo y ser de fácil acceso. Puede desconectar rápidamente el dispositivo de la red eléctrica en caso de emergencia.

El botón de encendido / apagado (15) parpadea durante el proceso de carga. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, el botón de encendido estará fijo. El tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas.

2. Retire el adaptador de corriente del dispositivo y la toma.

Paño de limpieza

1. Seleccione el paño de limpieza que desee:


- Paño no tejido:
Para limpiar el polvo
- Plumero (microfibra):
Para limpiar polvo, cabello y pequeñas partículas en suelos secos
- Limpiar (microfibra):
Para trapear en húmedo el suelo limpio.

2. Si está usando un paño no tejido, coloque el anillo de cierre de velcro en el piso con el lado del paño hacia arriba y coloque el robot trapeador sobre él. Luego, coloque el paño de limpieza en el piso con el lado de la fibra hacia abajo y coloque el robot trapeador sobre él.
3. Si usa el paño para limpiar el polvo o para limpiar, coloque el paño de limpieza correspondiente con el lado de la fibra hacia abajo en el piso y coloque el robot trapeador sobre él.



NOTA:

Para una penetración más rápida de la humedad, humedezca la toallita antes de usarla.

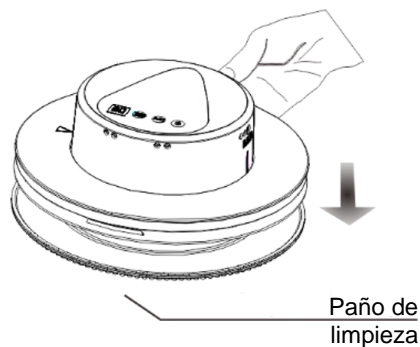Paño de
limpieza

Depósito de agua


1. Abra el tapón de llenado (8) del depósito de agua.
2. Llene el tanque de agua con agua limpia. Si es necesario, agregue un poco de detergente suave.



NOTA:

Solo llene el depósito de agua con agua si desea mojar un suelo que ya se ha limpiado.

3. Cierre la tapa de llenado y asegúrese de que esté bien cerrada.
4. Coloque el recipiente de agua desde arriba en el dispositivo de modo que quede sobre la placa base. El tapón de llenado apunta hacia arriba. Las pequeñas mechas de microfibra encajan en las aberturas de la placa base.
5. La flecha en el tanque de agua debe estar alineada con la pequeña protuberancia debajo del conector de carga para que el tanque de agua ya no pueda moverse hacia la izquierda y hacia la derecha.

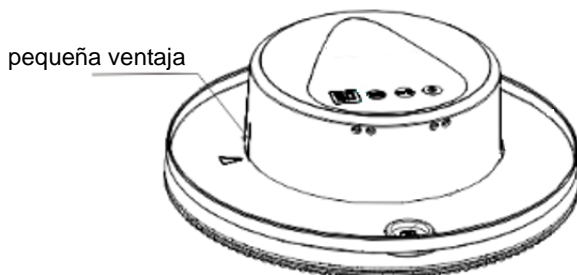

utilizar

Elimine la suciedad y el polvo rebeldes del suelo antes de utilizar el dispositivo. Asegúrese de que no haya obstáculos como sillas o cables en el camino del robot. Si es necesario, coloque las sillas sobre una mesa y recoja los cables. Asegure los objetos frágiles, incluidos los que están sobre muebles, para que no se vuelquen o caigan.

Para la limpieza en húmedo, debe utilizar el robot durante al menos 90 minutos. Si es necesario, cambie el paño durante este tiempo y reinicie el robot.

1. Coloque el robot trapeador en un piso estable y nivelado. No se pueden ubicar objetos a menos de 50 cm.
2. Presione el botón de encendido / apagado para encender el robot trapeador. El botón de encendido / apagado ahora se ilumina en verde. El tiempo del temporizador aparece en la pantalla (predeterminado: 60 minutos).
3. Presione el botón del temporizador para establecer la duración deseada del programa de limpieza (60-70-80-90-30-40-50-60). Cada vez que presiona el botón, cambia al siguiente ajuste.
4. Presione el botón de modo para configurar el modo de limpieza (A-1-2-3-A). Cada vez que presiona el botón, cambia al siguiente ajuste. La configuración predeterminada es A.
 - **A.**: automáticamente
 - **1**: ruta aleatoria
 - **2**: Patrón en forma de S
 - **3**: a lo largo de las paredes
5. Utilice el interruptor del sensor lateral en la abertura del mango para establecer el color de la pared de la habitación de modo que los sensores laterales puedan percibir mejor la distancia a la pared:
 - **W.**: Pared blanca
 - **GRAMO**: Pared gris
 - **SEGUNDO.**: Pared negra



NOTA:

Si el color de la pared establecido es más claro que el color real de la pared, el robot trapeador se acerca a la pared.

Si el color de la pared establecido es más oscuro que el color real de la pared, el robot trapeador se mantiene a una mayor distancia de la pared.

6. Presione el botón de encendido / apagado para iniciar el proceso de limpieza.
Durante un proceso de limpieza, presione el botón de encendido / apagado para pausarlo y vuelva a presionarlo para continuar.



NOTA:

Si los sensores del robot de limpieza detectan una situación de caída, aparece el mensaje de error EO en la pantalla y el proceso de limpieza se interrumpe.

7. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante tres segundos para apagar el robot trapeador.



NOTA:

Apague el dispositivo y cárguelo cuando el botón de encendido parpadee.

limpieza

- Limpie el robot trapeador con un paño suave y seco.
- Limpia los sensores del robot trapeador una vez a la semana.
- Retire los paños de limpieza y límpielos a mano o en la lavadora.

Especificaciones técnicas

Corriente de carga	AC 100-240 V, 50/60 Hz
paquete de baterías	Ni-Mh 800 mAh
Nivel de ruido	55 dB
Depósito de agua	260 ml
Tiempo de carga	150 minutos
Tiempo de ejecución de limpieza en seco	min.120 minutos
Duración de la limpieza húmeda	min.90 minutos
Temporizador	30 - 90 minutos
Dimensiones (ØxH)	28 x 7,5 cm
Peso	1200 g

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 - 19/04/2017 - FR // SK