


# Robot lavapavimenti PCR-1150

Lavaggio a secco e umido, display e timer

## manuale operativo

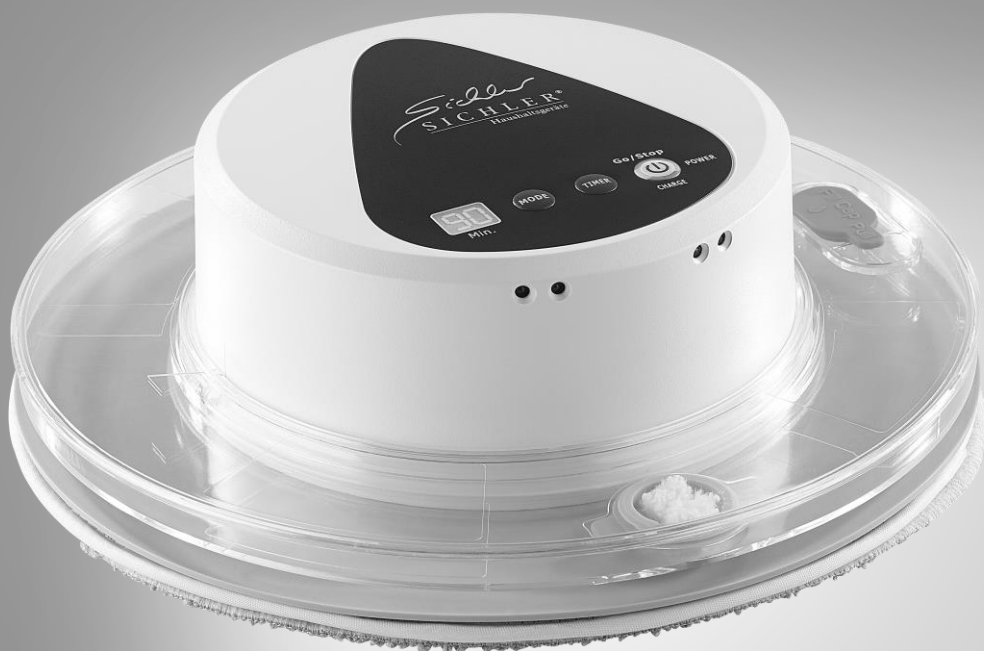

## Sommario

<b>Il tuo nuovo robot mop .....</b>	<b>3</b>
portata di consegna .....	3
Accessori opzionali .....	3
<b>Note importanti all'inizio.....</b>	<b>4</b>
istruzioni di sicurezza.....	4
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento.....	5
Informazioni importanti sullo smaltimento .....	5
Dichiarazione di conformità.....	5
<b>Dettagli del prodotto .....</b>	<b>6</b>
Robot lavapavimenti .....	6
Pannello di controllo.....	6
<b>Installazione.....</b>	<b>7</b>
Pezza per pulire.....	7
Serbatoio d'acqua .....	8
<b>uso.....</b>	<b>9</b>
<b>pulizia.....</b>	<b>10</b>
<b>Specifiche tecniche.....</b>	<b>11</b>

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

# Il tuo nuovo robot mop

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo robot mop. Questo pratico robot mop pulisce prima i tuoi pavimenti dalla polvere e li asciuga dopo un panno per la pulizia.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare al meglio il nuovo robot mop.

## portata di consegna

- Robot lavapavimenti Premium
- Anello in velcro
- 10x tessuto non tessuto
- 2x spolverino
- 2x salviette
- adattatore di alimentazione
- Serbatoio d'acqua
- manuale operativo

## Accessori opzionali

NC-2369: Set di 20 panni non tessuti per NC-2367 e NC-2368

## Note importanti all'inizio

### Istruzioni di sicurezza

- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. - Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non azionare il robot mop con le mani bagnate o vicino a prese di corrente o sul pavimento.
- Prima di utilizzare il dispositivo, fissare tutti i cavi e gli oggetti fragili, compresi quelli che si trovano sui mobili, in modo che non possano essere rovesciati o cadere.
- Non stare in piedi o sedersi sul dispositivo.
- Attenzione, il pavimento è scivoloso dopo aver usato il robot mop.
- Utilizzare il robot mop solo per pulire superfici dure (ad es. Pavimenti piastrellati) in interni.
- Utilizzare il robot mop solo a temperatura ambiente.
- Questo dispositivo è adatto solo per pulire la polvere. Non utilizzarlo per pulire liquidi versati o detriti grossolani.
- Pulire regolarmente i sensori e assicurarsi che non siano coperti durante il funzionamento.
- Pulisci il robot mop con un panno asciutto. Non spruzzare, sciacquare o immergere in acqua.
- Usa il robot mop per bagnare le superfici che potrebbero essere danneggiate, come tappeti o pavimenti non sigillati.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza su come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

## Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



## Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH con la presente dichiara che il prodotto NC-2368-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.


*Kurtasz, A.*

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-2368 nel campo di ricerca.


## Dettagli del prodotto

### Robot lavapavimenti

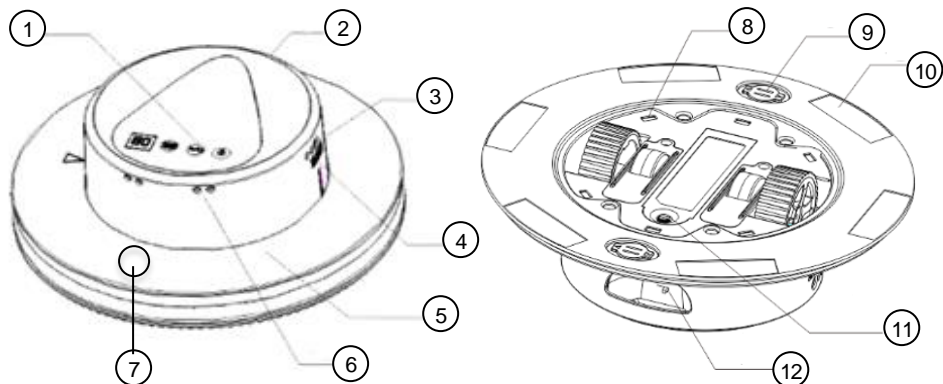

1	Pannello di controllo	7	Tappo di riempimento
2	Maniglia	8	Sensore di caduta
3	Porta di ricarica	9	Stoppino in microfibra
4	sensoe laterale	10	Chiusura in velcro
5	Serbatoio d'acqua	11	Compartimento della batteria
6	sensoe anteriore	12	Interruttore sensore laterale

### Pannello di controllo

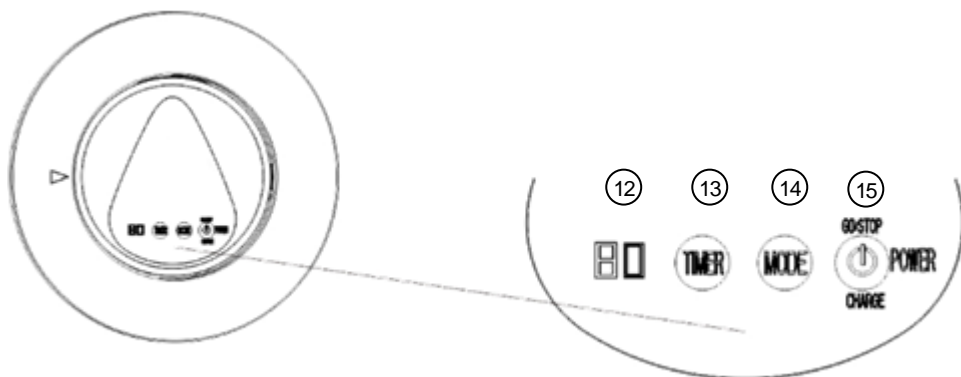

- 12 Schermo
- 13 Pulsante timer

- 14 Pulsante modalità
- 15 Pulsante On / Off

## Installazione

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

1. Collegare l'alimentatore alla porta di ricarica (3) del dispositivo e collegarlo a una presa adatta.



**NOTA:**

*La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile. È possibile scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.*

Il pulsante on / off (15) lampeggia durante il processo di ricarica. Una volta che il dispositivo è completamente carico, il pulsante di accensione sarà fisso. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore.

2. Rimuovere l'adattatore di alimentazione dal dispositivo e dalla presa.

## Pezza per pulire

1. Seleziona il panno per la pulizia che desideri:


- Tessuto non tessuto:  
Per pulire la polvere
- Duster (microfibra):  
Per pulire polvere, capelli e piccole particelle su pavimenti asciutti
- Pulisci (microfibra):  
Per pulire a umido il pavimento pulito.

2. Se stai usando il tessuto non tessuto, posiziona l'anello di fissaggio in velcro sul pavimento con il lato del panno rivolto verso l'alto e posiziona il robot mop su di esso. Quindi adagiare il panno per la pulizia sul pavimento con il lato in fibra rivolto verso il basso e posizionare il robot mop su di esso.
3. Se si utilizza la polvere o il panno per pulire, posizionare il rispettivo panno per la pulizia con il lato in fibra rivolto verso il basso sul pavimento e posizionare il robot mop su di esso.



**NOTA:**

*Per una più rapida penetrazione dell'umidità, inumidire la salvietta prima di utilizzarla.*

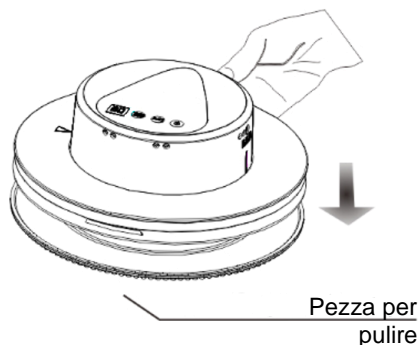

## Serbatoio d'acqua


1. Aprire il tappo del serbatoio (8) del serbatoio dell'acqua.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Se necessario, aggiungi un po' di detersivo delicato.



**NOTA:**

*Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua solo se si desidera bagnare un pavimento già pulito.*

3. Chiudere il tappo del serbatoio e assicurarsi che sia ben chiuso.
4. Posizionare il contenitore dell'acqua dall'alto sul dispositivo in modo che si trovi sulla piastra di base. Il tappo di riempimento è rivolto verso l'alto. I piccoli stoppini in microfibra si adattano alle aperture della piastra di base.
5. La freccia sul serbatoio dell'acqua deve essere in linea con la piccola sporgenza sotto il connettore di ricarica in modo che il serbatoio dell'acqua non possa più muoversi a destra ea sinistra.

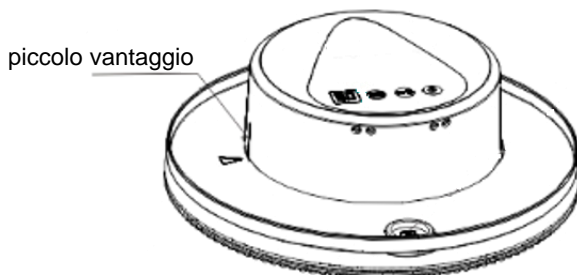



## USO

Rimuovere lo sporco ostinato e la polvere dal pavimento prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che non ci siano ostacoli come sedie o cavi nel percorso del robot. Se necessario, posizionare le sedie su un tavolo e raccogliere i cavi. Fissare oggetti fragili, compresi quelli in piedi sui mobili, in modo che non possano essere rovesciati o cadere.

Per la pulizia a umido, è necessario utilizzare il robot per almeno 90 minuti. Se necessario, cambiare il panno durante questo periodo e riavviare il robot.

1. Posizionare il robot mop su un pavimento piano e stabile adatto. Nessun oggetto può essere posizionato entro 50 cm.
2. Premere il pulsante on / off per accendere il robot mop. Il pulsante on / off ora si illumina di verde. Il tempo del timer viene visualizzato sul display (preimpostato: 60 minuti).
3. Premere il pulsante del timer per impostare la durata desiderata del programma di pulizia (60-70-80-90-30-40-50-60). Ogni volta che si preme il pulsante, si passa all'impostazione successiva.
4. Premere il pulsante modalità per impostare la modalità di pulizia (A-1-2-3-A). Ogni volta che si preme il pulsante, si passa all'impostazione successiva. L'impostazione predefinita è A.

- **UN.:** automaticamente
- **1:** percorso casuale
- **2:** Motivo a forma di S.
- **3:** lungo le pareti

5. Utilizzare l'interruttore del sensore laterale nell'apertura della maniglia per impostare il colore della parete della stanza in modo che i sensori laterali possano percepire meglio la distanza dal muro:

- **W.:** Muro bianco
- **G:** Muro grigio
- **B.:** Muro nero



### NOTA:

*Se il colore della parete impostato è più chiaro del colore della parete effettivo, il robot scopa più vicino al muro.*

*Se il colore della parete impostato è più scuro del colore effettivo della parete, il robot scopa a una distanza maggiore dal muro.*

6. Premere il pulsante di accensione / spegnimento per avviare il processo di pulizia. Durante un processo di pulizia, premere il pulsante On / Off per metterlo in pausa e premerlo di nuovo per continuare.



**NOTA:**

*Se i sensori del robot lavavetri rilevano una situazione di caduta, sul display compare il messaggio di errore EO e il processo di pulizia viene interrotto.*

7. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per tre secondi per spegnere il robot mop.



**NOTA:**

*Spegnere il dispositivo e ricaricarlo quando il pulsante di accensione lampeggia.*

## **pulizia**

- Pulisci il robot mop con un panno morbido e asciutto.
- Pulisci i sensori del robot mop una volta alla settimana.
- Rimuovere i panni per la pulizia e pulirli a mano o in lavatrice.

## Specifiche tecniche

Corrente di carica	100-240 V AC, 50/60 Hz
pacco batteria	Ni-Mh 800 mAh
Livello di rumore	55 dB
Serbatoio d'acqua	260 ml
Tempo di caricamento	150 minuti
Tempo di esecuzione lavaggio a secco	min. 120 minuti
Durata della pulizia a umido	min. 90 minuti
Timer	30-90 minuti
Dimensioni (ØxH)	28 x 7,5 cm
Peso	1200 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 - 19/04/2017 - FR // SK