

Profesional-Standmixer BR-2000

6 programas, 2 litros, 1.600W, 33.000 rpm

operación manual



Tabla de contenido

Tu nueva batidora de pie profesional	4
alcance de entrega.....	4
Notas importantes al principio	5
Información general de seguridad.....	6
Información importante sobre la eliminación.....	8
Declaración de conformidad	8
Detalles de producto	9
Instalación.....	10
utilizar	10
encender	10
Velocidad máxima.....	10
limpieza	11
Funciones de tabla.....	11
Modo manual	15
Error de mensajes.....	15
Especificaciones técnicas	16

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos también encontrará manuales actualizados si es necesario en el sitio web:

www.rosensteinundsoehne.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

tu nuevo profesionalStandmixer

Estimado cliente,

Gracias por su compraeste profesionalStandmixers.Tritura grandes cantidades como un profesional.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que puedaTu nuevo profesionalStandmixerpuede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Base con conexión a la red
- Vasija con cuchilla
- prensa
- cubrir
- operación manual

Notas importantes al principio

- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimientos.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- El mezclador siempre debe estar desconectado de la red si no está supervisado o limpiado.
- ¡Peligro! Tenga cuidado al limpiar y vaciar el recipiente. Las cuchillas de corte tienen bordes afilados, ¡peligro de lesiones!
- Asegúrese de que el conjunto del cuchillo esté bien sujeto y que la tapa esté colocada correctamente en la jarra de la licuadora antes de usar el aparato.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en la licuadora, ya que esto puede evitarse con un vapor repentino. salpicar pueden.
- No opere la licuadora por más de 30 segundos sin ingredientes. Podría causar sobrecalentamiento.
- Nunca use accesorios o piezas que provengan de terceros o que no sean recomendados por PEARL. El uso de estos accesorios o piezas anulará la garantía.
- No llene la jarra de la licuadora más allá de la marca MAX.
- Si los ingredientes se pegan al interior de la jarra de la licuadora, apague el aparato y desenchufe el enchufe. Luego use una espátula para aflojar los ingredientes de la pared de la taza.
- ¡Peligro! Bajo ninguna circunstancia debe poner su mano o un objeto en el vaso de la licuadora mientras el aparato está funcionando.
- ¡Atención! No deje el dispositivo funcionando durante mucho tiempo sin interrupción. Deje que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar con el procesamiento.

- Antes de encender el dispositivo, asegúrese siempre de que la tapa del vaso de precipitados esté bien cerrada y de que el vaso de medición esté correctamente insertado en la tapa.
- ¡Atención! Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar el dispositivo.
- Las unidades de cuchillo son muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar las cuchillas.
- Asegúrese de que los objetos duros no toquen las hojas del cuchillo. Podría volverse aburrido.
- El dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo.
- Antes de cambiar accesorios o piezas adicionales que se muevan durante el funcionamiento, el dispositivo debe estar apagado y desconectado de la red.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.

Generallas instrucciones de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo, su cable de conexión y sus accesorios presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.

- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de alguna otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga Sie la base lejos de la humedad y el calor extremo.
- Sumerja la base nunca en Wasser u otros líquidos.
- Mantenga a los niños y animales alejados del dispositivo durante su funcionamiento. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños!
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas.
- Configurar el dispositivo siempre sobre una superficie seca, firme y nivelada.
- El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
- Antes de limpiar el dispositivo debe estar apagado y tomado de la red.
- Deje el dispositivo Nunca lo deje desatendido durante el funcionamiento. Siempre desconecte el cable de alimentación, incluso si se aleja brevemente del dispositivo.
- Los cuchillos están afilados. ¡Precaución, riesgo de lesiones!
- No toque ninguna pieza que aún esté en movimiento.
- Las personas, incluidos los niños, que debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o su inexperiencia o falta de conocimiento no puedan usar el dispositivo de manera segura, solo deben usar este dispositivo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable.
- Inicialmente, la licuadora puede desprender un olor a goma ligeramente desagradable. Esto no es motivo de preocupación; es normal en las herramientas eléctricas nuevas y desaparecerá con el tiempo.


- Antes de poner el dispositivo en funcionamiento, compruebe si la información de voltaje en el dispositivo corresponde a la tensión de red local.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico pertenece **No** en la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

Por la presente declarado PEARL GmbH que el producto NC-2406-675 de acuerdo con el Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y el Directiva de baja tensión 2014/35 / UE se encuentra.




Gestión de la calidad
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda NC-2406a.



Detalles de producto

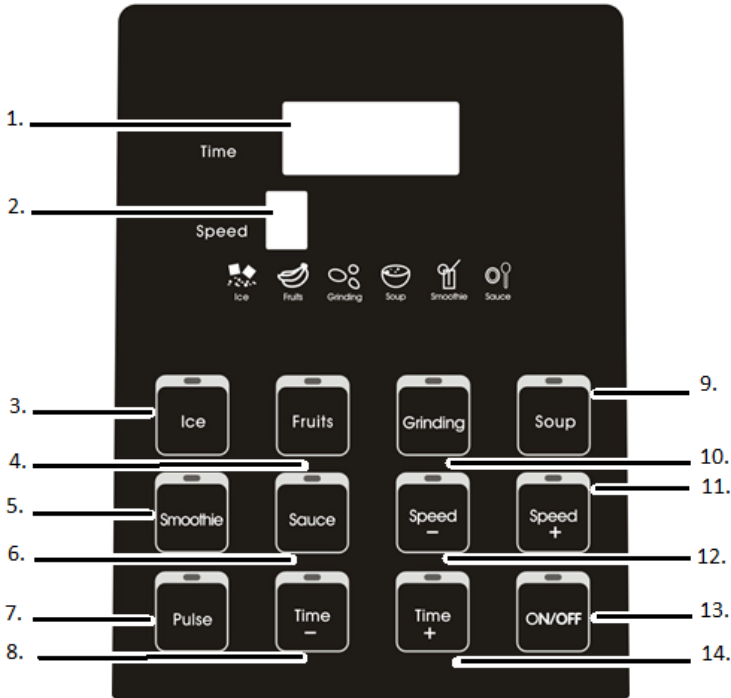

1. Visualización de la hora
2. Indicador de velocidad
3. hielo
4. Fruta
5. Zalamero
6. salsa
7. Velocidad máxima
8. Disminuir el tiempo
9. Sopa
10. Moler
11. aumentar la velocidad
12. Ve más despacio
13. Encendido apagado
14. Aumentar el tiempo

Instalación

1. Configurar el recipiente con el asa en la parte delantera derecha. En la base.
2. Coloque la tapa con el **Abierto cerrado** cono sobre el Encargarse de del buque.
3. Gire la tapa en sentido horario. La tapa ahora debe estar firmemente cerrada.
Asegúrese de que la pieza de plástico en el extremo del mango esté presionada hacia abajo.
4. Inserte el enchufe de alimentación del dispositivo en la toma.



NOTA:

Tenga en cuenta que la máquina no se puede encender si la tapa no está colocada correctamente en el contenedor y está bloqueada. El dispositivo está equipado con un bloqueo de inicio para mayor seguridad.

utilizar



NOTA:

Pica frutas, verduras y otros alimentos en trozos antes de ponerlos en la licuadora.

encender

Presione el botón de encendido / apagado (13) y seleccione su programa. Se pueden elegir entre hielo Persona especial (3), Hacer batidos (5), Picar la fruta (Cuarto), Hacer salsa (Sexto), Molienda (aproximadamente Granos de café) (10) y sopa (9). Presione otro botones el botón de encendido / apagado (13) para iniciar la operación. También puede aumentar la velocidad durante el proceso (11) y disminuir (12) y extienda la duración en 10 segundos cada vez (14) o disminuir (Octavo). Pulse de nuevo el botón de encendido / apagado (13) para cancelar el proceso. También puede crear un programa individual seleccionando la velocidad y el tiempo usted mismo antes de presionar el botón de encendido / apagado (13) por segunda vez. Su selección actual se le mostrará en las pantallas ahora. Se muestran (1) y la velocidad (2).



PRECAUCIÓN!

Al moler los granos de café, nunca utilice más de 500 ml. No triture durante más de 3 minutos.



¡PELIGRO!

No lo use por más de 10 minutos.

Velocidad máxima

El botón de velocidad máxima (7) se activa tan pronto como inicia un programa. Mantener en funcionamiento o presione el botón de encendido / apagado (13) por segunda vez. El dispositivo está entonces en el nivel más alto hasta que suelte el botón.

limpieza

1. Desconecta el dispositivo.
2. Toma el frasco y límpialo con un paño húmedo o una esponja.
3. Alternativamente, puede llenar dos tazas de agua y limpiarlas con el botón de alta velocidad (7).
4. Secar esobuque con un trapo.



PELIGRO

Tenga cuidado de no mojar la base. ¡No sumerja la base en agua!

Funciones de tabla

hielo:45Segundos

hora	velocidad
00:45	P
00: 44-00: 42	0
00:41	P
00: 40-00: 38	0
00:37	P
00: 36-00: 34	0
00:33	P
00: 32-00: 30	0
00:29	P
00: 28-00: 26	0
00:25	P
00: 24-00: 22	0
00:21	P
00: 20-00: 18	0
00:17	P
00: 16-00: 14	0
00:13	P
00: 12-00: 10	0
00:09	P
00: 08-00: 06	0

00:05	P
00: 04-00: 02	0
00:01	P
00:00	0

Fruta:40Segundos

hora	velocidad
00:40	3
00:39	4
00:38	5
00:37	6
00:36	7
00:35	8
00:34	9
00: 33-00: 00	H

Moler: 50Segundos

hora	velocidad
00:50	3
00:49	4
00:48	5
00:47	6
00:46	7
00:45	8
00:44	9
00: 43-00: 00	H

Sopa:SextoMinutos

hora	velocidad
06: 00	1
05: 59	2
05: 58	3
05: 57	4
05: 56	5
05: 55	6
05: 54	7
05: 53	8
05: 52	9
05: 51-00: 00	H

Zalamero:40Segundos

hora	velocidad
00:40	3
00:39	4
00:38	5
00:37	6
00:36	7
00:35	8
00:34	9
00: 33-00: 00	H

Salsa:50Segundos

hora	velocidad
00:50	H
00: 49-00: 48	0
00:47	H
00: 46-00: 45	0
00:44	H
00: 43-00: 42	0
00:41	H
00: 40-00: 39	0
00:38	H
00: 37-00: 36	0
00:35	H
00: 34-00: 33	0
00:32	H
00: 31-00: 30	0
00:29	H
00: 28-00: 27	0
00:26	H
00: 25-00: 24	0
00: 23-00: 00	H

Modo manual

Cuando use la batidora manualmente (tiempo y velocidad ajustables), debe cumplir con los siguientes tiempos. Después de cada ejecución, debe utilizar el dispositivo hasta aprox.

10 Deje reposar durante unos minutos antes de continuar usándolo.

hielo	Max. 45 segundos
Fruta	Max. 40 segundos
Moler	Max. 50 segundos
Sopas	Max. 6 minutos
Zalamero	Max. 40 segundos
salsa	Max. 50 segundos

Error de mensajes

mensaje	sentido	solución
E1	Cuchillas obstruidas	Desenchufe el dispositivo y elimine con cuidado la causa del bloqueo.
E4	Agua en la base	Desconecta el dispositivo. Traiga el dispositivo para su reparación.
E5	Agua en la base	Desconecta el dispositivo. Traiga el dispositivo para su reparación.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	220- 240V / 50 Hz
poder	1600 W.
velocidad	33.000RPM
Numero de cuchillos	6
Capacidad	2 l
Numero de programas	6
Número de niveles de velocidad	10
Dimensiones(incluido recipiente medidor)	19 x 55 x 25 cm
Peso	5,5 kg

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 -17/06/2019 - BS / SL // SK