

Professionale-Standmixer BR-2000

6 programmi, 2 litri, 1.600W, 33.000 giri al minuto

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo robot da cucina professionale	4
portata di consegna.....	4
Note importanti all'inizio	5
Informazioni generali sulla sicurezza	6
Informazioni importanti sullo smaltimento	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
Installazione	10
uso	10
accendere	10
Massima velocità.....	10
pulizia.....	10
Funzioni della tabella	11
Modalità manuale.....	15
Messaggio di errore	15
Specifiche tecniche	16

Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti. Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

il tuo nuovo professionistaStandmixer

Caro cliente,

Grazie per l'acquisto questo professionistaStandmixers. Distruggi grandi quantità come un professionista.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poterlo fare il tuo nuovo professionistaStandmixer può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Base con collegamento alla rete
- Vaso con una lama
- stampa
- copertina
- manuale operativo

Note importanti all'inizio

- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza.
- I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Il miscelatore deve essere sempre scollegato dalla rete se non viene sorvegliato o pulito.
- Pericolo! Prestare attenzione durante la pulizia e lo svuotamento del contenitore. Le lame di taglio sono affilate, pericolo di lesioni!
- Assicurarsi che il gruppo dei coltelli sia fissato saldamente e il coperchio sia posizionato correttamente sulla caraffa del frullatore prima di utilizzare l'apparecchio.
- Prestare attenzione quando si versano liquidi caldi nel frullatore poiché ciò è causato da vapore improvvisosperperare può.
- Non utilizzare il frullatore per più di 30 secondi senza ingredienti. Potrebbe causare surriscaldamento.
- Non utilizzare mai accessori o parti che provengono da terzi o che non sono consigliati da PEARL. L'utilizzo di questi accessori o parti invaliderà la garanzia.
- Non riempire la caraffa del frullatore oltre il segno MAX.
- Se gli ingredienti si attaccano all'interno della caraffa del frullatore, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Quindi utilizzare una spatola per staccare gli ingredienti dalla parete della tazza.
- Pericolo! In nessuna circostanza mettere la mano o un oggetto nella caraffa del frullatore mentre l'apparecchio è in funzione.
- Attenzione! Non lasciare il dispositivo in funzione per molto tempo senza interruzioni. Lasciare raffreddare il dispositivo a temperatura ambiente prima di procedere con la lavorazione.

- Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso sul becher e che il misurino sia correttamente inserito nel coperchio.
- **Attenzione!** Estrarre la spina di alimentazione prima di pulire il dispositivo.
- Le unità del coltello sono molto affilate. Fare attenzione quando si puliscono le lame.
- Assicurati che oggetti duri non tocchino le lame del coltello. Potresti diventare noioso.
- Il dispositivo non deve essere immerso in acqua per la pulizia.
- Prima di cambiare accessori o parti aggiuntive che vengono spostate durante il funzionamento, il dispositivo deve essere spento e scollegato dalla rete.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.

Generale istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.

- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tieni Sie la baselontano da umidità e calore estremo.
- Immergi la basemai in Wasser o altri liquidi.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dal dispositivo durante il funzionamento! Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini!
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Imposta il dispositivosempre su una superficie asciutta, solida e piana.
- Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo venga abbattuto. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- Prima di pulire il dispositivo deveessospento e prelevato dalla rete.
- Lascia il dispositivoNon lasciarlo mai incustodito durante il funzionamento. Staccare sempre la spina di alimentazione, anche se ci si allontana solo brevemente dal dispositivo.
- I coltelli sono affilati. Attenzione, rischio di lesioni!
- Non toccare le parti ancora in movimento.
- Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o della loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare il dispositivo in modo sicuro, dovrebbero utilizzare questo dispositivo solo sotto la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile.

- Il frullatore può inizialmente emettere un odore di gomma leggermente sgradevole. Questo non è motivo di preoccupazione; è normale per i nuovi utensili elettrici e diminuirà nel tempo.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo, controllare se le informazioni sulla tensione sul dispositivo corrispondono alla tensione di rete locale.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico appartiene **Non** nella spazzatura domestica. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiaro PEARL GmbH che il prodotto NC-2406-675 in conformità alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / UE si trova.


Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca NC-2406un.



Dettagli del prodotto

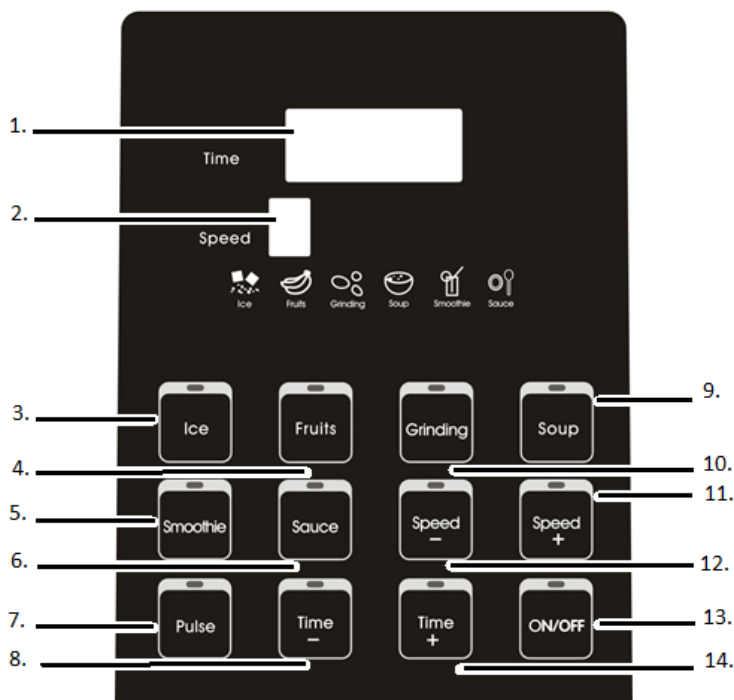

1. Visualizzazione del tempo
2. Indicatore di velocità
3. ghiaccio
4. frutta
5. Smoothie
6. salsa
7. Massima velocità
8. Riduci il tempo
9. La minestra
10. Macinare
11. aumentare la velocità
12. rallenta
13. Acceso spento
14. Aumenta il tempo

Installazione

1. Imposta la nave con la maniglia sul lato anteriore destro sulla base.
2. Posizionare il coperchio con il **Aperto chiuso** l'cono sul file Maniglia della nave.
3. Ruota il coperchio in senso orario. Il coperchio dovrebbe ora essere ben chiuso.
Assicurati che il pezzo di plastica all'estremità della maniglia sia stato spinto verso il basso.
4. Inserire la spina di alimentazione del dispositivo nella presa.



NOTA:

Notare che la macchina non può essere accesa se il coperchio non è posizionato correttamente sul contenitore e bloccato. Il dispositivo è dotato di blocco all'avvio per la sicurezza.

USO



NOTA:

Trita frutta, verdura e altri cibi a pezzi prima di metterli nel frullatore.

accendere

Premere il pulsante on / off (13) e selezionare il programma. lei può tra il ghiaccio schiacciare (3), Preparare un frullato (5), Tritare la frutta (4 °), Fare la salsa (6 °), Rettifica (circa Chicchi di caffè) (10) e zuppa (9) scegliere. Premere un altro Volte il pulsante on / off (13) per avviare il funzionamento. È inoltre possibile aumentare la velocità durante il processo (11) e diminuire (12 °) e prolungare la durata di 10 secondi ogni volta (14th) o diminuire (8th). Premere nuovamente il pulsante On / Off (13) per annullare il processo. È inoltre possibile creare un programma individuale selezionando personalmente la velocità e il tempo prima di premere il pulsante On / Off (13) per la seconda volta. La tua selezione corrente ti verrà mostrata nelle schermate per adesso Vengono visualizzati (1) e velocità (2).



ATTENZIONE!

Quando si macinano i chicchi di caffè, non utilizzare mai più di 500 ml. Non macinare per più di 3 minuti.



PERICOLO!

Non utilizzare per più di 10 minuti.

Massima velocità

Il pulsante della velocità massima (7) si attiva non appena si avvia un programma hanno in funzione oppure premere una seconda volta il pulsante on / off (13). Il dispositivo è quindi al livello più alto fino a quando non si rilascia il pulsante.

pulizia

1. Scollegare il dispositivo.

2. Prendi il barattolo e puliscilo con un panno umido o una spugna.
3. In alternativa, puoi riempire due tazze d'acqua e pulirle con il pulsante ad alta velocità (7).
4. Asciugalonave con un panno.

**PERICOLO**

Fare attenzione a non bagnare la base. Non immergere la base in acqua!

Funzioni della tabella

ghiaccio:45Secondi

tempo	velocità
00:45	P
00: 44-00: 42	0
00:41	P
00: 40-00: 38	0
00:37	P
00: 36-00: 34	0
00:33	P
00: 32-00: 30	0
00:29	P
00: 28-00: 26	0
00:25	P
00: 24-00: 22	0
00:21	P
00: 20-00: 18	0
00:17	P
00: 16-00: 14	0
00:13	P
00: 12-00: 10	0
00:09	P
00: 08-00: 06	0
00:05	P
00: 04-00: 02	0

00:01	P
00:00	0

frutta:40Secondi

tempo	velocità
00:40	3
00:39	4
00:38	5
00:37	6
00:36	7
00:35	8
00:34	9
00: 33-00: 00	H

Macinare: 50Secondi

tempo	velocità
00:50	3
00:49	4
00:48	5
00:47	6
00:46	7
00:45	8
00:44	9
00: 43-00: 00	H

La minestra:6 ° Minuti

tempo	velocità
06: 00	1
05: 59	2
05: 58	3
05: 57	4
05: 56	5
05: 55	6
05: 54	7
05: 53	8
05: 52	9
05: 51-00: 00	H

Frullato:40Secondi

tempo	velocità
00:40	3
00:39	4
00:38	5
00:37	6
00:36	7
00:35	8
00:34	9
00: 33-00: 00	H

Salsa:50Secondi

tempo	velocità
00:50	H
00: 49-00: 48	0
00:47	H
00: 46-00: 45	0
00:44	H
00: 43-00: 42	0
00:41	H
00: 40-00: 39	0
00:38	H
00: 37-00: 36	0
00:35	H
00: 34-00: 33	0
00:32	H
00: 31-00: 30	0
00:29	H
00: 28-00: 27	0
00:26	H
00: 25-00: 24	0
00: 23-00: 00	H

Modalità manuale

Quando si utilizza il mixer manualmente (tempo e velocità regolabili) è necessario rispettare i seguenti tempi. Dopo ogni corsa, è necessario utilizzare il dispositivo fino a ca. 10. Lasciate riposare per minuti prima di continuare a utilizzare.

ghiaccio	Max. 45 secondi
frutta	Max. 40 secondi
Macinare	Max. 50 secondi
Zuppe	Max. 6 minuti
Smoothie	Max. 40 secondi
salsa	Max. 50 secondi

Messaggio di errore

Messaggio	senso	soluzione
E1	Lame intasate	Scollegare il dispositivo e rimuovere con attenzione la causa del blocco.
E4	Acqua nella base	Scollegare il dispositivo. Porta il dispositivo per la riparazione.
E5	Acqua nella base	Scollegare il dispositivo. Porta il dispositivo per la riparazione.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220- 240V / 50 Hz
energia	1600 W
velocità	33.000RPM
Numero di coltelli	6
Capacità	2 l
Numero di programmi	6
Numero di livelli di velocità	10
Dimensioni(compreso il contenitore di misurazione)	19 x 55 x 25cm
Peso	5,5KG

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 -17/06/2019 - BS / SL // SK