

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Haar- und Bartschneiders. Bringen Sie Haare und Bart im Handumdrehen in Form – dank Akku auch auf Reisen! Die Schnittlänge stellen Sie per Regler variabel ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Akku-Haar- und Bartschneider optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Bart- und Haarschneider
- 3 Kammaufsätze
- Kamm
- Reinigungspinsel
- Schere
- USB-Ladekabel
- Ladestation
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:


- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

### Technische Daten


Li-Ion-Akku	600 mAh, 3,7 V DC
Eingangsspannung	5V DC, 0,8 A
Akkuladezeit	2 Stunden
Akkulaufzeit	60 Minuten
Schnittlänge (3 Aufsätze)	je für 1 - 12 / 3 - 15 / 18 - 30 mm, variabel über Regler einstellbar
Schnittbreite	36 mm
Klingen	Rostfreier Edelstahl
LCD-Display	✓
Farbe	schwarz
Maße Ladestation	72 x 81 x 77 mm
Maße Trimmer	51 x 170 x 40 mm
Gewicht Trimmer	153 g

### Produktdetails

#### Trimmer oben

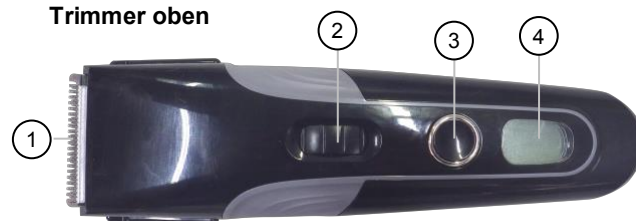

#### Trimmer unten

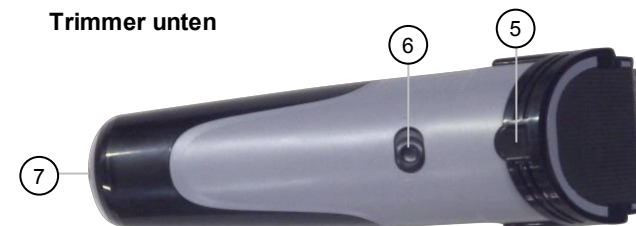

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Rasierklinge          | 5. Führungsschiene |
| 2. Schnittlängen-Drehrad | 6. Sperr-Schalter  |
| 3. Ein/Aus-Schalter      | 7. Ladepins        |
| 4. LCD-Display           |                    |

### Zubehör



- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Reinigungspinsel     | 4. Aufsatz (3 - 15 mm) |
| 2. Kamm                 | 5. Aufsatz (1 - 12 mm) |
| 3. Aufsatz (18 - 30 mm) | 6. Ladestation         |

### Inbetriebnahme



#### HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch für ca. 2 Stunden vollständig auf.

1. Verbinden Sie Netzteil und Ladekabel miteinander. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in eine geeignete USB-Stromquelle.
2. Setzen Sie den Trimmer passend in die Ladestation, sodass die Ladepins des Trimmers in die Aufnahme der Station einrasten.
3. Sobald der im Display 100 % angezeigt wird, ist der Akku vollständig geladen. Nehmen Sie den Trimmer dann aus der Ladestation.

### Verwendung



#### ACHTUNG!

Tauchen Sie den Rasierer niemals in Wasser. Benutzen Sie den Rasierer NICHT in der Badewanne oder Dusche!

### Einschalten / Ausschalten

1. Um den Trimmer einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Das Display beginnt zu leuchten und zeigt den Akkustand.
2. Um den Trimmer wieder auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Das Display erlischt nach kurzer Zeit.

### Aufsatz aufstecken / abstecken

1. Wählen Sie einen der drei Aufsätze für die gewünschte Schnittlänge aus: 1 – 12 mm, 3 – 15 mm oder 18 – 30 mm. Schieben Sie den Aufsatz passend auf den Trimmer, sodass die Zähne nach oben schauen. Der Klipp-Mechanismus am Aufsatz muss dabei in der Führungsschiene auf der Unterseite des Trimmers einrasten.
2. Um den Aufsatz wieder abzunehmen, drücken Sie den Klipp-Mechanismus des Aufsatzes vorsichtig vom Trimmer weg, bis der Aufsatz ausrastet. Nehmen Sie den Aufsatz dann ab.

### Schnittlänge einstellen

1. Um die Schnittlänge einstellen zu können, müssen Sie zunächst die Schnittlängen-Funktion entsperren. Schieben Sie dazu den Schalter auf der Unterseite nach rechts auf das offene Schloss-Symbol.

- Stellen Sie nun die gewünschte Schnittlänge am Drehrad auf der Oberseite ein.



**HINWEIS:**

Die Schnittlänge des Trimmers variiert je nach gewähltem Aufsatz.

- Um beim Schneiden nicht versehentlich die Schnittlänge zu wechseln, sperren Sie die Schnittlängen-Funktion. Schieben Sie dazu den Schalter auf der Unterseite nach links auf das geschlossene Schloss-Symbol.

**Rasieren**

- Schalten Sie den Trimmer ein und bewegen Sie ihn vorsichtig durch die Haare oder den Bart. Halten Sie ihn dabei immer so, dass der Aufsatz so flach wie möglich aufliegt.
- Rasieren Sie immer zur Kopf- zw. Bartmitte hin, trimmen Sie immer nur kleine Flächen

**Rasierer sperren / entsperren**

- Um die Rasier-Funktion des Trimmers zu sperren, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint ein Schloss-Symbol.
- Um die Rasier-Funktion des Trimmers wieder zu entsperren, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint der Akkustand.

**Reinigung**

Für eine lange und einwandfreie Benutzung reinigen Sie den Trimmer und die von Ihnen verwendeten Aufsätze nach jeder Verwendung. Die Aufsätze reinigen Sie am besten mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel, mit dem sich mühelos alle Haare aus den Aufsätzen entfernen lassen.

Für das Trimmergehäuse empfiehlt sich ein angefeuchtetes Tuch oder kräftiges Pusten. Bewahren Sie das Trimmer-Set nach der Reinigung an einem trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Zubehörteile wechseln.
- Tauchen Sie den Rasierer niemals in Wasser. Benutzen Sie den Rasierer nicht in der Badewanne oder Dusche!
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Bitte Laden Sie den Rasierer vor dem Gebrauch ausreichend auf.
- Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Um eine mögliche Gefährdung auszuschließen, sollte das Gerät nicht genutzt werden, wenn das Kabel Beschädigungen aufweist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2441-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2441 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-mens-care.de](http://www.sichler-mens-care.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tondeuse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Tondeuse pour cheveux et corps
- 3 embouts sabot
- Sabot
- Pinceau de nettoyage
- Ciseaux
- Câble de chargement USB
- Station de chargement
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)


- Adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques


Batterie lithium-ion	600 mAh / 3,7 V DC
Tension d'entrée	5V DC / 0,8 A
Temps de chargement	2 h
Autonomie de la batterie	60 min
Longueur de coupe (3 embouts)	1 – 12 / 3 – 15 / 18 – 30 mm, réglable sur le régulateur
Largeur de coupe	36 mm
Lames	Acier inoxydable
Écran LCD	✓
Couleur	noir
Dimensions station de chargement	72 x 81 x 77 mm
Dimensions tondeuse	51 x 170 x 40 mm
Poids tondeuse	153 g

## Description du produit

### Tondeuse : dessus

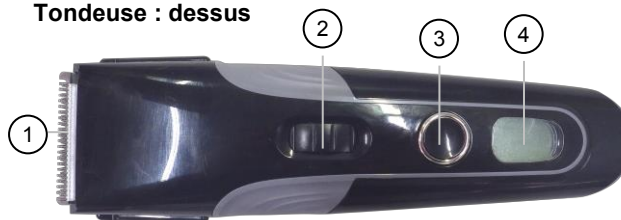

### Tondeuse : dessous

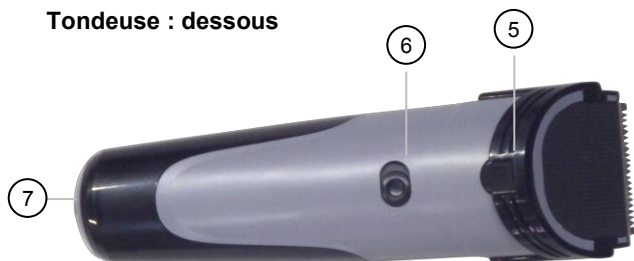

1. Lames de rasage
2. Roue de longueur de coupe
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Écran LCD
5. Rail de guidage
6. Touche Verrouillage
7. Broches de chargement

### Accessoires



1. Pinceau de nettoyage
2. Sabot
3. Embout (18 – 30 mm)
4. Embout (3 – 15 mm)
5. Embout (1 – 12 mm)
6. Station de chargement

## Mise en marche



### NOTE :

*Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie (2 heures minimum).*

1. Branchez l'adaptateur secteur au câble de chargement. Branchez le connecteur USB du câble à une source d'alimentation USB appropriée.
2. Placez la tondeuse comme il convient sur la station de chargement. Les broches de chargement de la tondeuse doivent s'enclencher dans la station.
3. Lorsque la batterie est complètement rechargée, l'écran affiche 100 %. Sortez la tondeuse de la base chargement.

## Utilisation



### ATTENTION !

**Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau. N'utilisez pas la tondeuse dans la baignoire ou sous la douche !**

### Allumer / Éteindre

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la tondeuse. L'écran s'allume et affiche l'état de chargement de la batterie.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la tondeuse pour l'éteindre. L'écran s'éteint au bout d'un court instant.

### Insérer / retirer un embout

1. Choisissez l'un des trois embouts selon la longueur de coupe désirée : 1 – 12 mm, 3 – 15 mm ou 18 – 30 mm. Enfoncez l'embout comme il convient sur la tondeuse. Les dents doivent être orientées vers le haut. Le mécanisme à clic de l'accessoire doit s'enclencher dans le rail de guidage de la face inférieure de la tondeuse.
2. Pour retirer l'embout, sortez le mécanisme à clic de la tondeuse en le faisant glisser lentement, jusqu'à ce que l'embout se déclenche. Retirez l'embout.

### Régler la longueur de coupe

1. Pour régler la longueur de coupe, déverrouillez la fonction Longueur de coupe. Pour ce faire, poussez l'interrupteur

situé sur le dessous vers la droite, sur le symbole de cadenas ouvert.

- Réglez la longueur de coupe de votre choix sur la roue sur le dessus.



**NOTE :**

*La longueur de coupe de la tondeuse varie selon l'embout choisi.*

- Pour ne pas changer de longueur de coupe pendant la tonte, verrouillez la fonction Longueur de coupe. Pour ce faire, poussez l'interrupteur situé sur le dessous vers la gauche, sur le symbole de cadenas fermé.

### Raser

- Allumez la tondeuse et passez-la doucement dans vos cheveux ou votre barbe. Veillez à ce que l'embout repose de manière la plus plate possible.
- Rasez toujours vers le centre de la tête ou de la barbe ; travaillez toujours de petites zones seulement.

### Verrouiller/déverrouiller la tondeuse

- Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes pour verrouiller la fonction Rasoir. Un symbole de cadenas s'affiche sur l'écran.
- Pour déverrouiller la fonction Rasoir de la tondeuse, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes. L'écran affiche l'état de la batterie.

### Nettoyage

Pour une efficacité irréprochable et durable, nettoyez la tondeuse et les sabots utilisés après chaque utilisation. La meilleure façon de nettoyer les embouts est d'utiliser le pinceau fourni, lequel peut être utilisé pour enlever facilement les poils. Nettoyez le boîtier de la tondeuse à l'aide d'un chiffon humide, ou en frottant fortement.

Stockez votre tondeuse pour cheveux et barbe dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Sortez la fiche d'alimentation de la prise avant de vous raser.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Vous risquez sinon de vous blesser.
- Remplacez les parties défectueuses par des parties originales.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie.
- Éteignez toujours l'appareil pour changer les piles.
- Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau. N'utilisez pas la tondeuse dans la baignoire ou sous la douche.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'air comprimé, d'éponge abrasive ou de produit nettoyant agressif, tel que de l'essence ou de l'acétone.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Rechargez suffisamment l'appareil avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage privé et pour l'usage auquel il est destiné. L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Pour éviter les risques éventuels, n'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-2441 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).