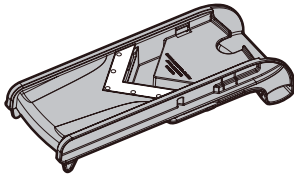
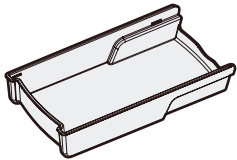
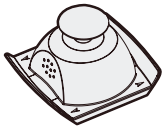
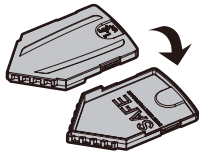
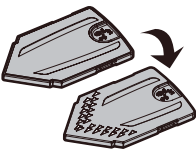
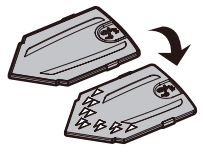






Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Obst- und Gemüsehobels. Mit diesem Gerät können Sie Ihr Gemüse nicht nur in Scheiben schneiden, sondern auch in Streifen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang


<p>Schneide-Brett</p> 	<p>Lebensmittel-Behälter</p> 
<p>Lebensmittel-Halter</p> 	<p>1,5mm- und Sicherheits-Aufsatz</p> 
<p>3mm-Schneide- und 3mm-Julien-Aufsatz</p> 	<p>6mm-Schneide- und 6mm-Julien-Aufsatz</p> 
<p>Aufbewahrungs-Fach für Schneide-Aufsätze</p> 	

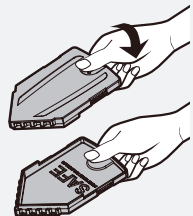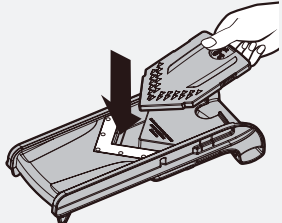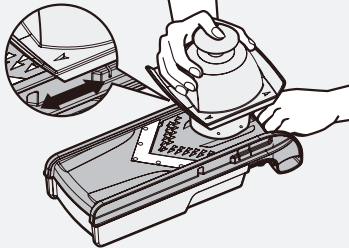Verwendung

<p>Beide Seiten der Schneide-Aufsätze haben verschiedene Funktionen.</p>	
<p>Legen Sie den gewünschten Schneide-Aufsatz ein.</p>	
<p>Benutzen Sie immer den Lebensmittel-Halter um Ihre Lebensmittel zu schneiden.</p>	


Lagerung

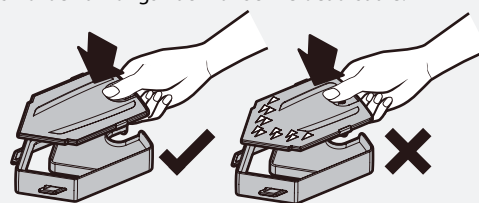- Legen Sie den Schneide-Aufsatz mit der Julien-Seite nach innen in das Aufbewahrungs-Fach für Schneideaufsätze.



- Legen Sie das Aufbewahrungs-Fach für Schneide-Aufsätze in das Schneide-Brett.

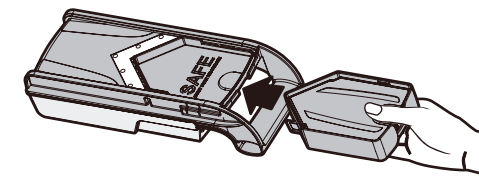- Legen Sie immer den Sicherheits-Aufsatz in das Schneide-Brett, wenn Sie es nicht benutzen.



ACHTUNG:
Die Klingen des Gerätes sind sehr scharf. Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um und halten Sie es fern von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.



HINWEIS:
Das Produkt ist für Spülmaschinen geeignet.

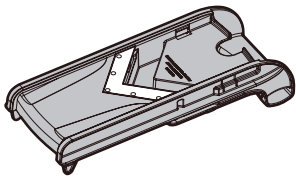
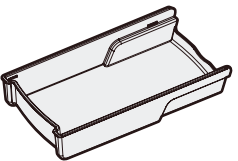
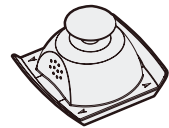
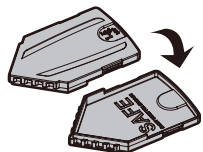
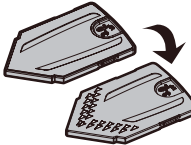
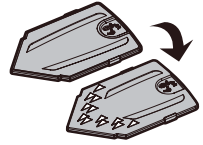

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cet ustensile très pratique, vous pourrez couper vos fruits et légumes en tranches mais aussi en bâtonnets. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


<p>Planche à découper</p> 	<p>Récipient collecteur</p> 
<p>Porte fruits et légumes</p> 	<p>Plaque 1,5 mm et plaque de sécurité</p> 
<p>Plaque 3 mm pour tranche et julienne</p> 	<p>Plaque 6 mm pour tranche et julienne</p> 
<p>Boîte de rangement pour plaques</p> 	

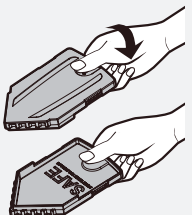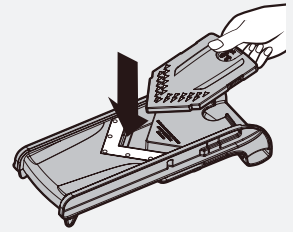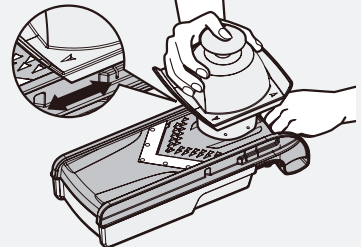Utilisation

<p>Les deux faces de chaque plaque ont une fonction différente.</p> 	
<p>Insérez la plaque que vous souhaitez utiliser.</p> 	
<p>Utilisez toujours le porte fruits et légumes pour couper vos fruits et légumes.</p> 	


Rangement

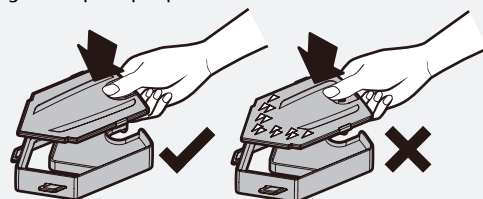- Placez la plaque avec le côté julienne vers l'intérieur dans la boîte de rangement pour plaques.



- Placez la boîte de rangement pour plaques dans la planche à découper.

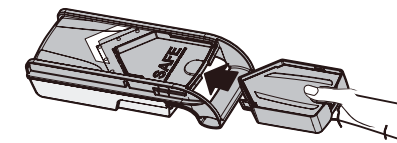- Placez toujours la plaque de sécurité dans la planche à découper si vous ne l'utilisez pas.



ATTENTION :
Les lames de la râpe sont très affûtées et tranchantes !
Manipulez la râpe avec précaution et maintenez-la à l'écart des enfants pour éviter tout risque de blessure.



NOTE :
La râpe peut être lavée au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !