

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser analogen Retro Küchenwaage. Komponieren Sie grammgenau und Ihnen gelingen die raffiniertesten Gerichte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Küchenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

Küchenwaage
 Waagschale
 Waagschalhalterung
 2 x Schrauben
 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Wiegegewicht	Bis zu 5 kg in 20-g-Schritten
Zusatz-Funktion	Tara-Funktion
Waagschale	abnehmbar, aus Edelstahl
Maße	21 x 25 x 21 cm
Gewicht	ca. 1,25 kg

Produktdetails



1. Waagschale
 2. Drehregler

3. Waage
 4. Anzeige

Verwendung

Stellen Sie die Küchenwaage auf einen ebenen, festen Untergrund. Befestigen Sie die Waagschalhalterung mit den beiden Schrauben auf der Küchenwaage.

Stellen Sie die Küchenwaage über den Drehregler auf der Oberseite auf 0 Gramm ein, bevor Sie das zu wiegende Produkt auf der Küchenwaage platzieren. Wenn Sie die Waageschale als Unterlage für das zu wiegende Produkt verwenden möchten, legen Sie diese zunächst auf die Halterung der Küchenwaage; stellen Sie dann die Küchenwaage auf 0 Gramm ein. Platzieren Sie anschließend das zu wiegende Produkt auf der Waagschale bzw. direkt auf der Küchenwaage und lesen Sie das Gewicht auf der Skala ab.

Reinigung

- Sie können die Küchenwaage mit einem angefeuchteten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel abwischen. Tauchen Sie die Küchenwaage nicht in Wasser und spülen Sie sie auch nicht unter Wasser ab.
- Die Waagschale können Sie mit einem Spültuch- oder Schwamm in warmen Spülwasser reinigen. Spülen Sie die Waagschale anschließend unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.Rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine rétro analogique. Pesez les ingrédients au gramme près et cuisinez les mets les plus raffinés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Balance
- Plateau de pesée
- Support pour plateau de pesée
- 2 vis
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Poids de pesée	Jusqu'à 5 kg, par paliers de 20 g
Fonction supplémentaire	Fonction Tare
Plateau de pesée	Amovible, en acier inoxydable
Dimensions	21 x 25 x 21 cm
Poids	Env. 1,25 kg

Description du produit

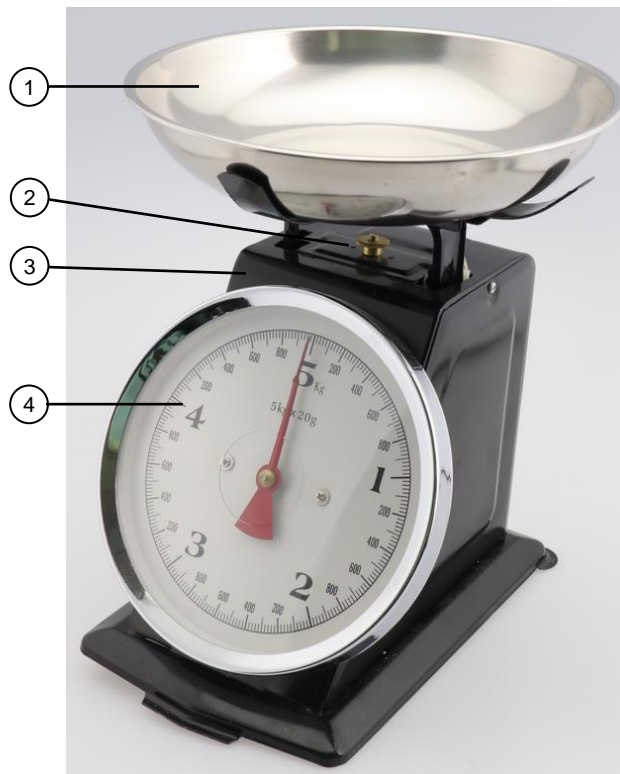

- 1. Plateau de pesée
- 2. Molette de réglage
- 3. Balance
- 4. Affichage

Utilisation

Placez la balance sur une surface plane et stable. Fixez le support pour plateau de pesée à la balance de cuisine, à l'aide des deux vis.

Avant de placer le produit à peser sur la balance de cuisine, réglez-la sur 0 g via la molette de réglage située sur le dessus de la balance.

Si vous souhaitez utiliser le plateau de pesée comme support pour le produit à peser, placez-le d'abord sur le support de la balance de cuisine. Réglez ensuite la balance de cuisine sur 0 g. Placez ensuite le produit à peser sur le plateau de pesée ou directement sur la balance de cuisine, puis lisez le poids sur la graduation.

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la balance de cuisine à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu de produit nettoyant. Ne plongez jamais la balance de cuisine dans l'eau et ne la rincez pas non plus sous l'eau courante.
- Le plateau de pesée peut être nettoyé à l'aide d'une éponge, dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez ensuite le plateau de pesée sous l'eau chaude, puis séchez-le. N'utilisez ni produit nettoyant abrasif ni solvant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

