

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Eieruhr, mit der Sie spielend einfach perfekte gekochte Eier zaubern können. Legen Sie die Eieruhr einfach zusammen mit den Eiern ins Wasser – schon können Sie an den Markierungen ablesen, wann die Eier die gewünschte Konsistenz erreicht haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Eieruhr optimal einsetzen können.

Technische Daten

Maße: ca. 57 x 41 mm, Höhe 36 mm


Gewicht: ca. 60 g

Verwendung



HINWEIS:

Kochen Sie die Eieruhr vor dem erstmaligen Gebrauch ca. 15 Minuten separat in kochendem Wasser aus. Ein eventuell auftretender Acryl-Geruch (herstellungsbedingt) wird damit beseitigt.

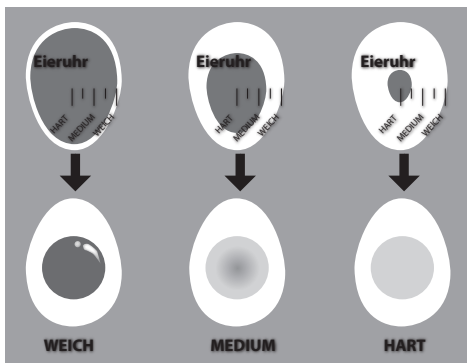

Legen Sie die zu kochenden Eier zusammen mit der Eieruhr in einen Kochtopf mit kaltem Wasser. Erhitzen Sie das Wasser bis zum Kochen. Die Füllung der Eieruhr wechselt nun langsam von außen her die Farbe von rot zu weiß, bis verschiedene Markierungen erreicht sind.

Die Markierungen zeigen Ihnen, wann die Eier je nach gewünschter Konsistenz fertig sind.

Da die Eieruhr nicht die Kochzeit misst, sondern die Kerntemperatur im Ei, spielt es keine Rolle wie lange der Erhitzungsvorgang bis zum Kochbeginn dauert. Sie erhalten stets ein perfektes Ergebnis. Probieren Sie einfach aus, welche Markierung Ihrem persönlichen bevorzugten Härtegrad entspricht.

Reinigung

Spülen Sie die Eieruhr nach der Verwendung unter klarem Wasser ab. Waschen Sie vor der nächsten Verwendung, bis die Füllung der Eieruhr wieder vollständig rot ist. Damit ist sie wieder einsatzbereit. Reinigen Sie die Eieruhr nicht mit rauen Schwämmen oder aggressiven Reinigungsmitteln, verwenden Sie zum Entkalken verdünnten Haushaltsessig.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit rauen Schwämmen oder aggressiven Reinigungsmitteln.
- Das Produkt wird bei der Verwendung sehr heiß. Ziehen Sie es auf keinen Fall mit bloßen Händen aus dem Kochwasser! Waschen Sie, bis es ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es berühren.
- Irrtümer vorbehalten!

