



Rosenstein & Söhne®

Elektrischer Sicherheits-Dosenöffner

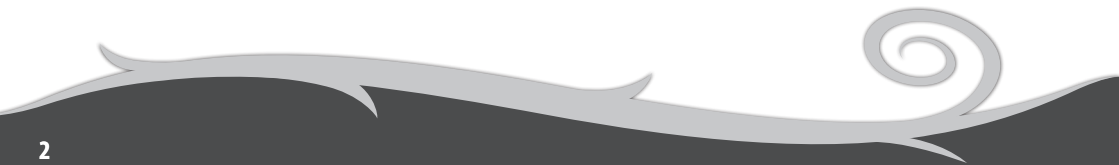

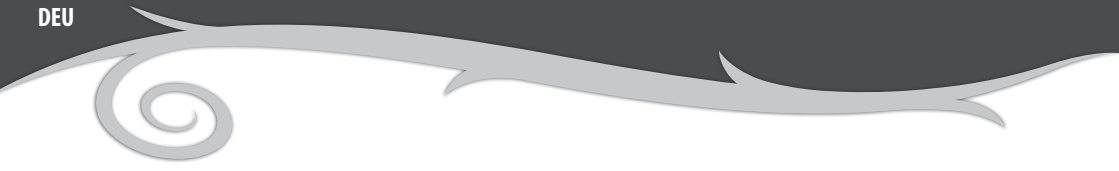

Inhalt

Ihr neuer Sicherheits-Dosenöffner	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails.....	7
Batterien einlegen.....	7
Bedienung.....	8
Reinigung	10



Ihr neuer Sicherheits-Dosenöffner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Sicherheits-Dosenöffners. Dank diesem praktischen Küchenhelfer wird das Öffnen von Konservendosen zum wahren Kinderspiel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen elektrischen Sicherheits-Dosenöffner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrischer Sicherheits-Dosenöffner
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4× AA-Batterien (Mignon, nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zu, Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie den elektrischen-Sicherheits-Dosenöffner außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der untere Rand der Schneidevorrichtung ist scharf. Achtung Verletzungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Für den Lebensmittelkontakt geeignet

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden. Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2930-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2930 ein.




Produktdetails

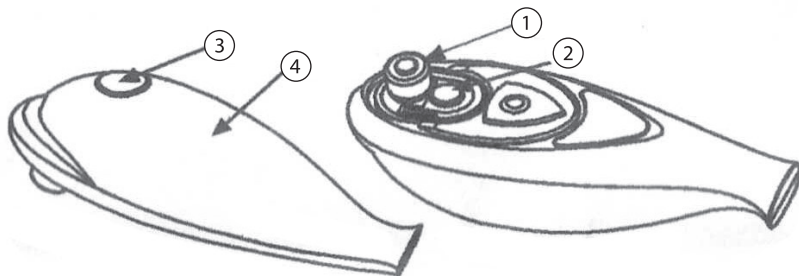

1. Schneidevorrichtung
2. Zahnrad
3. Ein/Aus-Taste
4. Batteriefach



Batterien einlegen

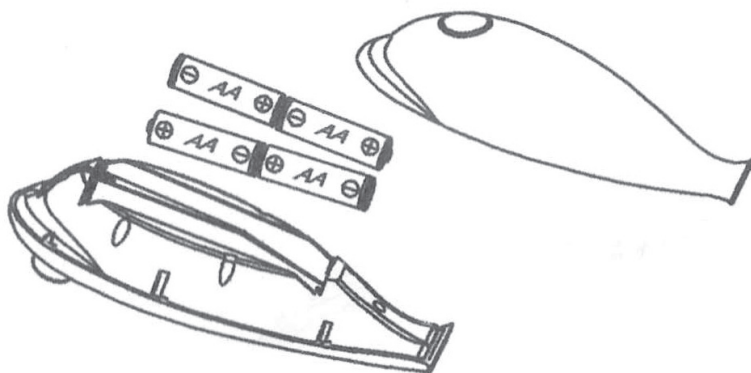

Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf und legen Sie vier AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Bedienung

1. Platzieren Sie den Dosenöffner so am oberen Dosenrand, dass dieser zwischen Zahnrad und Schneidevorrichtung eingeklemmt ist. Das Zahnrad muss exakt am äußeren Dosenrand anliegen.

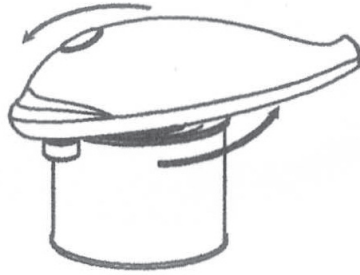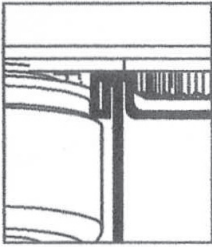


2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Dose wird jetzt geöffnet.



- Nach einer 360°-Umdrehung des Dosenöffners betätigen Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Dosenöffner auszuschalten.





- Nehmen Sie den Dosenöffner von der Dose. Ein Magnet in der Mitte des elektrischen Dosenöffners hebt den Deckel automatisch ab.

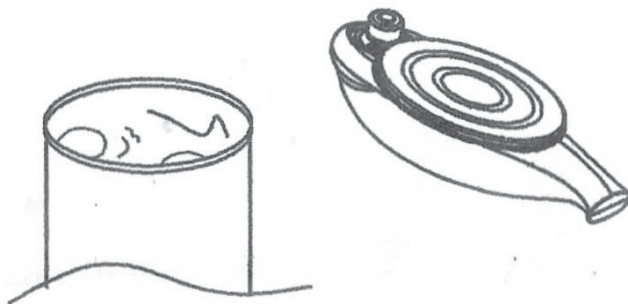

- Wenn Sie den Inhalt der Dose aufbewahren wollen, können Sie den Deckel zum Verschließen einfach wieder auflegen.

Reinigung

1. Entfernen Sie vor dem Reinigen des Dosenöffners die Batterien aus dem Batteriefach.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
3. Trocknen Sie anschließend den elektrischen-Sicherheits-Dosenöffner mit einem sauberen Tuch ab.
4. Wenn Sie den Dosenöffner längere Zeit nicht benutzen, ölen Sie die Metallteile leicht ein.

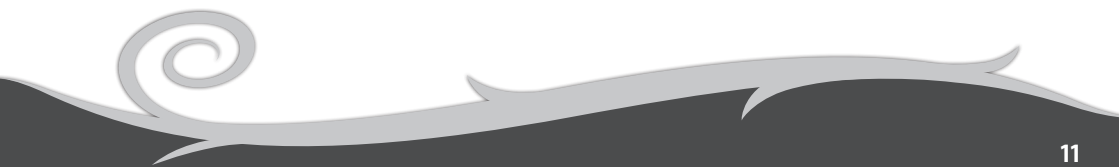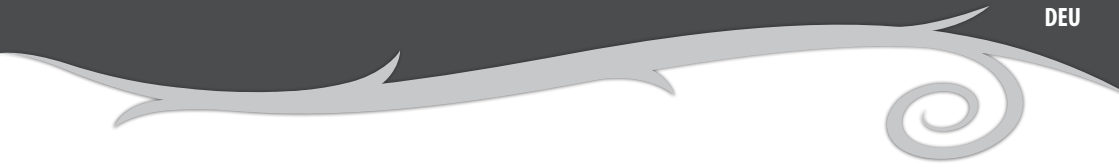

Kundenservice:

DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 |

FR: +33 (0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 23.08.2022 – EB/MB//BS/MK//SK

Rosenstein & Söhne®

Ouvre-boîte électrique




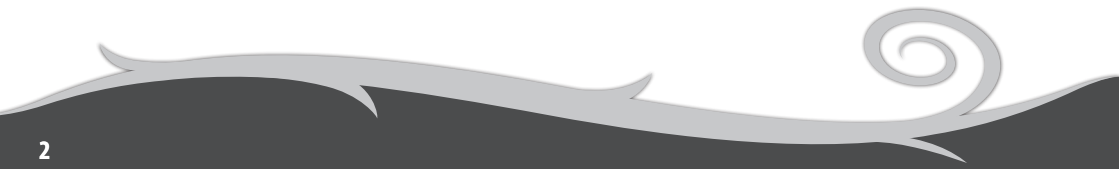


Table des matières

Votre nouvel ouvre-boîte	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Insérer les piles	8
Utilisation.....	9
Nettoyage.....	11

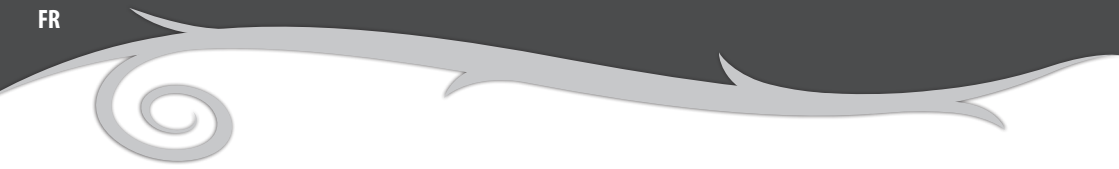

Votre nouvel ouvre-boîte

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet ouvre-boîte électrique. Avec cet appareil très pratique, ouvrir des boîtes de conserve devient un véritable jeu d'enfant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ouvre-boîte électrique
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 4 piles AA

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La partie inférieure du dispositif de coupe est très tranchante. Attention : risque de blessures !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2930 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

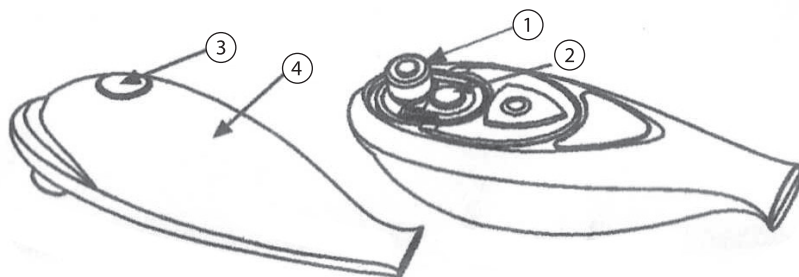

1. Dispositif de coupe
2. Roue dentée
3. Touche Marche/Arrêt
4. Compartiment à piles



Insérer les piles

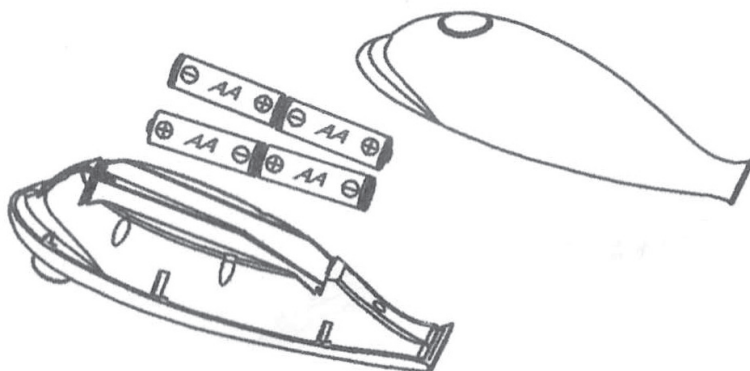

Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir et insérez 4 piles de type AA. Veillez à respecter la polarité.

Utilisation

1. Placez l'ouvre-boîte sur la boîte de conserve, de manière à ce que le bord de la boîte se trouve entre la roue dentée et le dispositif de coupe. La roue dentée doit se trouver exactement sur le bord extérieur de la boîte.

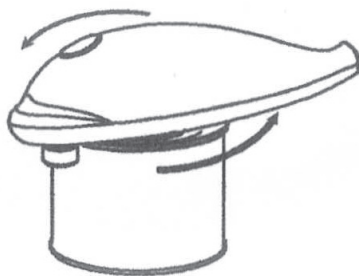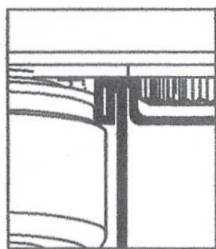


2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La boîte de conserve est ouverte.



3. Une fois que l'ouvre-boîte a tourné sur 360°, appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'ouvre-boîte.



4. Retirez l'ouvre-boîte de la boîte. L'aimant situé au milieu de l'ouvre-boîte électrique soulève automatiquement le couvercle.

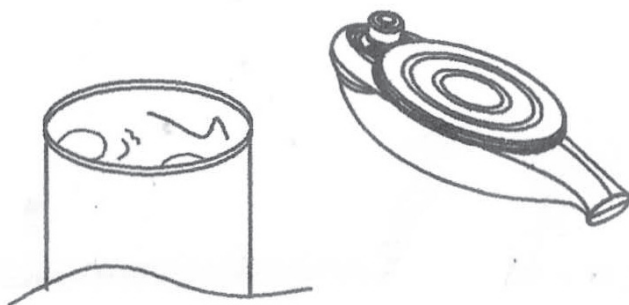

5. Pour conserver le contenu de la conserve, vous pouvez refermer celle-ci tout simplement en remplaçant le couvercle.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'ouvre-boîte électrique, retirez les piles du compartiment à piles.
2. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant non abrasif.
3. Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon propre.
4. Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, huilez légèrement les éléments métalliques.

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 – 23.08.2022 – EB/MB//BS/MK//SK