

Rosenstein & Söhne®

Cocktail-Fontäne


NC-3049

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Cocktail-Fontäne. Machen Sie Ihr Party-Bufferet zu einem ganz besonderen Blickfang und versüßen Sie Ihren Gästen das Nachschicken noch zusätzlich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses außergewöhnliche Produkt optimal nutzen können.

Öffnen Sie das Batteriefach am Boden der Cocktail-Fontäne und legen Sie vier Batterien des Typs "LR 20 D" ein. Beachten Sie dabei die Aufschrift am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

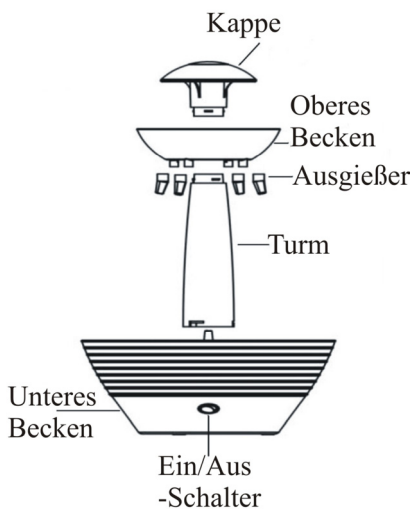

Waschen Sie nun die Einzelteile der Cocktail-Fontäne mit klarem Wasser aus. Stecken Sie dann die vier Ausgießer an das obere Becken. Stecken Sie die Kappe auf das obere Becken und drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn. Stecken Sie den Turm auf das untere Becken und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, sodass er fest einrastet. Stecken Sie nun den oberen Teil auf den Turm.

Befüllen Sie nun das untere Becken mit einem Getränk Ihrer Wahl. Beachten Sie dabei aber bitte, dass Fruchtsäfte oder Fruchtcocktails Fruchtstückchen enthalten können, die die Ausgießer verstopfen könnten. Verwenden Sie auch keine stark kohlesäurehaltigen Getränke, da dadurch die Cocktail-Fontäne beschädigt werden könnte.

Schalten Sie nun die Cocktail-Fontäne ein und genießen Sie das ungewöhnliche Schauspiel.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich

verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nicht geeignet für Spülmaschinen.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Rosenstein & Söhne®


Fontaine à cocktail

NC-3049

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette fontaine. Faites sensation à votre prochaine fête ou buffet et gâtez vos invités. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le logement piles sous la fontaine et insérez quatre piles de type "LR 20 D". Respectez bien l'inscription dans le socle du logement. Refermez le logement piles.

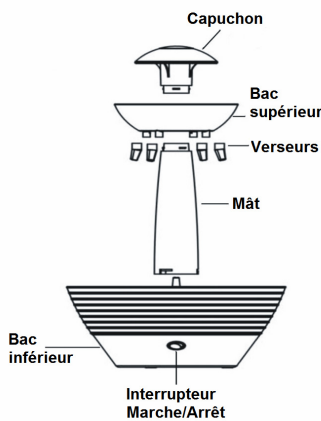

Rincez chaque élément de la fontaine à l'eau claire. Branchez ensuite les quatre verseurs au bac supérieur. Placez le capuchon sur le bac supérieur et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfoncez ensuite le mât dans le bac inférieur et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se clipse. Placez maintenant la partie supérieure sur le mât.

Maintenant, remplissez le bac inférieur avec la boisson de votre choix. Sachez cependant que les jus de fruits ou cocktails contenant des morceaux de fruits peuvent boucher les verseurs. Ne mettez pas non plus de boissons fortement acides qui pourraient endommager la fontaine.

Vous pouvez maintenant allumer la fontaine et apprécier le spectacle avec un verre à la main.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

