


Schubladenalarm

NC-3051

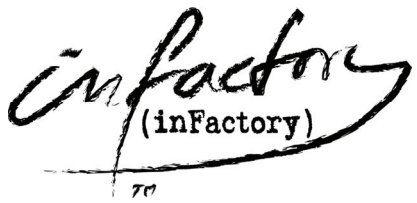

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Schubladenalarms von inFactory. inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses innovative Produkt optimal nutzen können.

Öffnen Sie das Batteriefach des Schubladenalarms. Legen Sie drei Knopfzellen des Typs "CR44" ein. Beachten Sie dabei die Aufschrift am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Ziehen Sie nun die Schutzfolie an der Rückseite des Schubladenalarms ab und befestigen Sie den Schubladenalarm an der Vorderseite einer Schublade. Achten Sie darauf, dass der Sensor dabei nach oben zeigt. Stellen Sie nun den Schalter an der Unterseite des Schubladenalarms auf "ON". Der Alarm geht nun immer los, wenn die Schublade geöffnet wird.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Batterien und Elektrogeräte gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien und defekten Elektrogeräte bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo sie verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Alarme de tiroir

NC-3051

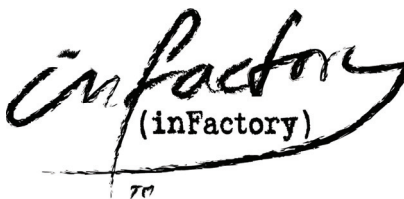

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette alarme de tiroir par inFactory. inFactory conçoit pour vous des produits de loisirs dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le logement piles de l'alarme de tiroir. Insérez deux boutons de type "CR44". Respectez bien l'inscription au fond du socle du logement. Refermez le logement piles. Enlevez le film de protection à l'arrière de l'alarme de tiroir et fixez-la à l'avant du tiroir. Veillez à ce que le capteur pointe vers le haut. Placez maintenant l'interrupteur sous l'alarme sur position "ON". L'alarme se mettra toujours en route quand le tiroir est ouvert.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique et les piles ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

