

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kaffeemühle. Mit dieser Kaffeemühle können Sie jeden Tag köstlich frisches Kaffeepulver mahlen und haben darüber hinaus ein äußerst dekoratives Nostalgieelement in Ihrer Küche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Kaffeemühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kaffeemühle
- Kurbel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Maße: 168 × 105 × 105 mm

Gewicht: 658 g

Inbetriebnahme

Lockern Sie die Mutter auf dem Mahlwerk. Stecken Sie die mitgelieferte Kurbel auf die Gewindestange. Stecken Sie die Mutter wieder auf und schrauben Sie diese fest.

Verwendung

Legen Sie einige Kaffeebohnen in den Einfüllbehälter oben an der Mühle. Bewegen Sie die Kurbel dann gleichmäßig im Uhrzeigersinn, bis der Widerstand geringer wird. Das frische Kaffeepulver fällt nun direkt in den praktischen Frischhaltebehälter.

Mahlgrad einstellen

Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein, indem Sie das Mahlgrad-Rad nach oben (grob) oder unten (fein) schrauben. Entfernen Sie dazu die darüber liegenden Muttern und Schrauben, stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein und setzen Sie die Schrauben und Muttern wieder auf.

**HINWEIS:**

Drehen Sie das Mahlgrad-Rad nicht so fest zu, dass die Unterlegscheibe eingedrückt wird.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen in die Mühle, keinesfalls andere Substanzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à café qui vous permet de moudre chaque jour un café frais. De plus, vous disposez d'un objet décoratif vintage pour votre cuisine. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à café
- Manivelle
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions : 168 x 105 x 105 mm

Poids : 658 g

Mise en marche

Dévissez l'écrou situé au-dessus du moulin. Placez la manivelle sur la tige. Remettez l'écrou en place et vissez-le fermement.

Utilisation

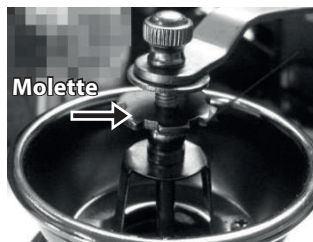
Ajoutez quelques grains de café dans le réservoir de remplissage situé au-dessus du moulin. Faites ensuite tourner la manivelle de façon régulière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la résistance diminue. Le café fraîchement moulu tombe directement dans le récipient.

Régler le degré de broyage

Réglez le degré de broyage souhaité en vissant la molette vers le haut (gros grain) ou vers le bas (grain fin). Pour ce faire, enlevez les écrous et boulons situés sur le dessus, réglez le degré de broyage, puis remettez les écrous et les boulons en place.

**NOTE :**

Ne serrez pas trop la molette de broyage : la rondelle ne doit pas être écrasée.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement

comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Remplissez le moulin uniquement avec des grains de café et aucune autre substance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

