

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Timers. Mit diesem Timer haben Sie einen praktischen Kurzzeitwecker und eine Stoppuhr in einem, die sich außerdem fast überall befestigen lassen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Timer optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Elektronischer Timer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AAA (Micro)

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterie Typ AAA
Maße	55 x 34 x 88 mm
Gewicht	58 g

Produktdetails

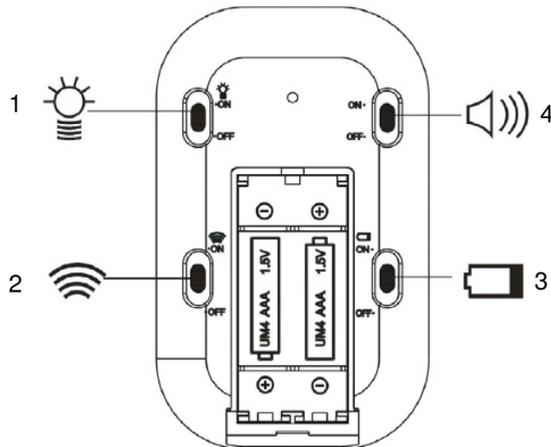

1. Licht ein- oder ausschalten
2. Vibrationsalarm ein- oder ausschalten
3. Timer ein- oder ausschalten
4. Alarm ein- oder ausschalten

Batteriewechsel

Schieben Sie das Batteriefach an der Rückseite des Timers nach unten. Legen Sie zwei Batterien des Typs „AAA“ ein. Beachten Sie dabei die Aufschrift bezüglich der Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Als Kurzzeitwecker verwenden

Stellen Sie die gewünschten Minuten und Sekunden ein, indem Sie entsprechend oft die Tasten Min und Sec drücken. Drücken Sie dann auf die Taste Start/Stop, um den Countdown zu starten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm wieder abzustellen. Um den Timer wieder auf Null zu stellen, drücken Sie die Tasten Min und Sec gleichzeitig. Maximal können 99 Minuten und 59 Sekunden eingestellt werden.

Als Stoppuhr verwenden

Stellen Sie den Timer auf Null, indem Sie die Tasten Min und Sec gleichzeitig drücken. Drücken Sie dann die Taste Start/Stop. Sie können die Stoppuhr jederzeit unterbrechen, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Drücken Sie auf die Taste Start/Stop, um die Stoppuhr weiter laufen zu lassen. Maximal läuft die Stoppuhr 99 Minuten und 59 Sekunden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3118-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3118 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce minuteur. Il peut être utilisé aussi bien comme compte à rebours que comme chronomètre, et peut être fixé presque n'importe où. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Minuteur électronique
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
Dimensions	55 x 34 x 88 mm
Poids	58 g

Description du produit

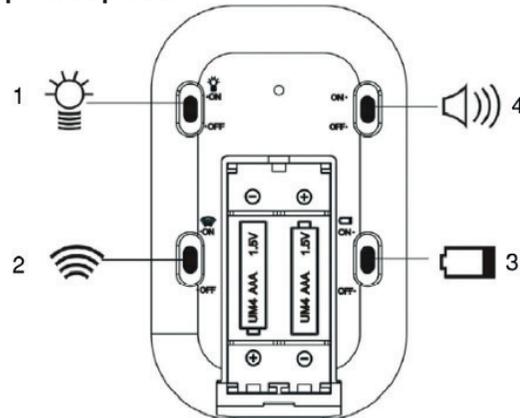

1. Activer/désactiver la lumière
2. Activer/désactiver l'alarme par vibrations
3. Activer/désactiver le minuteur
4. Activer/désactiver l'alarme

Remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil en glissant le couvercle vers le bas. Insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation comme minuteur

Réglez les minutes et les secondes voulues en appuyant

sur les touches MIN et SEC autant de fois que nécessaire. Appuyez ensuite sur la touche START/STOP pour démarrer le compte à rebours. Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre l'alarme. Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez simultanément sur les boutons MIN et SEC. Vous pouvez régler un maximum de 99 minutes et 59 secondes.

Utilisation comme chronomètre

Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez simultanément sur les touches MIN et SEC. Appuyez sur la touche START/STOP. Vous pouvez interrompre le chronomètre à tout moment en appuyant sur une touche de votre choix. Appuyez ensuite sur la touche START/STOP pour redémarrer le chronomètre. Vous pouvez régler un maximum de 99 minutes et 59 secondes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3118 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr