


Badeschaum-Maschine


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Badeschaum-Maschine. Mit dieser kleinen Maschine können Sie nun in luxuriösen Mengen von Badeschaum schwelgen und sich weit weg vom täglichen Stress träumen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Badeschaum-Maschine optimal nutzen können.

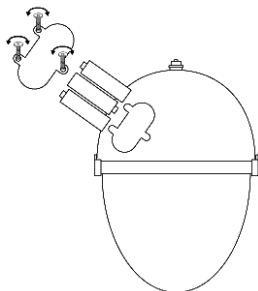


Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Oberseite der Badeschaum-Maschine. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schrauben fest an.

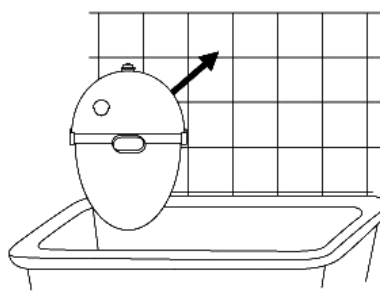

Befestigen

Zur Befestigung der Badeschaum-Maschine benötigen Sie eine trockene, saubere, fett- und staubfreie Stelle oberhalb Ihrer Badewanne. Drücken Sie die Saugnäpfe der Badeschaum-Maschine dort fest an.

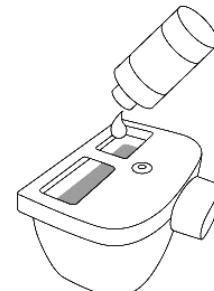

Befüllen

Ziehen Sie den Behälter an der unteren Seite der Maschine zu sich heran. Füllen Sie dann max. 300 ml Wasser ein. Geben Sie ungefähr 30 – 50 Milliliter flüssige Seife dazu.



HINWEIS:
Überfüllen Sie den Behälter nicht. Sonst werden nur sehr wenig Blasen produziert.

Verwenden

Schieben Sie den Behälter wieder in die Maschine ein. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter und die Maschine fest sitzen. Drücken Sie dann den Ein/Aus-Schalter an der Oberseite der Maschine.

Reinigen

Entfernen Sie den Behälter an der Unterseite der Maschine. Nehmen Sie den Deckel des Behälters ab und entfernen Sie das Schaum-Rad. Reinigen Sie diese Einzelteile mit klarem Wasser. Trocknen Sie die Teile ab und stecken Sie die Badeschaum-Maschine wieder zusammen.

Problemlösungen

Sollte trotz korrektem Füllstand nur wenige Blasen erzeugt werden, kann dies an der Seifenkonzentration Ihrer Seife bzw. Ihres Schaumbads liegen. Erhöhen Sie den Seifen-/Schaumbad-Anteil im Behälter.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3131-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz





Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3131 ein.

Machine à mousse


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à mousse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

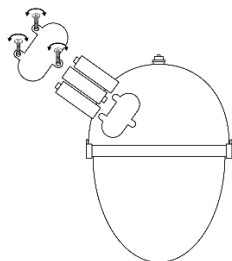


Installer les piles

Dévissez les vis du compartiment à piles sur le dessus. Soulevez le couvercle. Insérez trois piles AA. Respectez la bonne polarité. Refermez le compartiment et revissez les vis.

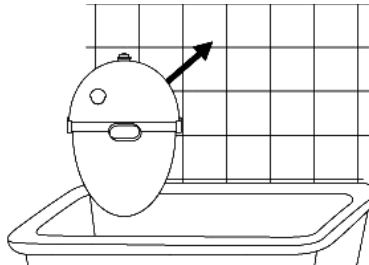

Fixation

Choisissez un endroit sec et propre au-dessus de votre baignoire pour fixer la machine à mousse. Collez la ventouse à l'emplacement choisi.

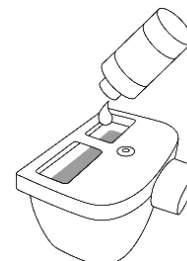

Remplissage

Sortez le réservoir de la machine. Versez-y jusqu'à 300 millilitres d'eau. Ajoutez environ 30 – 50 millilitres de savon liquide.



NOTE :

Ne remplissez pas trop le réservoir. Cela nuit à la production de bulles.

Utilisation

Remplacez le réservoir dans la machine. Assurez-vous que tout est bien en place. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt sur le dessus de la machine.

Nettoyage

Sortez le réservoir de la machine. Retirez le couvercle et sortez le mécanisme à mousse. Nettoyez toutes les pièces à l'eau claire. Séchez les pièces et remontez la machine.

Dépannage

Si la production de bulles est trop faible alors que vous avez rempli correctement le réservoir, augmentez la proportion de savon dans le réservoir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans à compter de l'achat du produit si un défaut survient alors que l'utilisation est conforme.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de votre part du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3131 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

