

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandwich-Toasters. In diesem Toaster können Sie gleich zwei leckere Sandwiches zubereiten, die in vier Portionen geteilt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sandwich-Toaster optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Sandwich-Toaster
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	750 W
Anzahl Sandwiches	2
Portionen	4
Vorheizzeit	6-7 Minuten
Anti-Haft-Beschichtung	Ja
Rutschfeste Standfüße	Ja
Maße	215 x 210 x 70 mm
Gewicht	1197 g

Produktdetails

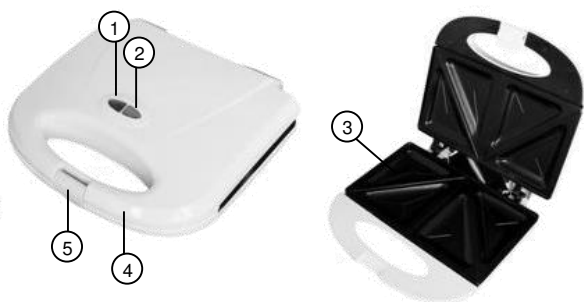

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1 Rote LED | 4 Griff |
| 2 Grüne LED | 5 Verschluss-Klappe |
| 3 Kochplatte | |

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Kochplatten vor dem ersten Gebrauch wie unter Reinigung beschrieben.

Verwendung

1. Stellen Sie Ihren Sandwich-Toaster auf einen ebenen, festen, hitzeunempfindlichen Untergrund.
2. Fetten Sie die Kochplatten mit Olivenöl, Butter Margarine oder einem anderen Bratfett ein. Schließen Sie dann das Gerät.
3. Verbinden Sie den Stromstecker mit einer geeigneten Steckdose. Die rote LED leuchtet. Das Gerät heizt.
4. Bereiten Sie die Sandwiches zu.



HINWEIS:

Verwenden Sie bitte gewöhnlich große Toastscheiben. American Sandwich Toastscheiben sind zu groß und ragen über die Kochplatten hinaus.

5. Nach etwa 1-2 Minuten leuchtet auch die grüne LED.
6. Sobald die grüne Kontrollleuchte erlischt, hat Ihr Sandwich-Toaster die optimale Temperatur erreicht.
7. Öffnen Sie Ihren Sandwich-Toaster.



ACHTUNG!

Berühren Sie das Gerät nur am Griff. Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit den heißen Oberflächen und Kochplatten des Geräts - Verbrennungsgefahr!

8. Legen Sie die Sandwiches passend auf die Kochplatten.
9. Schließen Sie das Gerät. Haken Sie die Verschluss-Klappe ein.



HINWEIS:

Versuchen Sie nicht, die Verschluss-Klappe mit Gewalt einzuhaken. Sollten die Sandwiches zu dick sein, schließen Sie das Gerät einfach so und warten Sie, bis die Sandwiches durch die Hitze etwas schmaler geworden sind. Haken Sie die Verschluss-Klappe dann ein.

10. Es wird eine Toast-Zeit von 4 Minuten empfohlen. Die Toastzeit ist abhängig von Brotsorte, Belag und gewünschtem Bräunungsgrad.
11. Öffnen Sie die Verschluss-Klappe und entnehmen Sie die Sandwich-Toasts mit Hilfe eines Holzschabers. Entnehmen Sie die Toasts nicht mit der Hand!



HINWEIS:

Verwenden Sie zur Entnahme keine spitzen oder scharfen Gegenstände, diese können die Anti-Haft-Beschichtung beschädigen.

12. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig erkalten.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Sandwich-Toaster nach jedem Gebrauch. Trennen Sie ihn von der Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig erkaltet ist

- Wischen Sie die Kochplatten sowie die Außenseiten mit einem saugfähigen Küchentuch aus Zellstoff ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder raue Tücher!
- Entfernen Sie Fettrückstände sorgfältig und vollständig, da das Fett sonst hart wird.
- Reinigen Sie die Außenseite Ihres Sandwich-Toasters mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab.

Hilfreiche Tipps

- Warten Sie, bis die Kochplatten vorgeheizt sind (grüne LED erlischt) bevor Sie Ihre Sandwiches einlegen. Dies verkürzt den Toast-Vorgang.
- Es kann jede Art von Butter verwendet werden. Probieren Sie doch einmal ein Sandwich mit Kräuter- oder Knoblauchbutter.
- Das Sandwich wird noch knuspriger, wenn Sie dessen Außenseite vor dem Toasten mit Zucker bestreuen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des

Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung** beschrieben. Lassen Sie das Gerät vollständig erkalten, bevor Sie es reinigen.
- Legen Sie das Gerät NIEMALS in die Spülmaschine!
- Tragen Sie das Gerät nur am Griff.
- Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel nicht in der Nähe der heißen Kochplatten befindet.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Vorhängen, Handtüchern und allen anderen brennbaren Gegenständen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3226-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3226 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à croque-monsieur. Préparez en un clin d'œil deux délicieux sandwiches que vous pourrez partager en quatre portions.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil à croque-monsieur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Appareil à croque-monsieur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	750 W
Nombre de sandwiches	2
Portions	4
Temps de préchauffage	6 à 7 minutes
Revêtement antiadhésif	Oui
Pieds de support antidérapants	Oui
Dimensions	215 x 210 x 70 mm
Poids	1197 g

Description du produit

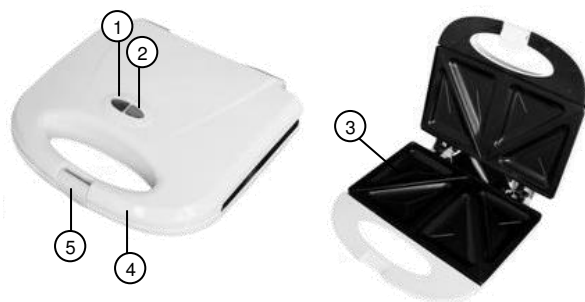

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 LED rouge | 4 Poignée |
| 2 LED verte | 5 Clapet de verrouillage |
| 3 Plaque de cuisson | |

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez les plaques de cuisson comme décrit sous « Nettoyage ».

Utilisation

1. Placez votre appareil à croque-monsieur sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Graissez les plaques de cuisson avec de l'huile d'olive, du beurre, de la margarine ou toute autre graisse de cuisson. Refermez l'appareil.
3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale adaptée. La LED rouge brille. L'appareil chauffe.
4. Préparez les sandwiches.



NOTE :

Veillez utiliser des tranches de pain de mie de taille standard. Les tranches de pain de mie américain sont trop grandes et dépassent des plaques de cuisson.

5. Après environ 1-2 minutes, le voyant LED vert s'allume également.
6. Dès que le voyant de contrôle vert s'éteint, votre appareil à croque-monsieur a atteint la température optimale.
7. Ouvrez votre appareil à croque-monsieur.



ATTENTION !

Ne touchez l'appareil que par la poignée. Évitez tout contact de votre corps avec les surfaces chaudes et les plaques de cuisson de l'appareil. Risque de brûlures.

8. Placez les sandwiches sur les plaques de cuisson.
9. Fermez l'appareil. Fermez le clapet de verrouillage.



NOTE :

N'essayez pas de fermer le clapet de verrouillage en forçant. Si les sandwiches sont trop épais, fermez l'appareil sans le verrouiller ; lorsque la chaleur aura réduit un peu l'épaisseur des sandwiches, fermez le clapet de verrouillage.

10. Le temps de grillage recommandé est de 4 minutes. Le temps de grillage dépend du type de pain, de la garniture et du degré de brunissement souhaité.
11. Ouvrez le clapet de verrouillage et retirez les sandwiches grillés à l'aide d'une spatule en bois. Ne les retirez pas à la main !



NOTE :

N'utilisez pas d'ustensiles pointus ou coupants pour retirer les sandwiches, ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.

12. Débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil à croque-monsieur après chaque utilisation. Débranchez-le de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.

- Nettoyez les plaques de cuisson ainsi que l'extérieur à l'aide d'un chiffon de cuisine absorbant en cellulose.
- N'utilisez pas de produit abrasif ni de chiffons rugueux.
- Enlevez méticuleusement toutes les traces de graisse, qui risquent sinon de durcir.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à croque-monsieur avec un chiffon humide uniquement, puis essuyez soigneusement les surfaces avec un chiffon doux et sec.

Astuces

- Attendez que les plaques de cuisson soient préchauffées (LED verte s'éteint) avant d'y placer vos sandwiches. Cela raccourcit le temps de grillage.
- Vous pouvez utiliser tous les types de beurre. N'hésitez pas à goûter un sandwich au beurre aux herbes ou à l'ail.
- Pour un sandwich encore plus croustillant, saupoudrez ses faces extérieures de sucre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, les surfaces de celui-ci peuvent atteindre des températures très élevées. Risque de brûlures !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il est défectueux.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon stable.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, comme des plaques de cuisson ou un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et

- après l'utilisation. Ne déplacez ou rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**. Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Ne mettez JAMAIS le produit au lave-vaisselle !
- Portez l'appareil par la poignée uniquement.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se trouve pas à proximité des plaques de cuisson chaudes.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un four à micro-ondes.
- Tenez l'appareil à distance de tous rideaux, chiffons et autres objets inflammables.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3226-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.