

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

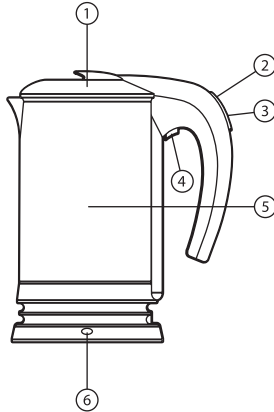
vielen Dank für den Kauf dieses Wasserkochers. Dieses kleine Gerät kann Sie nun jeden Morgen schnell mit Wasser für Kaffee oder Tee versorgen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserkocher stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserkocher
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Deckel
2. Aus-Taste
3. Ein-Taste
4. Taste zur Deckelentfernung
5. Gehäuse
6. Betriebsanzeige

**Verwendung****HINWEIS:**

Erhitzen Sie beim ersten Gebrauch, nach dem Entkalken und nach längerem Nichtgebrauch eine komplette Wasserfüllung. Schütten Sie die erste Kochfüllung des neuen Wasserkochers aus hygienischen Gründen weg.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und unempfindliche Oberfläche.
2. Öffnen Sie den Wasserkocher, indem Sie mit den Fingern unter den Deckelöffner oben auf dem Deckel greifen und diesen nach oben ziehen.
3. Füllen Sie frisches, kaltes Wasser in den Wasserkocher. Der Wasserstand muss sich unterhalb der MAX-Markierung befinden.

**HINWEIS:**

Nehmen Sie den Wasserkocher nie ungefüllt in Betrieb.

4. Drücken Sie den Deckel zu.
5. Verbinden Sie den Wasserkocher mit einer Steckdose.
6. Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die Ein-Taste drücken.

**ACHTUNG!**

Der Wasserkocher wird während des Betriebs sehr heiß. Fassen Sie den Wasserkocher nur am Griff an. Verbrennungsgefahr!

7. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Sie können den Wasserkocher auch manuell ausschalten, indem

Sie die Aus-Taste drücken.

8. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das Wasser bei geschlossenem Deckel ausgießen.
9. Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch. Das Gerät verkalkt sonst schneller und im Wasser könnten sich gesundheitsschädliche Bakterien ansammeln.

Reinigung**ACHTUNG!**

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.

1. Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drücken Sie die Taste zur Deckelentfernung und ziehen Sie den Deckel heraus.
3. Wischen Sie den Deckel, das Innere und Äußere des Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien wie z.B. Topfswämme. Diese können die Oberfläche zerkratzen.
5. Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich ab.

Je nach Härtegrad des Wassers bilden sich Kalkrückstände im Inneren des Wasserbehälters. Entkalken Sie daher das Gerät von Zeit zu Zeit.

1. Mischen Sie 1/2 l Wasser mit 2 Esslöffeln Essigessenz und gießen Sie diese Mischung in den Wasserbehälter.
2. Lassen Sie die Wasser-Essig-Lösung aufkochen und anschließend kurz einwirken.
3. Entsorgen Sie die Lösung und spülen Sie den Wasserbehälter gründlich mit kaltem Wasser aus. Trocknen Sie den Wasserkocher gründlich ab.

Technische Daten

Leistung: 1000 W
Stromversorgung: 230 V, 50 / 60 Hz
Volumen: 0,8 l

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Platzieren Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Wasserkochers.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Wasserkochers aufhalten, wenn der Wasserkocher in Betrieb oder heiß ist.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem heißen Dampf während des Brühvorgangs, beim Wiederauffüllen des Wassertanks und wenn der Deckel geöffnet ist. Achtung, Verbrühungsgefahr!
- Lassen Sie das heiße Gerät vor dem Befüllen mit kaltem Wasser mindestens 5 Minuten abkühlen.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Betriebs.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3299 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtas, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
29.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3299 ein.