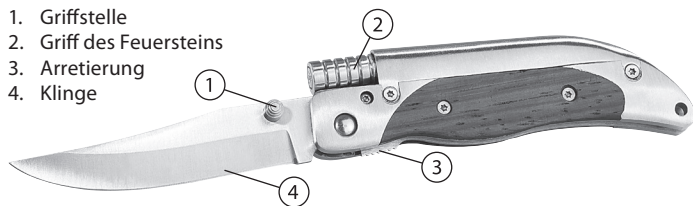


Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschenmessers. Nun sind Sie auf Alles vorbereitet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Taschenmesser haben.

1. Griffstelle
2. Griff des Feuersteins
3. Arretierung
4. Klinge

**Das Messer auf- und zuklappen**

- Klappen Sie das Messer auf, indem Sie vorsichtig an den Griffstellen der Klinge ziehen, bis die Klinge einrastet.
- Klappen Sie das Messer wieder zu, indem Sie die Arretierung zur Seite drücken und das Messer an den Griffstellen vorsichtig wieder zurück schieben.

Den Feuerstein benutzen

1. Legen Sie leicht entzündliches Material bereit, zum Beispiel Papier- oder Zellstoff-Stücke, trockenes Gras und Holzspäne.
2. Ziehen Sie den Feuerstein heraus.
3. Streichen Sie mit der Messerklinge ruckartig am Feuerstein abwärts, dass die dabei entstehenden Funken auf das entzündliche Material fallen und dieses dabei entzünden.

**ACHTUNG:**

Achten Sie darauf, dass die Stelle, an der Sie Feuer machen wollen, windgeschützt ist. Gehen Sie mit Funken und Feuer stets vorsichtig um und beachten Sie alle gängigen Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit Feuer. Halten Sie bei der Verwendung des Feuersteins immer geeignetes Löschmaterial bereit.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce couteau de poche, vous êtes prêt pour l'aventure !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

1. Prise
2. Poignée du silex
3. Blocage
4. Lame

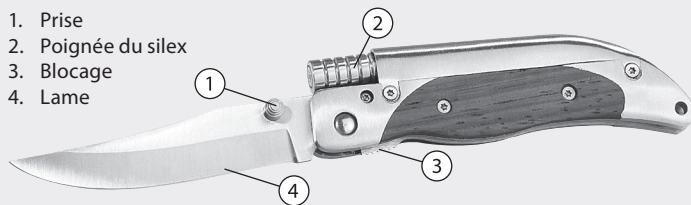

Ouvrir et fermer le couteau

Dépliez le couteau en tirant avec précaution sur les petites prises situées sur la lame, jusqu'à ce que la lame dépliée s'enclenche.

Refermez le couteau pressant le blocage vers le côté et en poussant ensuite prudemment sur les prises de la lame pour la replier le long du manche.

Utiliser le silex

1. Préparez du matériel facilement inflammable, tel que du papier, de la cellulose, de l'herbe sèche ou des copeaux de bois.
2. Sortez la pierre à feu en la tirant.
3. Avec des mouvements fermes et rapides, frottez la lame du couteau vers l'avant contre la pierre, de telle sorte que les étincelles ainsi créées tombent sur le matériel inflammable et l'enflamment.



ATTENTION :

Assurez-vous que l'endroit choisi pour faire du feu soit bien à l'abri du vent. Soyez très prudents avec les étincelles et le feu et respectez à la lettre toutes les consignes générales de sécurité à propos du maniement du feu. Lors de l'utilisation de la pierre à feu, veillez à toujours disposer de matériel d'extinction à proximité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !