

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Radiowecker!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, damit Sie den Radiowecker optimal verwenden können.


Lieferumfang

- Radiowecker
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen optional zum Erhalt der Uhrzeit und Senderspeicher bei Stromausfall: 2 Batterien AAA (Micro)

Produktdetails

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Lautsprecher | 9. FM-LED |
| 2. MEMORY / PRESET | 10. SLEEP-LED |
| 3. VOL+ / AL2 | 11. SNOOZE / SLEEP / AL MODE |
| 4. VOL- / AL1 | 12. RADIO / TIME |
| 5. PM-LED | 13. TUN+ / HOUR / AL OFF |
| 6. AL1-LED | 14. TUN- / MIN / DIMMER |
| 7. AL2-LED | 15. Batteriefach |
| 8. LED-Display | |

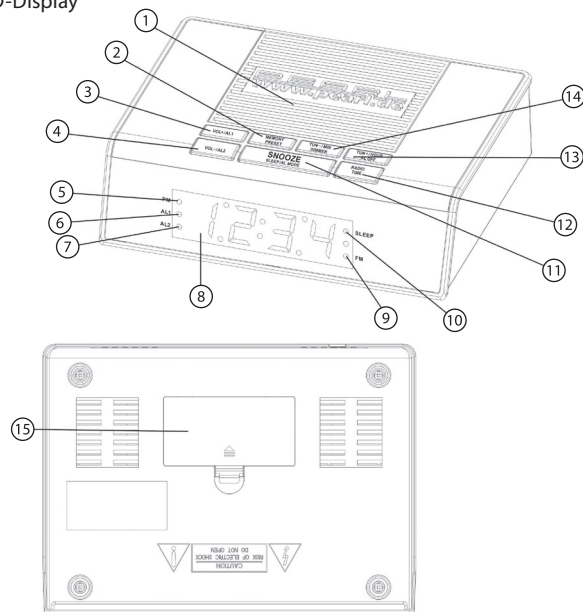

Inbetriebnahme

Stellen Sie den Radiowecker auf eine ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose und schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Der Radiowecker ist damit eingeschaltet. Im Display blinkt die Anzeige „0:00“.

Im das Batteriefach an der Unterseite des Radioweckers können Sie zwei 1,5V-Batterien des Typs AAA (Micro) einlegen. Diese dienen zum Speichern der Uhrzeit und Sender bei Wegfall der Netzstrom-Versorgung. Sie können den Radiowecker aber auch ohne diese Batterien betreiben.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus (Radio darf nicht laufen) kurz die Taste **RADIO / TIME**. Im Display blinkt das Uhrzeit-Format.
2. Drücken Sie Taste **TUN+ / HOUR / AL OFF**, um den 24-Stunden-Anzeigemodus einzuschalten. Drücken Sie **TUN- / MIN / DIMMER**, um den 12-Stunden-Anzeigemodus einzuschalten.
3. Drücken Sie erneut kurz die Taste **RADIO / TIME**, um die Einstellung zu speichern und stellen Sie dann mit der Taste **TUN- / MIN / DIMMER** die Minuten und mit der Taste **TUN+ / HOUR / AL OFF** die aktuelle Stunde ein.
4. Drücken Sie abschließend noch einmal **RADIO / TIME**, um die Einstellung der Uhrzeit zu bestätigen.

Automatische Abschaltzeit

Sie können Radio hören und dabei eine Zeitspanne einstellen, nach der sich das Radio automatisch abschaltet. Drücken Sie dazu im Uhrzeit-Modus kurz die Taste **SNOOZE / SLEEP / AL MODE**. Das Radio wird eingeschaltet und im Display wird die Abschaltzeit angezeigt. Außerdem leuchtet die SLEEP-LED. Sie können nun durch mehrmaliges erneutes Drücken der Taste **SNOOZE / SLEEP / AL MODE** die Abschaltzeit in Minuten einstellen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 Minuten. Wählen Sie „OFF“, um keine automatische Abschaltzeit zu wählen. Im Radio-Modus können Sie die Abschaltzeit ebenso einstellen. Wenn Sie am Ende der Auswahl „OFF“ wählen, wird der Abschaltzeit-Modus nicht aktiviert und der Radiowecker kehrt wieder in den Uhrzeit-Modus zurück.

Alarm einstellen

Drücken Sie im Uhrzeit-Modus kurz die Taste **VOL- / AL1**, um die eingestellte Alarmzeit aufzurufen. Halten Sie die Taste **VOL- / AL1** gedrückt, um eine Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie während der Alarm-Einstellung kurz die Taste **SNOOZE / SLEEP / AL MODE**, um das Alarmsignal zu wählen. Zur Auswahl stehen „bb“ (Weckton) und bei nochmaligem Drücken „Radio“ (die Frequenz wird angezeigt). Drücken Sie dann **VOL-/AL1**, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die AL1-LED leuchtet nun.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie kurz **TUN+ / HOUR / AL OFF**, um den Alarm für diesen Tag auszuschalten. Der Alarm ertönt dann am nächsten Tag erneut.

Alarm löschen

Drücken Sie im Einstellungsmodus kurz die Taste **TUN+ / HOUR / AL OFF**. Die Alarm-LEDs blinken. Drücken Sie dann einmal kurz **VOL- / AL1**. Die AL1-LED blinkt. Drücken Sie die Taste **TUN+ / HOUR / AL OFF**, um die Alarmzeit 1 (AL1) zu löschen. Die AL1-LED erlischt dann. Eine neu eingestellte Alarmzeit ersetzt die vorher eingestellte automatisch. Der zweite Alarm (AL2) wird genau so eingestellt, wie AL1. Wenn der Alarm 10 mal ertönt ist und er bis dahin nicht ausgeschaltet oder der Schlummermodus aktiviert wurde, schaltet er sich automatisch aus, bis zum nächsten Tag.



HINWEISE:
Im Schlummer-Modus (Weckwiederholung) ersetzt eine neue Alarm-Einstellung, also eine neue Weckzeit 9 Minuten später, automatisch die bisherige. Wenn als Weckmethode das Radio gewählt wurde, muss sich der Wecker zum Wecken im Uhrzeit-Modus befinden. Während Sie Radio hören, kann der Radio-Alarm nicht aktiviert werden. Achten Sie darauf, bei der Weckmethode „Radio“ zuvor eine ausreichende Radiolautstärke einzustellen!

Helligkeit der Uhrzeit-Anzeige

Drücken Sie im Uhrzeit-Modus kurz die Taste **TUN- / MIN / DIMMER**, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen. Es stehen drei Einstellungsoptionen zur Verfügung: **Hell, Normal und Aus**.



HINWEIS:
Wenn Sie die Helligkeit der Uhrzeit-Anzeige ausgeschaltet haben, ist das Betätigen jeglicher Tasten zwecklos, da Sie diese nicht mehr sehen können.

Schlummerzeit

Wenn der Weckalarm (Weckton oder Radio) ertönt, drücken Sie kurz die Taste **Ⓢ SNOOZE / SLEEP / AL MODE**, um den Schlummermodus (Weckwiederholung) einzuschalten. Der Weckalarm geht dann aus und erst nach etwa 9 Minuten wieder an.

Radio

Ziehen Sie für einen optimalen Radioempfang die Wurfantenne komplett heraus.

- Halten Sie die Taste **Ⓢ RADIO / TIME** gedrückt, um das Radio einzuschalten. Im Display wird die Radiofrequenz angezeigt und die FM-LED leuchtet.
- Drücken Sie kurz die Taste **Ⓢ TUN+ / HOUR / AL OFF**, um im Frequenzband aufwärts nach Radiosendern zu suchen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu aktivieren.
- Verwenden Sie die Taste **Ⓢ TUN- / MIN / DIMMER**, um im Frequenzband abwärts zu suchen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu aktivieren.
- Mit den Tasten **Ⓢ VOL+ / AL2** und **Ⓢ VOL- / AL1** können Sie die Lautstärke in 16 Stufen regeln. Wenn Sie die Tasten kurz drücken, wird die Lautstärke um jeweils 1 Level lauter bzw. leiser eingestellt. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, erfolgt die Erhöhung bzw. Reduzierung der Lautstärke im Schnelllauf.
- Wenn im Radio-Modus die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie kurz **Ⓢ TUN+ / HOUR / AL OFF** oder **Ⓢ TUN- / MIN / DIMMER**, um wieder die Frequenzanzeige aufzurufen.

Radiosender speichern

1. Wenn Sie den Radiosender, den Sie gerade hören, speichern wollen, halten Sie die Taste **Ⓢ MEMORY / PRESET** gedrückt, um die Speicherplatz-Nummer auszuwählen. Im Display wird „P[Speicherplatznummer]“ angezeigt. Wählen Sie mit der Taste **Ⓢ TUN+ / HOUR / AL OFF** oder **Ⓢ TUN- / MIN / DIMMER** einen Speicherplatz aus. Drücken Sie die Taste **Ⓢ MEMORY / PRESET** erneut, um den Radiosender unter der ausgewählten Speicherplatznummer zu speichern.
2. Wählen Sie einen gespeicherten Radiosender zum Anhören aus, indem Sie im Radio-Modus wiederholt die Taste **Ⓢ MEMORY / PRESET** drücken. Im Display werden jeweils zuerst die Nummer des Speicherplatzes und danach die Frequenz angezeigt.
3. Der Radiowecker kann 20 Radiosender speichern. Wenn keine Batterien eingelegt sind, werden bei Unterbrechung der Stromzufuhr auch die gespeicherten Sender gelöscht.



HINWEIS:

Damit die gespeicherten Sender bei einem Stromausfall nicht verloren gehen, empfiehlt es sich, dass Sie zwei 1,5-V-Batterien in das Batteriefach einlegen.

4. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt der Radiowecker automatisch wieder in den Uhrzeitmodus zurück.

Technische Daten

- Frequenzbereich: UKW 88 – 108 MHz
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, optional 2 x 1,5 V AAA-Batterien zum Speichern von Uhrzeit und Radiosendern bei Stromausfall
- Leistungsaufnahme: 3 W
- Ausgangsleistung: 250 mW / 16 Ohm

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-333 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.03.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-333 ein.