

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

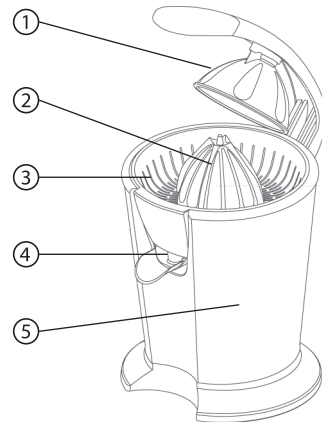
wir danken Ihnen für den Kauf dieser professionellen 120 Watt Zitruspresse. Mit ihrer Hilfe können Sie jede Frucht bequem entsaften. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Professionelle 120 Watt Zitruspresse bestehend aus 7 Teilen
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

- ① Press-Kappe
- ② Extraktor
- ③ Filter
- ④ Saft-Auffangschale mit Auslass
- ⑤ Gehäuse

**ACHTUNG:**

Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern bedient werden!

Wichtige Hinweise zu Beginn

Bevor Sie Ihre neue Zitruspresse das erste Mal verwenden, wird empfohlen, das Gerät mit Wasser auszuspülen. Mit Ausnahme des Gehäuses können Sie jedes Teil mit Wasser reinigen. Das Gehäuse selbst darf **nur** mit einem feuchten Tuch gesäubert werden! Um die einzelnen Teile zum Reinigen auszubauen, müssen Sie nur den Hebel mit der Press-Kappe nach oben ziehen. Dann können Sie den Extraktor einfach anheben und vom Gerät entfernen. Die Press-Kappe lässt sich mit Hilfe der Taste am Griff vom Hebel lösen. Unterhalb des Extraktors befindet sich der Filter für das Fruchtfleisch und die Kerne. Dieser ist mit einer Fixier-Kappe an der Saft-Auffangschale befestigt. Sobald Sie den Filter herausgenommen haben, können Sie die Saft-Auffangschale vom Gerät trennen. Die Schutzkappe für die Achse lässt sich zum Reinigen ebenfalls herausnehmen.

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte Oberfläche. Die Saugnäpfe am Gehäuseboden sorgen für festen Halt.
3. Stellen Sie ein Glas oder einen Behälter für den Saft unter den Auslass.
4. Ziehen Sie den Hebel nach oben.
5. Halbieren Sie eine Zitrusfrucht und stecken Sie eine Hälfte mittig auf den Extraktor.
6. Drücken Sie den Hebel vorsichtig nach unten, so dass die Press-Kappe die halbierte Frucht auf den Extraktor presst.
7. Sobald genug Druck ausgeübt wird, dreht sich der Extraktor und presst so den Saft aus der Frucht.
8. Verringern Sie den Druck, falls sich der Extraktor nur noch sehr langsam oder gar nicht mehr dreht. Dadurch vermeiden Sie das Überhitzen des Motors.
9. Sollte der Motor dennoch überhitzen, schaltet er sich automatisch ab, um Schäden zu vermeiden.
10. Nach ungefähr 10 Minuten hat sich der Motor wieder abgekühlt und das Gerät ist wieder einsatzbereit.
11. Falls die Press-Kappe nicht auf die Frucht passt, weil diese zu klein oder zu groß ist, ziehen Sie zunächst den Hebel bis zum Anschlag nach oben. Entfernen Sie dann die Press-Kappe, wie unter „Wichtige Hinweise zu Beginn“ beschrieben.
12. Sie können das Obst nun entsaften, indem Sie mit Ihrer Hand vorsichtig Druck auf die halbierte Frucht ausüben.
13. Leeren Sie den Filter, sollte dieser mit Fruchtfleisch oder Kernen verstopft sein.

Hinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen!
- Tauchen Sie das Gehäuse nie in Wasser!
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen.
- Press-Kappe, Extraktor, Filter, Saft-Auffangschale mit Auslass sowie Fixier-Kappe und Schutz-Kappe für die Achse können einfach mit Wasser gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Falls Sie die Zitruspresse längere Zeit nicht verwenden, lagern Sie das Gerät an einem trockenem, gut belüfteten Platz. Dies beugt Schimmelbildung vor.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-3417 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
14.04.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3417 ein.