

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf 120-Watt-Zitruspresse, mit der Sie jede Frucht bequem entsaften können

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Zitruspresse optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zitruspresse
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Leistung	120 Watt
Leistung Motor	116 Umdrehung/Minute
Maße	32 x 30 x 18 cm

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Spülen Sie die Zitruspresse mit Wasser aus, bevor Sie sie das erste Mal verwenden. Mit Ausnahme des Gehäuses können Sie jedes Teil mit Wasser reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch!
- Ziehen Sie den Hebel mit der Press-Kappe nach oben, um die einzelnen Teile zum Reinigen auszubauen. Die Press-Kappe lässt sich mit Hilfe der Taste am Griff lösen.
- Der Filter (für das Fruchtfleisch und die Kerne) befindet sich unterhalb des Extraktors. Entfernen Sie die Fixier-Kappe, die den Filter mit der Saft-Auffangschale verbindet, um den Filter und die Auffangschale zum Reinigen herauszunehmen.
- Die Schutzkappe für die Achse lässt sich zum Reinigen ebenfalls herausnehmen.

Produktdetails

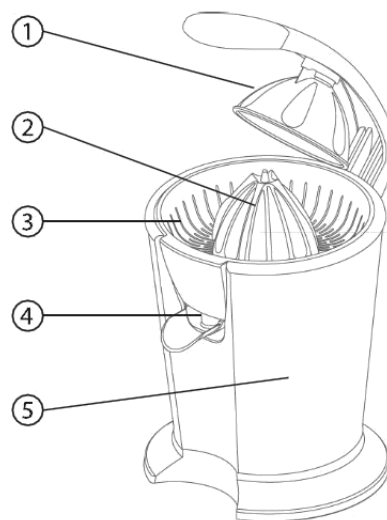

1. Press-Kappe
2. Extraktor
3. Filter
4. Saft-Auffangschale mit Auslass
5. Gehäuse

Verwendung

1. Stellen Sie die Zitruspresse auf eine geeignete glatte, ebene Oberfläche. Die Saugnäpfe am Gehäuseboden sorgen für einen festen Halt.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
3. Stellen Sie ein Gefäß/Behälter für den Saft unter den Auslass.
4. Ziehen Sie den Hebel nach oben.
5. Halbieren Sie eine Zitrusfrucht und stecken Sie eine Hälfte mittig (mit dem Fruchtfleisch nach unten) auf den Extraktor.
6. Drücken Sie den Auslass vorsichtig nach unten, damit der Saft aus der Schale fließen kann.

7. Drücken Sie den Hebel vorsichtig nach unten, so dass die Press-Kappe die halbierte Frucht auf den Extraktor presst.
8. Sobald genug Druck ausgeübt wird, dreht sich der Extraktor und presst so den Saft aus der Frucht.



HINWEIS:

Verringern Sie den Druck auf den Hebel, wenn der Extraktor sich nur noch langsam dreht bzw. sich nicht mehr dreht, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Der Motor schaltet sich bei Überhitzung automatisch aus, um Schäden zu vermeiden. 10 Minuten, nachdem sich der Überhitzungsschutz eingeschaltet hat, ist die Zitruspresse wieder einsatzbereit.

9. Falls die Press-Kappe nicht auf die Frucht passt, weil diese zu klein oder zu groß ist, ziehen Sie den Hebel bis zum Anschlag nach oben und entfernen Sie die Press-Kappe wie unter „Wichtige Hinweise zu Beginn“ beschrieben. Sie können die Frucht entsaften, indem Sie mit Ihrer Hand vorsichtig Druck auf die halbierte Frucht ausüben.
10. Leeren Sie den Filter, wenn dieser mit Fruchtfleisch oder Kernen verstopft ist.

Hinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen!
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser!
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, lagern Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Platz, um Schimmelbildung vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Wichtige Hinweise zu Beginn** und **Hinweise zur Reinigung** beschrieben.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3417-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3417 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce presse-agrumes en acier. Sa puissance de 120 W vous permet de presser les fruits de votre choix très facilement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Presse-agrumes
- Mode d'emploi

Description du produit

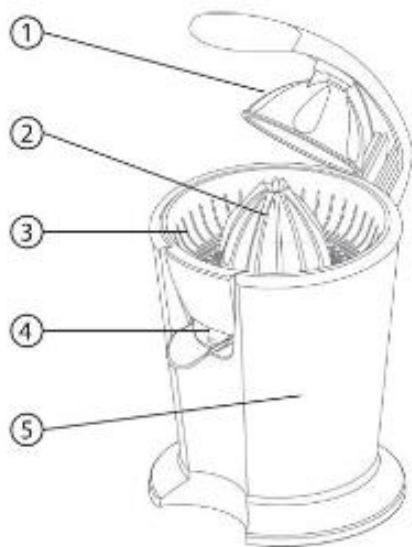

1. Presse
2. Extracteur
3. Filtre
4. Récipient à jus avec bec verseur
5. Boîtier

Consignes préalables

- Avant d'utiliser le presse-agrumes pour la première fois, il est recommandé de rincer les pièces à l'eau claire. À l'exception du boîtier, toutes les pièces peuvent être nettoyées à l'eau.
- Le boîtier peut uniquement être nettoyé avec un chiffon humide.
- Pour démonter les pièces afin de les nettoyer, tirez le levier de la presse vers le haut. La presse se décroche du levier en appuyant sur le bouton de la poignée.
- Le filtre pour la pulpe et les pépins se trouve sous l'extracteur. Ce dernier est fixé au réservoir à jus par une fixation. Vous pouvez démonter le réservoir à jus après avoir sorti le filtre.
- La protection de l'axe est également démontable pour faciliter le nettoyage.

Utilisation

1. Placez l'appareil sur une surface adaptée et plane. Les ventouses placées sous le boîtier assurent un maintien stable.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale.
3. Placez un récipient sous le bec verseur, de manière à collecter le jus.
4. Relevez le levier.
5. Coupez un agrume en deux et placez une moitié au milieu de l'extracteur (la chair du fruit orientée vers le bas).
6. Coupez un agrume en deux et placez une moitié au milieu de l'extracteur (la chair du fruit orientée vers le bas).
7. Pressez le bec verseur avec précaution vers le bas pour que le jus puisse couler hors du récipient
8. Dès qu'une pression suffisante est exercée, l'extracteur se met à tourner pour obtenir un maximum de jus du fruit.



NOTE :
Réduisez la pression si l'extracteur tourne lentement ou s'arrête. Cela évite une surchauffe du moteur. Le moteur s'arrête automatiquement en cas de surchauffe, afin d'éviter tout dommage. Dix minutes après l'activation de la protection contre la surchauffe, le presse-agrumes peut de nouveau être utilisé.

9. Si la taille de la presse ne s'adapte pas au fruit car celui-ci est trop petit ou trop grand, tirez le levier vers le haut jusqu'à la butée. Retirez alors la presse comme décrit dans "Consignes préalables". Vous pouvez extraire le jus de fruit en exerçant avec précaution une pression sur le demi-fruit.

10. Videz le filtre si celui-ci est obstrué par la pulpe ou les pépins.

Consignes de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique !
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau !
- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le boîtier.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé. Cela évite la formation de moisissure.

Caractéristiques techniques

Puissance	120 W
Puissance du moteur	116 tours/min
Dimensions	32 x 30 x 18 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon stable.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et tout autour de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, ferme et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil ou son environnement, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation secteur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

- personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans les chapitres **Consignes préalables** et **Consignes de nettoyage**.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3417 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.