

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieser Zitruspresse mit Saftkanne. Mit ihrer Hilfe können Sie jede Frucht bequem entsaften. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

## Lieferumfang

- Zitruspresse bestehend aus 6 Teilen
- Bedienungsanleitung

## Produktübersicht

- ① Abdeck-Kappe
- ② Extraktor
- ③ Filter
- ④ Saftkanne
- ⑤ Achse
- ⑥ Gehäuse

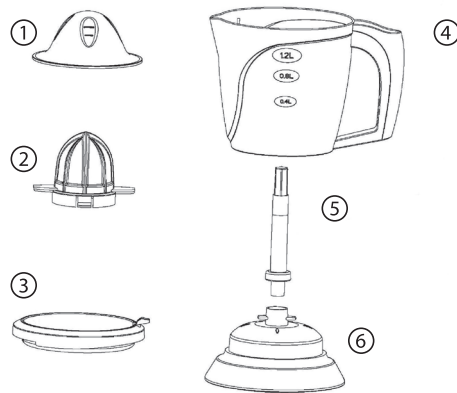

## Inbetriebnahme

1. Stecken Sie die Achse auf das Gehäuse.
2. Stellen Sie nun die Saftkanne auf das Gehäuse. Drehen Sie die Saftkanne falls nötig, bis Sie einen festen Stand auf dem Gehäuse hat.
3. Stecken Sie den Filter auf die Saftkanne.
4. Stecken Sie den Extraktor auf den Filter.
5. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
6. Nutzen Sie nur weiche Früchte (z.B. Orange, Zitrone) mit dem Gerät.
7. Halbieren Sie die Frucht und drücken Sie sie mit Hilfe der Abdeck-Kappe fest auf den Extraktor. Halten Sie dabei mit der anderen Hand die Saftkanne fest.
8. Sobald der Druck auf den Extraktor groß genug ist, schaltet sich das Gerät ein. Der Extraktor dreht sich und der Saft wird aus der Frucht gepresst.
9. Leeren Sie den Filter, sollte dieser mit Fruchtfleisch, Kernen oder ähnlichem verstopft sein.



### ACHTUNG:

*Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern bedient werden!*

## Hinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Das Gehäuse darf nie in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie ein trockenes und sauberes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen.
- Saftkanne, Filter, Extraktor und Abdeck-Kappe können einfach mit Wasser gereinigt werden.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, darf es nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



#### **ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-3418 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
04.04.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.  
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3418 ein.