

Klimaregulierende Matratzenauflage

90 x 180 cm



Klimaregulierende Matratzenauflage

90 x 180 cm

Bedienungsanleitung Seite 4 - 15

INHALT

Ihre neue klimaregulierende Matratzenauflage	6	Timer einstellen	13
Lieferumfang	6	Sleep-Funktion	13
Technische Daten.....	6	Bildschirmsymbole am Gerät.....	13
Benötigtes Zubehör	6	Wasser ablassen.....	14
Wichtige Hinweise zu Beginn	7	Reinigung	15
Sicherheitshinweise	7	Reinigung der Matratze.....	15
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7	Reinigung des Generator mit integrierter Pumpe.....	15
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	8		
Konformitätserklärung	8		
Inbetriebnahme	9	Problemlösungen	15
Wasser einfüllen	10		
Schlauch anschließen.....	10		
Aufbau.....	11		
Einlegen der Batterien	11		
Verwendung der Fernbedienung.....	12		
Ein- bzw. Ausschalten.....	12		
Temperatur einstellen	13		
Einstellen der Temperaturanzeige	13		

IHRE NEUE KLIMAREGULIERENDE MATRATZENAUFLEGE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Mit dieser praktischen Matratzenauflage heizen oder kühlen Sie Ihr Bett bequem per Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Matratze haben.

Lieferumfang

- Matratzenauflage
- Fernbedienung
- Steuerung-Einheit
- Verbindungs-Wasserschlauch (1 m)
- Ventil-Öffner
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Temperatureinstellungen: ca. 18 - 45 °C
- Arbeitstemperatur: 0 bis 45 °C
- Stromverbrauch bei Kühlung: ca. 185 W
- Stromverbrauch bei Heizung: ca. 190 W
- Lautstärke: ≤ 45 dB
- Maße: ca. 90 × 180 cm
- Material: 78 % Polyester, 22 % Baumwolle

Benötigtes Zubehör

- Zwei Batterien des Typs AAA (Mignon, 1,5 V)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es fern von Kindern.
- Stellen Sie die Steuer-Einheit nur auf stabilem Untergrund auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Schränke oder andere abgeschlossene Behälter. Das Gerät erzeugt Abwärme und muss Frischluft ansaugen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC3426 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland





Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.3.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC3426 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

INBETRIEBNAHME

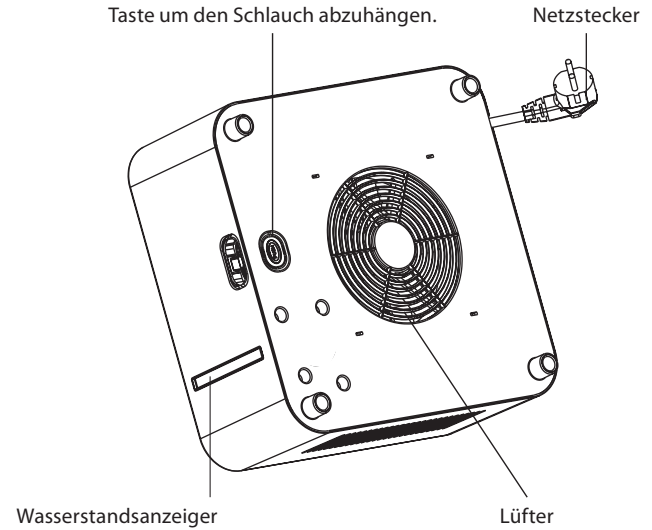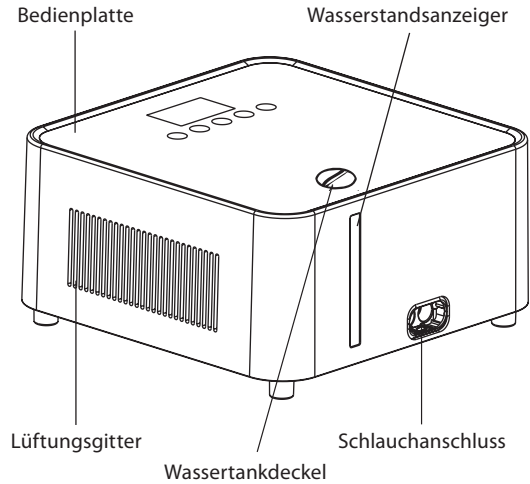

Wasser einfüllen

Öffnen Sie den Wassertankdeckel. Drehen Sie ihn hierzu gegen den Uhrzeigersinn. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Achten Sie darauf, dass auf dem Wasserstandsanzeiger der Wasserstand nicht über **FULL** steigt. Schließen Sie den Wassertank.

**ACHTUNG**

Öffnen Sie den Wassertank nur, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.

Füllen Sie kein destilliertes Wasser, Alkohol oder andere Flüssigkeiten in den Wassertank.


Schlauch anschließen

Schließen Sie den Wasserschlauch der Decke am Schlauchanschluss der Steuerungseinheit an. Zum Abmontieren halten Sie die Taste auf der Unterseite der Steuerungseinheit gedrückt und ziehen Sie den Schlauch ab.

**ACHTUNG**

Ziehen Sie den Schlauch nie im laufenden Betrieb ab.

Dichtungsring

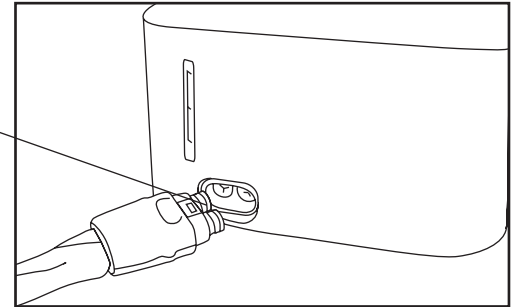


Aufbau

Legen Sie die Matratze gerade auf Ihr Bett. Vermeiden Sie Knicke in den Leitungen, da sonst die Funktionen des Gerätes negativ beeinträchtigt werden können. Stellen Sie die Steuerungs-Einheit auf einen stabilen Untergrund und achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genug Platz ist. Die Lüftung darf nicht behindert werden. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Einlegen der Batterien

Für den Betrieb der Fernbedienung benötigen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Mignon, 1,5 V). Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie hierbei auf die Hinweise zur Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

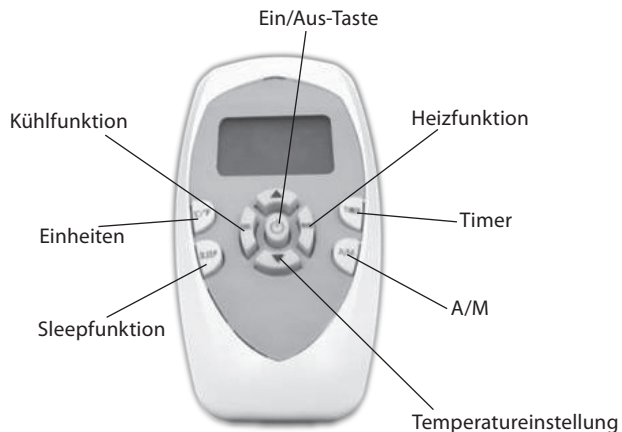Verwendung der Fernbedienung


Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
▲ ▼	Drücken Sie die ▲-Taste, um die Temperatur zu erhöhen und die ▼-Taste, um sie zu verringern.

Timer	Drücken Sie diese Taste, um in die Zeiteinstellung zu gelangen. Mit ▲ ▼ können Sie einstellen, in wie vielen Minuten sich das Gerät einschaltet.
Sleepfunktion	Hier aktivieren Sie vorprogrammierte Temperatureinstellungen von 18 bis 45°C.
A/M	Für automatische oder manuelle Einstellungen (funktioniert nur zusammen mit dem LCD-Gerät)
Heizfunktion	Drücken Sie diese Taste, um Temperaturen zwischen 30 bis 45 °C einzustellen.
Kühlfunktion	Drücken Sie diese Taste, um Temperaturen zwischen 18 bis 30 °C einzustellen.
Einheiten	Diese Taste ändert die Temperaturangabe in Fahrenheit °F oder Celsius °C.

Ein- bzw. Ausschalten

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.


HINWEIS

Achten Sie auf den Wasserstand, wenn Sie das Gerät einschalten. Das Gerät pumpt Wasser in die Matratze und der Tank leert sich. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Wiederholen Sie hierbei den Schritt „Wasser einfüllen“.

Temperatur einstellen

Drücken Sie die ▲-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, und die ▼-Taste, um sie zu verringern.



HINWEIS

Bei hoher Raumtemperatur kann es sein, dass die Steuerungseinheit nicht bis auf 18 °C herunterkühlt.

Einstellen der Temperaturanzeige

Sie können die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit anzeigen lassen. Drücken Sie die °C/°F-Taste, um zwischen den beiden Anzeigen zu wechseln.

Timer einstellen

Drücken Sie die **Timer**-Taste, um in die Zeiteinstellung zu gelangen. Mit ▲ ▼ können Sie einstellen, in wie vielen Minuten sich das Gerät einschaltet.

Sleep-Funktion






Mit der **SLEEP**-Taste können Sie die Sleep-Funktion starten. Sie stellt die Temperatur auf 30 bis 45 °C ein.




HINWEIS

Mit Ausnahme der **SLEEP**-Taste finden Sie die gleichen Tasten auch auf der Steuerungseinheit. Mit der **MODE**-Taste können Sie zwischen den verschiedenen Modi (Kühl-, Heiz- und Sleepfunktion) wechseln und anschließend die Temperatur einstellen.



Bildschirmsymbole am Gerät

 POWER	Power-LED
 SLEEP	Sleep-Funktions-LED
 TIMER	Timer-LED
 EMPTY	Wassermangel-LED
88:88	Timerzeitangabe
	Dynamisches Display leuchtet, wenn geheizt oder gekühlt wird
°C	Celsius-LED

°F	Fahrenheit-LED
	Temperatur-LED
HIGH	Leuchtet, wenn das Gerät heizt
LOW	Leuchtet, wenn das Gerät kühlt



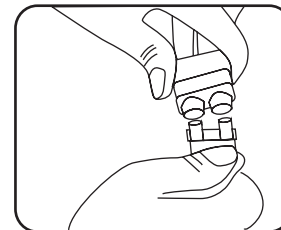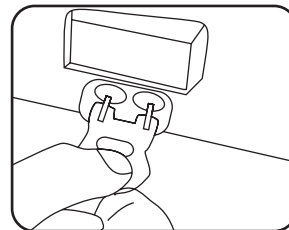


Wasser ablassen

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trennen Sie den Schlauch von der Steuerungs-Einheit. Öffnen Sie den Wassertank. Schütten Sie das Wasser aus. Nehmen Sie den Ventil-Öffner und drücken Sie ihn in den Schlauchanschluss am Wassertank, um das restliche Wasser abzulassen. Um das Wasser aus der Matratze abzulassen, nehmen Sie den Ventil-Öffner und drücken Sie ihn in den Stecker des Schlauchs. Falls Sie den Ventil-Öffner verloren haben sollten, können Sie auch einen Schraubenzieher oder ähnliches verwenden.



REINIGUNG

Reinigung der Matratze

-  Nur Handwäsche
-  Nicht chemisch reinigen
-  Nicht bleichen
-  Nicht bügeln
-  Nicht im Trockner trocknen

Reinigung des Generator mit integrierter Pumpe

Benutzen Sie zur Reinigung der Steuerungs-Einheit nur ein feuchtes Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

PROBLEMLÖSUNGEN

Fehler	Mögliches Problem	Lösungsvorschlag
„E1“-Warnung	Wassertempersensordat ist beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
„E2“-Warnung	Hitzesensordat ist beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
„E3“-Warnung	Wenig Wasser im Tank.	Wasser nachfüllen und Gerät neustarten.
Das Gerät macht Lärm.	Das Gerät steht nicht gerade / stabil.	Stellen Sie das Gerät auf stabilen Untergrund.
	Irgendetwas berührt den Lüfter.	Entfernen Sie den Gegenstand, der den Lüfter berührt.
	Der Lüfter ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Geräteoberfläche wird zu warm.	Die Lüftungsgitter sind verdeckt.	Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Lüftungsgitter nicht verdeckt sind.
	Die Lüftungsgitter sind verstaubt.	Entfernen Sie den Staub von den Lüftungsgittern.
	Der Lüfter funktioniert nicht mehr korrekt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

