

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu

einer Überhitzung führen.

- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Füllen Sie den Mixbecher nicht über die MAX-Markierung hinaus.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden,

muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Drink-Mixers. Der kleine Mixer nimmt kaum Platz weg und ist vielseitig einsetzbar. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Drink-Mixer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrischer Drink-Mixer
- Edelstahl-Mixbecher
- Schalter-Clip
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Geschwindigkeit	22.000 U/min.
Maximale Füllmenge	250 ml
Leistung	100 Watt
Maße	17 x 36 x 13 cm

Produktdetails



- 1 Schalter-Clip
- 2 Edelstahl-Mixbecher
- 3 Mix-Stab
- 4 Motor
- 5 Obere Becherhalterung mit Sicherheits-Schalter
- 6 Griff
- 7 Ein/Aus-Schalter
- 8 Saugnapf
- 9 Untere Becherhalterung

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Waschen Sie den Edelstahl-Mixbecher mit warmen Spülwasser aus, bevor Sie ihn das erste Mal verwenden.
- Reinigen Sie den Mix-Stab mit einem sauberen, feuchten Tuch. Wichtig: Der Mix-Stab ist nicht entnehmbar!
- Das Gerät darf max. 3 Minuten am Stück in Betrieb sein.
- Lassen Sie den Mixer nach jedem Betrieb eine Minute abkühlen.
- Wenn Sie das Gerät mehr als fünfmal hintereinander verwenden, lassen Sie den Mixer mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut einschalten.

Verwendung


- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, glatte Arbeitsfläche. Die Saugnäpfe am Boden des Gehäuses sorgen für einen festen Stand.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine geeignete Steckdose.

- Füllen Sie die Zutaten in den Edelstahl-Mixbecher. Geben Sie max. 250 ml Flüssigkeit in den Edelstahl-Mixbecher, damit der Inhalt beim Mixen nicht überschwappt.

Der Mixbecher kann entweder fest montiert oder frei bewegt werden.

Mixbecher fest montiert

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Griff fest und schieben Sie mit der anderen Hand den Edelstahlmixbecher zum Schalter (4). Der Mixbecher muss oben und unten sicher einrasten.

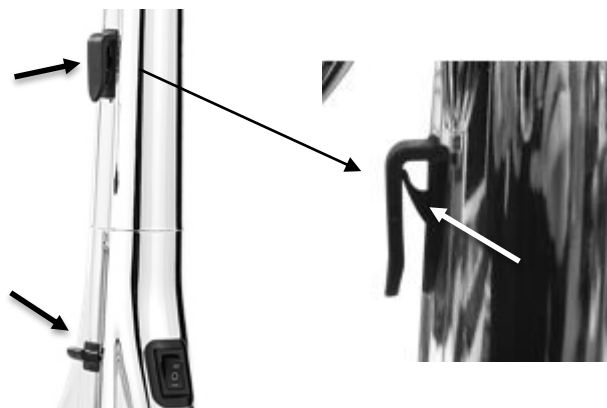

HINWEIS:

Der Sicherheits-Schalter der oberen Becherhalterung muss eingedrückt sein, sonst schaltet sich der Motor nicht ein.

- Stellen Sie nun den Ein/Aus-Schalter auf die gewünschte Position. Der Mix-Stab beginnt sich zu drehen.

Schalter-Position	Bedeutung
[0]	Aus
[I]	Geschwindigkeits-Stufe 1
[II]	Geschwindigkeits-Stufe 2

- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0], um den Mix-Vorgang zu beenden. Entnehmen Sie dann den Mixbecher.

Mixbecher frei beweglich

- Schieben Sie den Schalter-Clip von unten in die obere Becherhalterung. Achten Sie darauf, dass der Sicherheits-Schalter eingedrückt wird!



- Positionieren Sie den Mixbecher unter dem Mix-Stab. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht mit dem Mix-Stab in Kontakt zu kommen drohen.
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die gewünschte Position. Der Mix-Stab beginnt sich zu drehen. Der Mix-Becher kann während des Vorgangs frei bewegt werden (z.B. hoch und runter). Achten Sie jedoch darauf, dass der Mix-Stab möglichst nicht an den Seiten des Mixbechers anstößt.
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0], um den Mix-Vorgang zu beenden. Entnehmen Sie dann den Mixbecher.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Netzkabel, Netzstecker, und Motor dürfen keinesfalls mit Wasser gereinigt werden.

Waschen Sie den Edelstahl-Mixbecher mit Wasser und etwas Spülmittel. Der Mixbecher ist spülmaschinengeeignet. Sie können ihn daher auch in der Spülmaschine waschen. Wischen Sie den Mix-Stab, Gehäuse, Griff und Motor mit einem sauberen Tuch ab.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Elektronischen Teile fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker und Motor niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern! Es ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern bedient werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3438-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3438 ein.



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung



Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.



Für Lebensmittelkontakt geeignet.



Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours le mixeur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé et avant le nettoyage.
- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient. Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !
- Assurez-vous que l'unité de coupe est bien fixée, et que le couvercle est installé comme il convient sur le récipient avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du mixeur : des éclaboussures peuvent être produites à cause de la vapeur.
- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par

PEARL. L'utilisation de ces accessoires ou pièces vous fera perdre toute garantie.

- Ne dépassez pas le marquage MAX. lorsque vous remplissez le récipient.
- Si des aliments restent collés dans le récipient, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Détachez ensuite les aliments de la paroi du récipient à l'aide d'une corne.
- Attention ! N'insérez en aucun cas votre main ou un objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- Attention ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner en continu sur une longue période. Laissez toujours l'appareil refroidir à température ambiante avant de poursuivre la préparation.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que le couvercle est bien installé sur le récipient et que le verre doseur est correctement inséré dans le couvercle.
- Attention ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'unité de coupe est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous touchez nettoyez les lames.
- Veillez à ce qu'aucun objet dur ne touche les lames. Elles peuvent s'émousser.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau pour le nettoyage !
- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un

minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.

- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur de boissons électrique. Cet ingénieux accessoire de cuisine prend peu de place et vous permet de nombreuses utilisations. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mixeur à boisson électrique
- Gobelet en acier inoxydable
- Clip du commutateur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesse	22000 tr/min
Capacité de remplissage maximale	250 ml
Puissance	100 W
Dimensions	17 x 36 x 13 cm

Description du produit



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Clip du commutateur | 6 Poignée |
| 2 Gobelet en acier inoxydable | 7 Interrupteur marche/arrêt |
| 3 Bâton mixeur | 8 Ventouse |
| 4 Moteur | 9 Support inférieur du gobelet |
| 5 Support supérieur du gobelet avec commutateur de sécurité | |

Consignes préalables

- Lavez le récipient en acier à l'eau chaude et savonneuse avant de l'utiliser pour la première fois.
- Nettoyez le bâton mixeur à l'aide d'un chiffon propre et humide. Important : le bâton mixeur n'est pas amovible.
- L'appareil ne doit pas rester en fonctionnement pendant plus de 3 minutes consécutives.
- Après l'utilisation, laissez refroidir le mixeur pendant environ une minute.
- Si vous utilisez l'appareil plus de 5 fois de suite, laissez-le ensuite refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'allumer de nouveau.


Utilisation

1. Placez l'appareil sur une surface fixe et plane. Les ventouses placées sous le boîtier assurent un maintien stable.
2. Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil dans une prise de courant adaptée.
3. Placez les ingrédients dans le récipient en acier inoxydable. Ne versez pas plus de 250 ml de liquide dans le gobelet en acier inoxydable afin que le contenu ne déborde pas lors du mixage.

Le gobelet peut soit être fixé, soit ne pas être fixé afin d'être déplacé librement.

Gobelet fixé

D'une main, tenez fermement l'appareil par le manche, et avec l'autre main, poussez le gobelet en acier vers le commutateur (4). Le gobelet doit s'enclencher en haut et en bas.

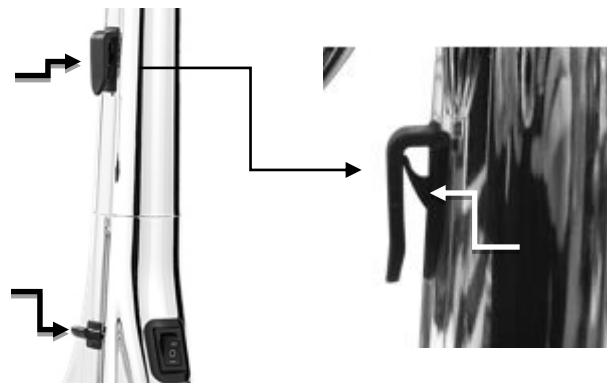

NOTE :
Vous devez appuyer sur le commutateur de sécurité du support supérieur du gobelet. Sinon, le moteur ne s'enclenche pas.

Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position souhaitée. Le bâton mixeur se met à tourner.

Position du commutateur	Signification
[0]	Éteint
[I]	Niveau de vitesse 1
[II]	Niveau de vitesse 2

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0] pour mettre fin au processus de mixage. Retirez ensuite le gobelet.

Gobelet non fixé

1. Insérez par le bas le clip du commutateur dans le support supérieur du gobelet. Veillez à ce que le commutateur de sécurité soit bien appuyé.



2. Placez le gobelet sous le bâton mixeur. Surveillez les enfants afin que leurs doigts ne risquent pas d'entrer en contact avec le bâton mixeur.
3. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position souhaitée. Le bâton mixeur se met à tourner. Le gobelet peut être déplacé librement pendant le processus (par exemple de bas en haut). Cependant, veillez à ce que le bâton mixeur ne heurte pas les côtés du gobelet si possible.
4. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0] pour mettre fin au processus de mixage. Retirez ensuite le gobelet.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et le moteur ne doivent jamais être nettoyés avec de l'eau.

Lavez le récipient en acier inoxydable avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Le récipient est compatible lave-vaisselle. Vous pouvez donc le laver au lave-vaisselle. Essuyez le bâton mixeur, le boîtier, le manche et le moteur avec un chiffon propre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Au début, le mixeur peut dégager une légère odeur désagréable de caoutchouc. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.

- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que l'indication de tension sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez les éléments électroniques de l'appareil ni à l'humidité, ni à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le câble d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le moteur dans l'eau ou un autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3438 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Explication des symboles



Ces informations sont utiles pour utiliser le produit.



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.