

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Grillpfanne aus Edelstahl mit Klapp-Griff. Mit dieser praktischen Pfanne lässt sich auch kleineres Grillgut problemlos zubereiten, ohne dass es durch den Grillrost rutscht und verbrennt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Grillpfanne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Grillpfanne aus Edelstahl mit Klapp-Griff
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

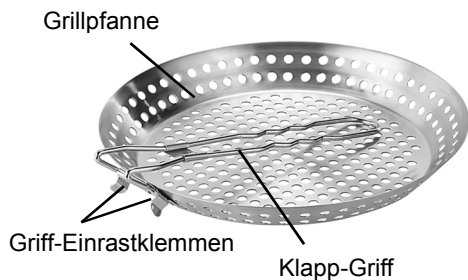

Verwendung

Klappen Sie den Griff der Pfanne bis zum Anschlag an den Griff-Einrastklemmen aus, so dass er dort einrastet, bevor Sie die Pfanne in Gebrauch nehmen.



ACHTUNG!

Der Klapp-Griff wird beim Grillen heiß. Fassen Sie ihn nicht ohne Wärmeschutzhandschuhe an.

Reinigung

Lassen Sie die Grillpfanne vor dem Reinigen lang genug abkühlen. Entfernen Sie den größten Schmutz, bevor Sie die Pfanne in einem Geschirrspüler reinigen.

Technische Daten

Durchmesser	ca. 30 cm
Höhe	ca. 4 cm
Griff	klappbar
Grifflänge	ca. 28 cm
Material	Edelstahl

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie

diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Grillpfanne wird beim Grillen extrem heiß, fassen Sie diese nicht an. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie die Grillpfanne nicht auf einem Küchenherd oder ähnlichem.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

