

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sparschweins mit automatischer Zählfunktion. Das Sparschwein zählt automatisch jede Euro-Münze, die Sie hineinwerfen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihr Ersparnis.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Sparschwein optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Sparschwein
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterien Typ AA (z.B. PX-5414)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA (Mignon)
Münzerkennung	alle Euro-Münzen (1 Cent bis 2 Euro)
Digitales Zählwerk	✓
LCD-Display	✓
Daueranzeige der Gesamtsumme	✓
Gehäuse-Material	Kunststoff
Maße	16 x 16 x 13 cm

Produktdetails

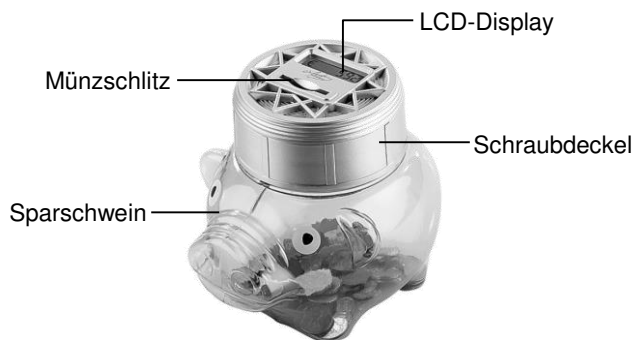

Batterien einsetzen / wechseln



HINWEIS:
Während des Batteriewechsels bleibt der Zählerstand für ca. 10 Sekunden erhalten.

1. Schrauben Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn ab und drehen Sie ihn um.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Innenseite des Deckels. Schrauben Sie es mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher auf.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
4. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie es zu.
6. Drehen Sie den Deckel wieder auf Ihr Sparschwein.



HINWEIS:
Wechseln Sie schwache Batterien rechtzeitig aus.

Verwendung

Werfen Sie Euro-Münzen durch den Schlitz in Ihr Sparschwein. Eventuell müssen Sie ein wenig Druck ausüben, um die Münzen durch den Geldzähler zu drücken.



HINWEIS:
Werfen Sie nur Euro-Münzen ein! Geldscheine und andere Währungen werden vom Geldzähler nicht oder falsch erkannt.

Der Geldzähler erkennt automatisch die Art der Münze und zeigt den Wert einige Sekunden auf dem Display an. Anschließend wechselt die Anzeige zur Gesamtsumme des eingeworfenen Geldes.

Falls Sie die Anzeige zurücksetzen möchten, schrauben Sie den Deckel ab. Drücken Sie dann auf der Innenseite des Deckels die mit **RESET** beschriftete Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3443-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3443 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cochon tirelire avec compteur automatique. La tirelire compte automatiquement chaque euro que vous y introduisez et vous affiche la somme. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur vos économies. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cochon tirelire
- Mode d'emploi

Accessoires requis :


(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

2 piles de type AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA (Mignon)
Reconnaissance des pièces	Toutes les pièces en euro (de 1 centime à 2 euros)
Compteur numérique	✓
Écran LCD	✓
Affichage continu de la somme totale	✓
Composition du boîtier	Plastique
Dimensions	16 x 16 x 13 cm

Description du produit

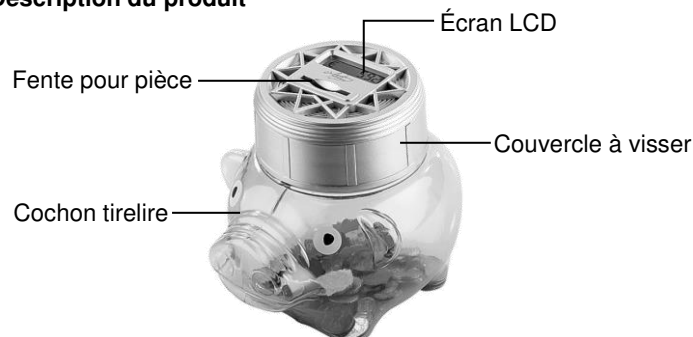

Insérer / remplacer les piles

NOTE :
Lors du remplacement des piles, la valeur du compteur reste affichée pendant environ 10 secondes.

1. Dévissez le couvercle de la tirelire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retournez-le.
2. Le compartiment à piles se trouve à l'intérieur du couvercle. Dévissez-le à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
3. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
4. Insérez deux piles AA (Mignon) neuves dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Refermez et revissez le compartiment à piles.
6. Remplacez le couvercle sur votre tirelire.

NOTE :
Remplacez les piles dès que cela s'avère nécessaire.

Utilisation

Introduisez les pièces en euro dans la fente de la tirelire. Il est possible que vous deviez exercer une légère pression afin que les pièces passent au travers du compteur d'argent.

NOTE :
N'introduisez que des pièces d'euros ! Les billets ou les autres monnaies ne seront pas reconnues ou mal lues par le compteur d'argent.

Le compteur d'argent reconnaît automatiquement le type de pièce et indique le montant pendant quelques secondes sur l'écran. L'écran affiche ensuite la somme totale introduite dans la tirelire.

Si vous souhaitez réinitialiser l'affichage, dévissez le couvercle. Appuyez sur la touche **RESET** située à l'intérieur du couvercle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3443 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.