

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Multifunktionspresse. Zaubern Sie mit Hilfe dieser Presse köstliche Säfte aus Zitrusfrüchten, leckere Apfelstückchen und machen Sie sich Ihre Pommes Frites ganz einfach selber.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Multifunktionspresse optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Multifunktionspresse
- 3 Pressaufsätze
- Bedienungsanleitung

## Produktdaten

- spülmaschinenfest
- Höhe: 49 cm
- Stellfläche: 17,5 x 24,5 cm

## Inbetriebnahme und Verwendung



### HINWEIS:

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung (beachten Sie dabei die Hinweise zur Reinigung). Reinigen Sie Ihre Zitrusfrüchte gründlich, damit keine Rückstände von Pestiziden in Ihren Saft geraten.

- Achten Sie stets auf den Hebel der Multifunktionspresse, wenn sich dieser in aufrechter Position befindet.
- Halten Sie den Hebel wenn möglich fest, um ein rasches Herunterkommen des Hebels zu verhindern.
- Sowohl beim Austausch der unterschiedlichen Einsätze als auch bei der Benutzung der Multifunktionspresse.



### HINWEIS:

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass Ober- und Unterseite beim Pressen passgenau aufeinander liegen. Ist dies nicht der Fall, muss das Gerät unverzüglich gewartet werden. Die Wartung kann von Ihnen mit Hilfe eines 5er-Sechskantschlüssels selbst durchgeführt werden (siehe Abschnitt **Wartung**)

## Zubereitung von Saft

1. Platzieren Sie die Presse auf einem stabilen, ebenen Untergrund. Setzen Sie die Schale in die Vorrichtung ein.
2. Platzieren Sie anschließend das Fruchtfleischsieb mit der Wölbung nach oben in der Schale.
3. Die Presse ist nun bereit zur Verwendung.
4. Teilen Sie eine Zitrusfrucht und legen Sie eine Hälfte davon auf das Fruchtfleischsieb.
5. Verwenden Sie nun den Hebel, damit die Zitrusfrucht ausgepresst wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Menge Saft erzeugt haben.

## Herstellen von Apfelstückchen

1. Platzieren Sie die Presse auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
2. Entfernen Sie die Schale und das Sieb. Platzieren Sie die Vorrichtung für die Apfelstücke (Loch in der Mitte, teilt den Apfel in 8 Teile) mithilfe der Schraube dort, wo die Schale zuvor eingesetzt wurde.
3. Befestigen Sie den Deckel am oberen Teil der Presse mithilfe der am Deckel befestigten Schrauben.
4. Die Presse ist nun bereit zur Verwendung.
5. Legen Sie einen Apfel auf den Apfelteiler.
6. Verwenden Sie nun den Hebel, damit der Apfel in 9 Teile (8 Apfelstücke und 1 Kernstück) geschnitten werden kann.

## Herstellen von Pommes Frites

1. Platzieren Sie die Presse auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
2. Platzieren Sie die Vorrichtung für die Pommes Frites mithilfe der Schraube am unteren Teil der Presse.
3. Befestigen Sie den Deckel am oberen Teil der Presse mithilfe der am Deckel befestigten Schrauben.
4. Die Presse ist nun bereit zur Verwendung.
5. Legen Sie eine Kartoffel auf den Pommes-Frites-Schneidaufsatz.
6. Verwenden Sie nun den Hebel und zaubern in Sekunden hausgemachte Pommes-Frites-Rohlinge.


## Hinweise zur Reinigung

- Reinigen Sie die Presse nach jeder Verwendung mit etwas Spülmittel und Wasser.
- Sollte der gepresste Saft nicht mehr abfließen, müssen Sie das Sieb bereits während der Verwendung reinigen.
- Ihre Multifunktionspresse ist für Spülmaschinen geeignet.

## Wartung

Führen Sie in regelmäßigen Abständen und wenn Ober- und Unterteil beim Drücken nicht passgenau aufeinander liegen, eine Wartung durch. Hierfür wird ein 5er-Sechskantschlüssel benötigt.

Nehmen Sie einen 5er-Sechskantschlüssel und ziehen Sie die Schraube auf der Rückseite der Presse, die das Unterteil an der Stange befestigt, fest an. Durch das Festziehen der Schraube liegen Ober- und Unterteil nun wieder passgenau aufeinander.

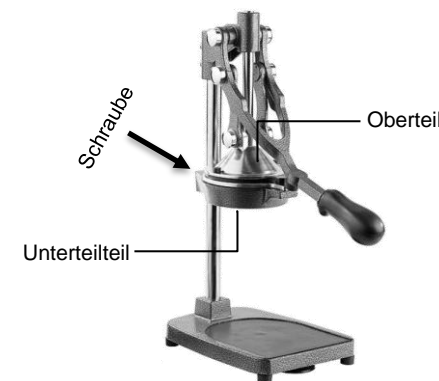

## Sicherheitshinweise



Für Lebensmittelkontakt geeignet

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass Ober- und Unterseite beim Pressen passgenau aufeinander liegen. Ist dies nicht der Fall, muss das Gerät unverzüglich gewartet werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette presse à levier multifonction. À l'aide de cette presse, réalisez de délicieux jus d'agrumes, de savoureux morceaux de pommes et faites vous-même vos frites en toute simplicité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Presse à levier multifonction
- 3 cônes de pressage
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**

- Compatible lave-vaisselle
- Hauteur : 49 cm
- Plateau : 17,5 x 24,5 cm

**Mise en marche et utilisation**


**NOTE :**



Nettoyez l'appareil avant la première utilisation (veillez à respecter les consignes de nettoyage et d'entretien). Nettoyez soigneusement vos agrumes afin qu'aucun résidu de pesticide ne pénètre dans votre jus.

- Surveillez toujours le levier de la presse multifonction lorsqu'il est en position verticale.
- Maintenez toujours bien le levier afin d'éviter que celui-ci ne retombe trop brusquement.
- Surveillez-le notamment lors du remplacement des différents embouts ou lors de l'utilisation de la presse multifonction.

**NOTE :**



Avant chaque utilisation, assurez-vous que les parties supérieure et inférieure de la presse sont bien alignées l'une par rapport à l'autre. Si ce n'est pas le cas, réparez immédiatement l'appareil. L'entretien peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans 5 (cf. section **Entretien**).

**Préparer des jus de fruits**

1. Placez votre presse sur une surface plane et stable. Insérez la coupelle dans l'appareil.
2. Placer ensuite le filtre pour pulpe dans la coupelle, la partie courbée vers le haut.
3. La presse est alors prête à l'emploi.
4. Coupez un agrume en deux et placez une moitié sur le filtre pour pulpe.
5. Baissez le levier pour presser le fruit. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez obtenu la quantité de jus désirée.

**Couper une pomme en quartiers**

1. Placez votre presse sur une surface plane et stable.
2. Retirez la coupelle et le filtre. À l'aide de la vis, placez l'embout pour morceaux de pomme (trou au milieu, divise la pomme en 8 morceaux) à l'endroit où vous aviez inséré la coupelle.
3. Fixez le couvercle sur la partie supérieure de la presse à l'aide des vis fixées sur le couvercle.
4. La presse est alors prête à l'emploi.
5. Placez une pomme sur le coupe-pomme.
6. Abaissez le levier pour couper la pomme en 9 morceaux (8 quartiers et un trognon).

**Couper des frites**

1. Placez votre presse sur une surface plane et stable.
2. Placez l'embout servant à couper la pomme de terre à l'aide de la vis située sur la partie inférieure de la presse.
3. Fixez le couvercle sur la partie supérieure de la presse à l'aide des vis fixées sur le couvercle.
4. La presse est alors prête à l'emploi.
5. Placez une pomme de terre sur le coupe-pomme de terre.
6. Utilisez alors le levier pour couper des frites maison en quelques secondes.


**Consignes de nettoyage**

- Après chaque utilisation, nettoyez la presse à l'eau et au produit vaisselle.
- Si le jus du fruit s'écoule difficilement, nettoyez le filtre pour pulpe pendant l'utilisation.
- La presse multifonction peut être lavée au lave-vaisselle.

**Entretien**

Effectuer régulièrement l'entretien de la presse, notamment si les parties supérieure et inférieure ne s'emboîtent pas exactement lorsqu'elles sont pressées l'une contre l'autre. Utilisez pour ce faire une clé à six pans 5.

Prenez la clé à six pans 5 et serrez la vis située à l'arrière de la presse, laquelle fixe la partie inférieure à la barre. Le fait de serrer la vis permet aux parties supérieure et inférieure de s'emboîter parfaitement à nouveau.

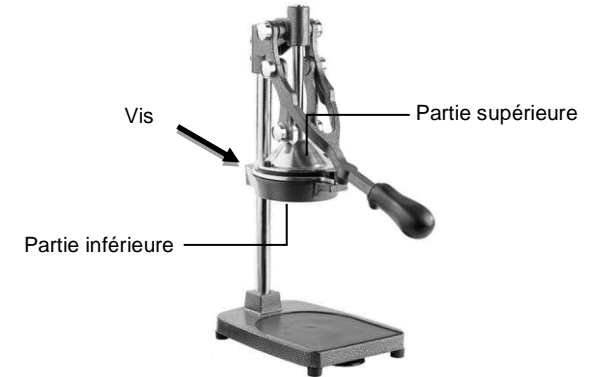

**Consignes de sécurité**



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que les parties supérieure et inférieure de la presse sont bien alignées l'une par rapport à l'autre. Si ce n'est pas le cas, réparez immédiatement l'appareil. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICES**

