

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 4in1-Ofens. Das Gerät ist Maroni-Ofen, Grill, Kaffeeröster und Crêpes-Eisen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den 4in1-Ofen optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1 Unterteil mit Grill
- 1 zweiseitige Crêpes- bzw. Grill-Platte (antihafbeschichtet)
- 1 Maroni-Topf mit Deckel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistung	800 W
Stromversorgung	230 V
Kabellänge	120 cm Schukostecker
Kapazität	500 g
Maße	Höhe ca. 20 cm, Ø ca. 26 cm (ohne Griffe)

Produktdetails

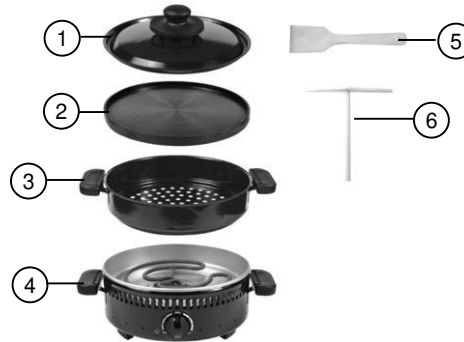

1. Deckel
2. Zweiseitige Platte
3. Maroni-Topf
4. Unterteil mit Grill
5. Pfannenwender
6. Teigverteiler

Nutzung des 4in1-Ofens im Alltag

Stellen Sie den 4in1-Ofen so, dass er festen Stand hat. Nun setzen Sie – je nachdem, was Sie zubereiten möchten – den Maroni-Topf oder die Platte (mit der entsprechenden Seite nach oben) auf das Unterteil. Die Seite der Platte ohne Rillen ist für Crêpes, die Seite mit Rillen ist der Grill. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Ofen am Drehregler

für 5 – 10 Minuten auf die Stufe „Hot“, um ihn vorzuwärmen. Stellen Sie dann die gewünschte Stärke/Temperatur ein.

Temperaturstufe	Verwendung
Hot	Rösten, grillen, braten, backen
Warm	Warmhalten der Speisen
Min	Ausschalten

Reinigung und Aufbewahrung

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es vollständig abkühlen. Wischen Sie das Unterteil nur mit einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie keine scharfkantigen Gegenstände und aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung des Topfes und der Platte. Das Gerät, der Topf und die Platte sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen trockenen Ort auf.




Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vorsicht! Der Grill, die Grillplatte bzw. der Maroni-Topf werden heiß!
- Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand des Grills.
- Das Gerät ist nur für Innenräume geeignet.

- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, insbesondere wenn es genutzt wird.
- Nutzen Sie keine scharfkantigen oder metallischen Gegenstände mit dem Gerät. Nutzen Sie immer Holz- oder Plastikpfannenwender zum Rühren oder Wenden.
- Nutzen Sie keine Kohle oder andere Brennstoffe.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, kann es einen typischen und harmlosen Geruch eines Elektrogeräts ausströmen, der nach ein paar Minuten verschwindet. Wischen Sie die Platte mit einem feuchten Tuch ab, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Nutzen Sie es nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Ziehen Sie nie am Kabel. Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Gerät vom Strom trennen wollen. Transportieren Sie das Gerät nie am Kabel und halten Sie es fern von den heißen Metallteilen des Geräts.
- Füllen Sie die Platte nicht mit Wasser.
- Berühren Sie das Gerät und den Stecker nicht mit nassen Händen.

- Nutzen Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung. Andernfalls kann es zu mechanischen Fehlern und Verletzungen führen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht nutzen.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3576-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3576 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil multifonction, à la fois four à marrons, crêpière et grill. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 partie inférieure avec grill
- 1 plaque double-face : crêpière d'un côté, grill de l'autre (revêtement antiadhésif)
- 1 poêle à marrons, avec couvercle
- Mode d'emploi

Description du produit



1. Couvercle
2. Plaque double-face
3. Poêle à marrons
4. Partie inférieure avec grill
5. Spatule en bois
6. Râteau à crêpes

Caractéristiques techniques

Puissance	800 W
Alimentation	230 V
Longueur du câble	120 cm
Capacité	500 g
Dimensions	Hauteur : env. 20 cm, Ø env. 26 cm (sans poignée)

Utilisation du four multifonction

Placez le four de façon à ce qu'il soit parfaitement stable. Placez maintenant - selon ce que vous souhaitez préparer -, la poêle à marrons ou la plaque (avec le côté correspondant orienté vers le haut) sur la partie inférieure. Le côté non strié de la plaque est conçu pour les crêpes ; le côté strié est le grill.

Branchez ensuite la fiche d'alimentation à une prise murale et faites préchauffer l'appareil en plaçant le bouton de réglage sur la position hot pendant 5 à 10 minutes.

Réglez ensuite le niveau de température souhaité.

Niveau de température	Utilisation
Hot	Pour griller, rôti et cuire
Warm	Pour maintenir au chaud
Min	Pour éteindre l'appareil

Nettoyage et stockage

Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, et laissez-le refroidir entièrement. Nettoyez la partie inférieure uniquement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez ni objet à bord tranchant ni liquide nettoyant abrasif pour nettoyer la poêle ou la plaque. L'appareil, la poêle et la plaque ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Consignes de sécurité


- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin et transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Attention ! Le grill, la plaque de cuisson et la poêle à marrons deviennent très chauds.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est placé à un endroit sûr et stable.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil, en particulier pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas d'objets métalliques ou à bords tranchants avec l'appareil. Utilisez toujours une spatule en bois ou en plastique pour remuer ou retourner les aliments.
- N'utilisez pas de charbon ou d'autres combustibles.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, une odeur caractéristique des appareils électriques peut se dégager. Cela est sans danger. L'odeur disparaît après quelques minutes. Avant la première utilisation, essuyez la plaque à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou le connecteur est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble. Pour débrancher l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Ne portez

- jamais l'appareil par le câble. Maintenez le câble à distance des éléments métalliques chauds de l'appareil.
- Ne remplissez pas la plaque avec de l'eau.
- Ne touchez ni l'appareil ni la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec la tension électrique indiquée. Sinon, cela peut entraîner des dysfonctionnements mécaniques et des blessures.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Il ne convient pas pour un usage industriel.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3576 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.