

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Zerkleinerers. Mit dem Zerkleinerer können Sie eine Vielzahl an Lebensmittel mühelos zerkleinern und mixen. Sie können mit diesem Gerät nicht nur Kräuter, Obst, Gemüse und Nüsse zerkleinern, sondern auch Cremes, Dips, Soßen und Suppen sowie Babynahrung herstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Zerkleinerer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Glasbehälter
- Antriebseinheit
- Spatelmesser
- Spritzschutz
- Arbeitsuntersetzter
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


NC-3628: Elektrischer Mini-Zerkleinerer mit 2 Klingen, 300 W

NC-3629: Elektrischer Zerkleinerer mit 4 Klingen, 300 W

Technische Daten

Stromversorgung		220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		300 W
Fassungsvermögen	NC-3628	1,2 l
	NC-3629	1,5 l
Edelstahl-Klingen	NC-3628	2
	NC-3629	4
Geschwindigkeitsstufen		2
Material		Glas, Kunststoff, Edelstahl
Kabellänge		110 cm
Maße NC-3628	Glasbehälter	17 x 12 cm (Ø x H)
	Motoreinheit	8,2 x 14 x 11,5 cm
	Arbeitsuntersetzter	12,4 x 1 cm (Ø x H)
Maße NC-3629	Glasbehälter	17 x 26,5 cm (Ø x H)
	Motoreinheit	8,2 x 14 x 11,5 cm
	Arbeitsuntersetzter	17,4 x 1 cm (Ø x H)
Gewicht	NC-3628	1856 g
	NC-3629	2000 g

Produktdetails

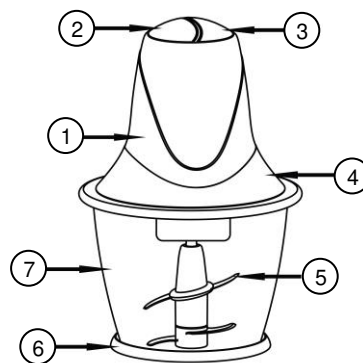

- | | | | |
|---|--------------|---|---------------------|
| 1 | Motoreinheit | 5 | Spatelmesser |
| 2 | [LOW]-Taste | 6 | Arbeitsuntersetzter |
| 3 | [HIGH]-Taste | 7 | Glasbehälter |
| 4 | Spritzschutz | | |

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Zerkleinerer ist bei nicht vorhandener

- Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Bedienen Sie den Zerkleinerer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie Ihren Zerkleinerer aus dem Karton und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.



ACHTUNG!

Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den scharfen Klingen der Spatelmesser - Verletzungsgefahr!

2. Reinigen Sie Ihren Zerkleinerer wie unter **Reinigung** beschrieben.

Verwendung

1. Platzieren Sie den rutschfesten Arbeitsuntersetzer auf einer ebenen, stabilen Fläche.
2. Stellen Sie den Glasbehälter passend in die Vertiefung des Arbeitsuntersetzers.
3. Setzen Sie das Spatelmesser passend auf den Stift in der Mitte der Glasschüssel. Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den scharfen Klingen des Spatelmessers!
4. Schneiden Sie das zu zerkleinernde Lebensmittel in grobe Stücke und geben Sie es in den Glasbehälter.



HINWEIS:

Eine zu geringe Füllmenge führt zu unregelmäßig zerkleinerten Lebensmitteln.



HINWEIS:

Geben Sie keine harten Lebensmittel wie Kaffeebohnen, Eiswürfel, Gewürze oder Schokolade in Ihren Zerkleinerer. Diese können die Klingen des Spatelmessers beschädigen.

5. Setzen Sie den Spritzschutz passend auf den Glasbehälter. Der Stift des Spatelmessers sollte mittig herausragen. Achten Sie darauf, dass der Spritzschutz fest auf dem Rand des Glasbehälters sitzt, da die Motoreinheit sonst nicht anspringt.
6. Setzen Sie die Motoreinheit passend auf den Spritzschutz. Der Stift des Spatelmessers sollte genau andocken.
7. Verbinden Sie die Motoreinheit mit der Stromversorgung.
8. Halten Sie die [LOW]- oder [HIGH]-Taste kurz gedrückt, um das Lebensmittel zu zerkleinern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Lebensmittel die gewünschte Größe erreicht hat.



HINWEIS:

Halten Sie die Taste maximal zehn Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Motoreinheit eine Minute auskühlen, bevor Sie die Taste erneut drücken.

- LOW: niedrige Geschwindigkeit
 - HIGH: hohe Geschwindigkeit
9. Trennen Sie die Motoreinheit von der Stromversorgung.
 10. Nehmen Sie Motoreinheit und Spritzschutz ab.
 11. Ziehen Sie vorsichtig das Spatelmesser heraus. Vermeiden Sie dabei jeden Hautkontakt mit den scharfen Klingen des Spatelmessers – Verletzungsgefahr!
 12. Entnehmen Sie das zerkleinerte Lebensmittel.
 13. Reinigen Sie Ihren Zerkleinerer wie in **Reinigung** beschrieben.



HINWEIS:

Schieben Sie für ein gleichmäßigeres Ergebnis das Lebensmittel gegebenenfalls mit einem Spatel vom Rand in die Mitte des Glasbehälters und setzen Sie dann das Zerkleinern fort.

Reinigung

Trennen Sie die Motoreinheit vor der Reinigung von der Stromversorgung. Trennen Sie die einzelnen Teile Ihres Zerkleinerers. Vermeiden Sie dabei jeden Hautkontakt mit den scharfen Klingen des Spatelmessers – Verletzungsgefahr!

- Reinigen Sie Motoreinheit und Arbeitsuntersetzer mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Spülen Sie Glasbehälter, Spritzschutz und Spatelmesser in warmem, mit Spülmittel versetztem Wasser. Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den scharfen Klingen des Spatelmessers – Verletzungsgefahr. Oder geben Sie sie in die Spülmaschine. Trocknen Sie die Teile anschließend gut ab.

Lagerung

Setzen Sie die trockenen Teile Ihres Zerkleinerers zusammen und wickeln Sie das Stromkabel um den Glasbehälter. Lagern Sie Ihren Zerkleinerer an einem trockenen, staubfreien Ort.

Verarbeitungstabelle

Nahrungsmittel	Max. Füllmenge	Vorbereitung
Fleisch	200 g	Entfernen Sie Knochen, Fett und Knorpel. Schneiden Sie es in 1-2 cm große Würfel.
Kräuter	50 g	Entfernen Sie die Stiele.
Nüsse	300 g	Entfernen Sie die Schale.
Käse	100 g	Schneiden Sie den Käse in 1-2 cm große Würfel.
Hartgekochte Eier	6 Stück	Schälen und halbieren Sie die Eier.
Zwiebeln	250 g	Schälen und halbieren/vierteln Sie die Zwiebeln.
Obst	300 g	Entfernen Sie Steine und harte Teile.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie die Motoreinheit niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. Halten Sie die Motoreinheit fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten des Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Füllen Sie den Behälter des Zerkleinerers nie mit Flüssigkeit.
- Lassen Sie den Zerkleinerer möglichst nicht über 10 Sekunden kontinuierlich laufen. Legen Sie zum Abkühlen des Geräts zwischen den Arbeitsgängen eine kleine Pause von ca. 1 Minute ein.
- Die Klingen sind sehr scharf, bitte Vorsicht mit der Handhabung.
- Schließen Sie den Zerkleinerer erst an die Stromversorgung an, wenn er vollständig zusammengebaut ist.
- Benutzen Sie niemals anderes als das mitgelieferte Zubehör für den Zerkleinerer.
- Lassen Sie niemals das Netzteil, Kabel oder den Stecker nass werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante eines Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Benutzen Sie den Zerkleinerer niemals für andere Zwecke als für die Zerkleinerung von Lebensmitteln.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Betriebs.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Der Zerkleinerer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Zerkleinerer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Den Zerkleinerer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf den Zerkleinerer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-3628-675 und NC-3629-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Kurtasz, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini hachoir électrique. Mixez et hachez une multitude d'aliments : herbes, fruits, légumes et même noix. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récipient en verre
- Unité d'entraînement
- Unité de coupe
- Couvercle anti-éclaboussures
- Support
- Mode d'emploi

Variantes du produit


NC3628 : Mini hachoir électrique 300 W à 2 lames

NC3629 : Mini hachoir électrique 300 W à 4 lames

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V AC 50/60 Hz	
Puissance absorbée	300 W	
Capacité	NC3628	1,2 L
	NC3629	1,5 L
Lames en acier inoxydable	NC3628	2
	NC3629	4
Niveaux de vitesse	2	
Matériaux	Acier inoxydable, plastique, verre	
Longueur du câble	110 cm	
Dimensions NC3628	Récipient en verre	17 x 12 cm (Ø x H)
	Bloc moteur	8,2 x 14 x 11,5 cm
	Support	12,4 x 1 cm (Ø x H)
Dimensions NC3629	Récipient en verre	17 x 26,5 cm (Ø x H)
	Bloc moteur	8,2 x 14 x 11,5 cm
	Support	17,4 x 1 cm (Ø x H)
Poids	NC3628	1856 g
	NC3629	2000 g

Description du produit

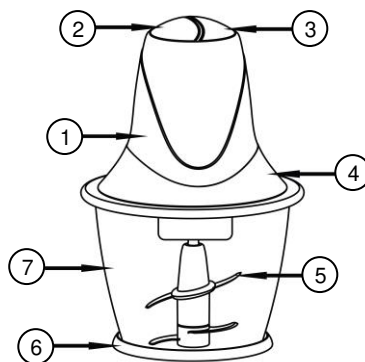

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Bloc moteur | 5 | Unité de coupe |
| 2 | Bouton LOW (vitesse faible) | 6 | Support |
| 3 | Bouton HIGH (vitesse élevée) | 7 | Récipient en verre |
| 4 | Couvercle anti-éclaboussures | | |

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation si vous ne le surveillez pas et avant le nettoyage.

- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient. Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !
- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée sans aliments. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de ces accessoires ou pièces vous fera perdre toute garantie.
- Attention ! N'insérez en aucun cas votre main ou un objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- Attention ! Laissez toujours l'appareil refroidir à température ambiante avant de poursuivre la préparation.
- Attention ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'unité de coupe est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous touchez nettoyez les lames.
- Veillez à ce qu'aucun objet dur ne touche les lames. Elles risquent sinon de s'émousser.
- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.

Mise en marche

1. Sortez le mini hachoir du carton et retirez tous les éléments d'emballage.



ATTENTION !

Évitez tout contact entre votre peau et les lames de l'unité de coupe : risque de blessures !

2. Avant la première utilisation, nettoyez le mini hachoir comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.

Utilisation

- Placez le support antidérapant sur une surface plane et stable.
- Installez le récipient en verre dans le creux du support.
- Installez l'unité de coupe sur le bâtonnet au milieu du récipient de verre. Évitez tout contact entre votre peau et les lames de l'unité de coupe : risque de blessures !
- Découpez les aliments à hacher en gros morceaux et placez-les dans le récipient de verre.



NOTE :

Le fait de ne pas remplir suffisamment le hachoir entraîne une découpe irrégulière des aliments.



NOTE :

Ne hachez pas d'aliments durs comme les grains de café, les glaçons, les épices ou le chocolat dans votre hachoir. Ceux-ci pourraient engendrer une détérioration de l'unité de coupe.

- Placez le couvercle anti-éclaboussures sur le récipient de verre. Le bâtonnet de l'unité de coupe doit dépasser au milieu. Veillez à ce que le couvercle anti-éclaboussures épouse le bord du récipient de verre, sans quoi le bloc moteur ne se met pas en marche.
- Installez le bloc moteur sur le couvercle anti-éclaboussures comme il convient. Le bâtonnet de l'unité de coupe doit se connecter parfaitement.
- Branchez le bloc moteur à l'alimentation électrique.
- Appuyez un bref instant sur la touche LOW ou HIGH pour hacher les aliments. Répétez le processus jusqu'à ce que les aliments aient atteint la taille souhaitée.



NOTE :

Maintenez le bouton appuyé pendant dix secondes maximum. Laissez le bloc moteur refroidir pendant une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton.

- LOW : vitesse faible
- HIGH : vitesse élevée

- Débranchez le bloc moteur de l'alimentation.
- Retirez le bloc moteur et le couvercle anti-éclaboussures.
- Sortez avec précaution l'unité de coupe. Évitez tout contact entre votre peau et les lames de l'unité de coupe : risque de blessures !
- Enlevez les aliments hachés.
- Nettoyez le mini hachoir comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.



NOTE :

Pour obtenir une découpe régulière des aliments, détachez-les du bord à l'aide d'une spatule et replacez-les au centre du récipient. Recommencez ensuite à hacher.

Nettoyage

Avant le nettoyage, débranchez le bloc moteur de l'alimentation. Séparez les éléments de votre hachoir. Évitez tout contact entre votre peau et les lames de l'unité de coupe : risque de blessures !

- Nettoyez le bloc moteur et le support avec un chiffon doux et humidifié. Séchez-les ensuite soigneusement.
- Nettoyez le récipient en verre, le couvercle anti-éclaboussures et l'unité de coupe à l'eau additionnée de liquide vaisselle. Évitez tout contact entre votre peau et les lames de l'unité de coupe : risque de blessures ! Vous pouvez également les placer au lave-vaisselle. Séchez ensuite soigneusement les éléments.

Stockage

Assemblez les éléments secs de votre hachoir et enroulez le câble autour du récipient de verre. Rangez le hachoir dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Indications de préparation

Aliment	Capacité max.	Préparation
Viande	200 g	Enlevez les os, le gras et le cartilage. Coupez la viande en cubes de 1 à 2 cm.
Herbes	50 g	Enlevez les tiges.
Noix	300 g	Enlevez les coquilles.
Fromage	100 g	Coupez le fromage en cubes de 1 à 2 cm.
Œufs durs	6 œufs	Enlevez les coquilles et coupez les œufs en deux.
Oignons	250 g	Épluchez et coupez les oignons en deux/quatre.
Fruits	300 g	Enlevez les noyaux et autres parties dures.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement.
- Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais vous-même le bloc moteur de l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême et de l'humidité.
- Ne plongez jamais les composants électroniques de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne remplissez jamais le récipient du hachoir avec de l'eau.

- Ne laissez de préférence pas le hachoir tourner pendant plus de 10 secondes. Laissez une pause d'env. 1 minute entre les hachages, afin que l'appareil puisse refroidir.
- Les lames sont très coupantes, soyez prudent quand vous les manipulez.
- Ne branchez le hachoir au secteur qu'une fois entièrement assemblé.
- N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux fournis.
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur, le câble ou le connecteur ne soient jamais mouillés.
- Ne laissez pas le câble pendre à un coin de table ou entrer en contact avec une surface très chaude.
- N'utilisez en aucun cas le hachoir à d'autres fins que pour le hachage d'aliments.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane et solide.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez

- jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant l'utilisation.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**.
- Au début, le mixeur peut dégager une légère odeur désagréable de caoutchouc. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que l'indication de tension sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Cet appareil sert à hacher, mixer et mouliner des aliments pour un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés.
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.
- N'allumez le mixeur que s'il contient des aliments. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.
- Si l'appareil se bloque pendant l'utilisation, éteignez-le immédiatement et réglez la cause du blocage.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.

- Ne plongez pas l'unité d'entraînement dans l'eau ou dans des aliments. L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veillez à ne pas tenir le mixeur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-3628 et NC-3629, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.