

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta máquina de palomitas de maíz. Finalmente puedes hacer tus propias palomitas de maíz de sabor favorito. Dulce o salado, picante o exótico: no hay problema con esta máquina de palomitas de maíz. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de palomitas de maíz.


alcance de entrega

- Máquina de palomitas de maíz
- Hervidor de preparación
- Cuchara medidora
- Recipiente colector
- Manivela
- adaptador de corriente
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V
frecuencia	50/60 Hz
poder	310 W
Dimensiones	25,4 x 43,2 x 28,4 centímetros
Peso	aprox. 3,7 kg

Detalles de producto

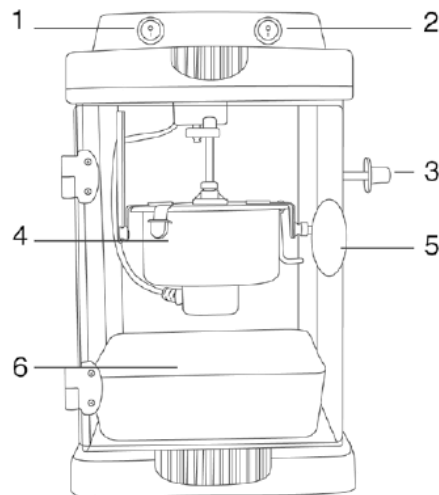

- 1 Interruptor de encendido / apagado (motor)
- 2 Interruptor de encendido / apagado (placa caliente)
- 3 Manivela
- 4 Hervidor de preparación
- 5 Manija de puerta
- 6 Recipiente colector

Instalación

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie de trabajo seca, nivelada y resistente al calor.
2. Antes de usar el dispositivo por primera vez, limpie el interior del dispositivo con un paño húmedo. Limpiar inmediatamente con un paño seco.
3. Enjuague el recipiente colector y la cuchara dosificadora en agua tibia con un poco de lavavajillas.



NOTA:

No utilice objetos duros o ásperos, limpiadores abrasivos o agentes de limpieza agresivos para limpiar el dispositivo y sus accesorios. ¡No lave los accesorios en el lavavajillas!

4. Cuelgue el hervidor de preparación a la izquierda y derecha de las perchas. Asegúrese de que la tapa del hervidor esté en la parte delantera y que el dispositivo esté correctamente asentado en los ganchos.
5. Enroscar la manivela de la derecha a través del orificio correspondiente de la caldera en sentido antihorario.

6. Inserte el enchufe del paquete de energía en la conexión del paquete de energía en la parte inferior del hervidor de preparación.
7. Coloque el recipiente colector debajo del hervidor de preparación en la parte inferior del dispositivo.

utilizar

1. Asegúrese de que no haya objetos extraños en el hervidor de preparación.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
3. Encienda el dispositivo con el interruptor de encendido / apagado izquierdo en la parte superior del dispositivo. Para hacer esto, mueva el interruptor a la posición I.
4. Precaliente el hervidor de preparación durante 3 a 5 minutos.
5. Apague el dispositivo colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición 0.
6. Agregue una pequeña cucharada de aceite vegetal a la olla de preparación.

7. Agregue una cucharada grande de granos de maíz.
8. Agregue una pizca de sal o azúcar al gusto.
9. Cierre la puerta. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado.



NOTA:

Mantenga siempre la puerta cerrada durante el funcionamiento.

10. Después de un rato oírás el sonido típico de los granos de maíz al estallar.
11. Cuando el ruido haya cesado, use la manivela para inclinar la olla de preparación hacia adelante para verter las palomitas de maíz terminadas en el recipiente colector.
12. Apague el dispositivo colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición 0.
13. Encienda la lámpara de calentamiento con el interruptor de encendido / apagado en la parte superior derecha para mantener calientes las palomitas de maíz. Para hacer esto, mueva el interruptor a la posición I.
14. Si desea preparar más palomitas de maíz, encienda el dispositivo y vuelva a realizar los pasos 6 a 11.
15. Tan pronto como haya terminado de hacer sus palomitas de maíz, desenchufe la fuente de alimentación del enchufe y deje que el dispositivo se enfríe.



¡PELIGRO!

El hervidor de preparación se calienta mucho. Nunca toque el hervidor con las manos desnudas, use un agarraderas.

limpieza

1. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado por completo.
2. Compruebe si se ha quitado el enchufe de la toma de corriente.
3. Abra la puerta y saque el enchufe del enchufe en la parte inferior de la caldera de preparación.
4. Desatornille la manivela en sentido horario.
5. Saque el hervidor de preparación de los soportes de la derecha y la izquierda.
6. Llene la tetera con agua caliente y jabón y déjela en remojo durante 15 a 20 minutos.
7. Vacíe la caldera y elimine cualquier residuo con una esponja suave. No utilice estropajos ni limpiadores agresivos.
8. Enjuague el hervidor con agua limpia y séquelo inmediatamente.

9. Limpie el interior y el exterior del dispositivo con un paño húmedo o una esponja suave. Seque todo con un paño suave. No utilice estropajos ni limpiadores agresivos.
10. Enjuague el recipiente colector y la cuchara medidora a mano. Estos accesorios no son aptos para lavavajillas.
11. Mantenga el dispositivo en un lugar seco y sin polvo.



¡PELIGRO!

¡No sumerja nunca el hervidor de preparación en agua! ¡Asegúrese de que el sistema de calefacción de la caldera no se moje!

Reemplazo de bombilla

1. Si la bombilla deja de funcionar, primero desenchufe la máquina de palomitas de maíz de su fuente de alimentación.
2. Espere hasta que todas las piezas de la máquina se hayan enfriado por completo.
3. Desatornille la bombilla en la parte inferior de la cubierta de la máquina en sentido antihorario.
4. Reemplace la bombilla con una bombilla idéntica de 220 a 240 V, 50 Hz y 10 W.
5. No vuelva a conectar la máquina de palomitas de maíz a la alimentación hasta que haya reemplazado la bombilla.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo.

- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- No sumerja nunca la carcasa del producto o el hervidor de preparación en agua u otros líquidos.
- No ponga las manos en el dispositivo mientras está en funcionamiento. Mantenga siempre la puerta cerrada cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No deje ningún utensilio en el dispositivo mientras esté en funcionamiento.
- El producto no es apto para lavavajillas.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales o sensoriales limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de ellos cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- Asegúrese de que la fuente de alimentación conectada no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire de la fuente de alimentación para mover el dispositivo.
- Siempre desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cuando no lo esté usando.
- El hervidor de preparación se calienta mucho. No lo toque con las manos desnudas, use un agarraderas. ¡Riesgo de lesiones!
- Apague siempre el aparato cuando se hayan hecho las palomitas de maíz.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NC-3646-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-3646 en el campo de búsqueda.