

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per i popcorn. Puoi finalmente creare il tuo popcorn dal gusto preferito. Dolce o salato, caldo o esotico: nessun problema con questa macchina per i popcorn

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla vostra nuova macchina per popcorn.


portata di consegna

- Macchina per popcorn
- Bollitore di preparazione
- Misurino
- Contenitore di raccolta
- Manovella
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V.
frequenza	50/60 Hz
energia	310 W
Dimensioni	25,4 x 43,2 x 28,4 cm
Peso	circa 3,7 kg

Dettagli del prodotto

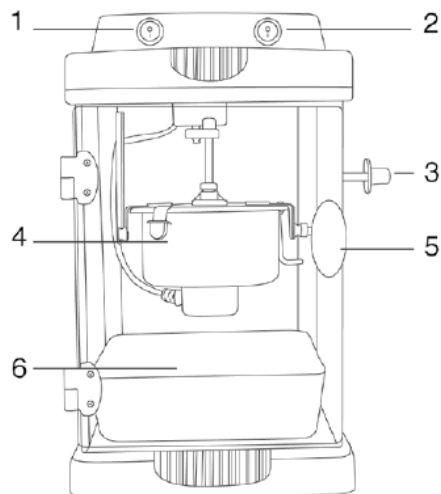

- 1 Interruttore On / Off (motore)
- 2 Interruttore On / Off (piastra calda)
- 3 Manovella
- 4 Bollitore di preparazione
- 5 Maniglia
- 6 Contenitore di raccolta

Installazione

1. Posizionare il dispositivo su una superficie di lavoro asciutta, piana e resistente al calore.
2. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulire l'interno del dispositivo con un panno umido. Pulisci immediatamente di nuovo con un panno asciutto.
3. Sciacquare il contenitore di raccolta e il misurino in acqua tiepida con un po' di detersivo per piatti.



NOTA:

Non utilizzare oggetti duri o graffianti, abrasivi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo e i suoi accessori. Non lavare gli accessori in lavastoviglie!

4. Appendi il bollitore per la preparazione a sinistra ea destra dei ganci. Assicurarsi che il coperchio della caldaia sia nella parte anteriore e che il dispositivo sia correttamente inserito nei ganci.
5. Avvitare la manovella di destra attraverso la corrispondente apertura sulla caldaia in senso antiorario.
6. Inserire la spina del power pack nel collegamento del power pack sul lato inferiore del bollitore di preparazione.
7. Posizionare il contenitore di raccolta sotto il bollitore di preparazione sul fondo del dispositivo.

uso

1. Assicurarsi che non ci siano oggetti estranei nel bollitore di preparazione.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica.
3. Accendere il dispositivo con l'interruttore di accensione / spegnimento sinistro nella parte superiore del dispositivo. A tale scopo, spostare l'interruttore in posizione I.
4. Preriscalda il bollitore per 3-5 minuti.
5. Spegnerlo portando l'interruttore on / off in posizione 0.
6. Aggiungere un piccolo misurino di olio vegetale nel bollitore della preparazione.

7. Aggiungi una grande paletta di chicchi di mais.
8. Aggiungere un pizzico di sale o di zucchero a piacere.
9. Chiudi la porta. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione / spegnimento.



NOTA:

Tenere sempre la porta chiusa durante il funzionamento.

10. Dopo un po' sentirai il tipico suono dei chicchi di mais che scoppiettano.
11. Quando il rumore si è fermato, utilizzare la manovella per inclinare in avanti il bollitore per versare i popcorn finiti nel contenitore di raccolta.
12. Spegnerlo portando l'interruttore on / off in posizione 0.
13. Accendi la lampada di riscaldamento con l'interruttore on / off in alto a destra per mantenere caldi i popcorn. A tale scopo, spostare l'interruttore in posizione I.
14. Se desideri preparare più popcorn, accendi il dispositivo ed esegui nuovamente i passaggi da 6 a 11.
15. Non appena hai finito di preparare i popcorn, scollega l'alimentatore dalla presa e lascia raffreddare il dispositivo.



PERICOLO!

Il bollitore per la preparazione diventa molto caldo. Non toccare mai il bollitore a mani nude, utilizzare una presina.

pulizia

1. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato completamente.
2. Verificare se la spina di alimentazione è stata rimossa dalla presa.
3. Aprire la porta e staccare la spina dalla presa sul lato inferiore del bollitore.
4. Svitare la manovella in senso orario.
5. Togli il bollitore dai supporti a destra ea sinistra.
6. Riempi il bollitore con acqua calda e sapone e lascialo in ammollo per 15-20 minuti.
7. Svuotare la caldaia e rimuovere eventuali residui con una spugna morbida. Non utilizzare spugnette abrasive o detersivi aggressivi.
8. Risciacquare il bollitore con acqua pulita e asciugarlo immediatamente.

9. Pulire l'interno e l'esterno del dispositivo con un panno umido o una spugna morbida. Asciuga tutto con un panno morbido. Non utilizzare spugnette abrasive o detergenti aggressivi.
10. Risciacquare a mano il contenitore di raccolta e il misurino. Questi accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
11. Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere.



PERICOLO!

**Non immergere mai il bollitore in acqua!
Assicurarsi che l'impianto di riscaldamento della caldaia non si bagni!**

Sostituzione della lampadina

1. Se la lampadina smette di funzionare, scollegare prima la macchina per i popcorn dalla fonte di alimentazione.
2. Attendere che tutte le parti della macchina si siano raffreddate completamente.
3. Svitare la lampadina sul lato inferiore del coperchio della macchina in senso antiorario.
4. Sostituire la lampadina con una identica da 220-240 V, 50 Hz e 10 W.
5. Non ricollegare la macchina per popcorn all'alimentazione fino a quando non avrai sostituito la lampadina.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.

- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai l'alloggiamento del prodotto o il bollitore per la preparazione in acqua o altri liquidi.
- Non mettere le mani nel dispositivo mentre è in funzione. Tenere sempre chiusa la porta quando l'apparecchio è in funzione.
- Non lasciare utensili nel dispositivo mentre è in funzione.
- Il prodotto non è lavabile in lavastoviglie.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni da loro, come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Assicurarsi che l'alimentatore collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si

strappi. Non tirare mai l'alimentatore per spostare il dispositivo.

- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di pulirlo o quando non lo si utilizza.
- Il bollitore per la preparazione diventa molto caldo. Non toccarlo a mani nude, usa una presina. Rischio di infortunio!
- Spegnerne sempre l'apparecchio dopo aver preparato i popcorn.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-3646-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3646 nel campo di ricerca.