

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Samowars. Bereiten Sie Tee nach orientalischen Rezepten zu oder benutzen Sie den Samowar, um warmes oder heißes Wasser zur Verfügung zu haben.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Samowar optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Samowar mit Stromkabel
- Dampfinsatz
- Deckel
- Teekanne mit Teesieb
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Teekanne
2. Teesieb
3. Deckel
4. Deckel
5. Dampfinsatz
6. Griffe
7. Ein/Aus-Schalter (Wasserbehälter, Aufkochen)
8. Wasserbehälter
9. Ein/Aus-Schalter (Samowar, Warmhalten)
10. Netzteil
11. Sockel
12. Kontrollleuchte (Füllstand)
13. Kontrollleuchte (Betrieb)
14. Hahn

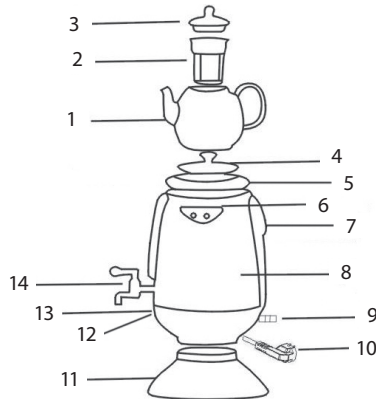

Vor der ersten Verwendung

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben. Füllen Sie ein- oder zweimal die maximale Wassermenge in den Wasserbehälter und kochen Sie das Wasser ab, ohne es weiterzuverwenden. So entfernen Sie eventuell noch vorhandene Produktions- oder Transportrückstände.

Vorbereitung und Wasser aufkochen

Stellen Sie den Samowar auf eine saubere, trockene, ebene Fläche.

Verbinden Sie den Samowar mit der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker in eine freie Wandsteckdose einstecken.

Stellen Sie sicher, dass der Hebel nach rechts gedreht und der Hahn somit geschlossen ist.

Füllen Sie die benötigte Menge Wasser in den Wasserbehälter. Achten Sie dabei auf die Füllstandsmarkierung im Inneren des Wasserbehälters; der Wasserstand sollte diese Markierung nicht überschreiten.

Setzen Sie zunächst den Dampfinsatz und dann den Deckel auf den Wasserbehälter.

Schalten Sie dann den Samowar ein, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Warmhalten“ (im Sockel des Samowars) auf die Position **I** kippen. Die Kontrollleuchte für den Füllstand leuchtet blau und zeigt damit an, dass ausreichend Wasser eingefüllt wurde.

Anschließend schalten Sie den Wasserbehälter ein, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Aufkochen“ (weiter oben am Wasserbehälter) auf die Position **I** kippen. Die Kontrollleuchte für den Betrieb leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Kochvorgang läuft.

Tee zubereiten

Während das Wasser aufkocht, können Sie den losen Tee in das Teesieb füllen – Angaben zu Menge und Ziehdauer finden Sie auf der Teeverpackung. Setzen Sie das Teesieb in die Teekanne ein. Alternativ können Sie auch Teebeutel verwenden, die Sie (ohne Teesieb) in die Teekanne hängen.



HINWEIS:

Für ein starkes Schwarztee-Konzentrat, das Sie im Teeglas je nach Geschmack mit Wasser verdünnen, rechnen Sie am besten mit ca. 20 Teelöffeln Schwarztee pro 1 Liter Wasser (mit dem der Tee aufgebriht wird).

Wenn das Wasser kocht, schalten Sie den Wasserbehälter ab, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Aufkochen“ auf die Position **0** kippen. Die rote Kontrollleuchte für den Betrieb erlischt. Der Samowar hält das Wasser noch heiß.

Sie können dann die Teekanne mit Wasser aus dem Wasserbehälter füllen und den Tee aufbrühen. Halten Sie hierzu die Teekanne mit hochgeklapptem Deckel unter den Hahn. Öffnen Sie diesen durch eine Drehung des Hebels nach links,

sodass das Wasser in die Teekanne fließen kann. Ist genug Wasser in der Teekanne, schließen Sie den Hahn wieder durch eine Drehung des Hebels nach rechts. Achtung Verbrennungsgefahr! Klappen Sie den Deckel der Teekanne herunter, damit der Tee nicht zu schnell abkühlt. Nach Ende der Ziehdauer des Tees klappen Sie den Deckel auf und entnehmen Sie das Teesieb aus der Teekanne. Klappen Sie anschließend den Deckel wieder herunter. Um den Tee in der Teekanne warmzuhalten, können Sie diese auf den Wasserbehälter aufsetzen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Wasserbehälters ab und platzieren Sie die Teekanne auf dem Dampfinsatz.

Je nach Stärke Ihres Teekonzentrats können Sie den Tee „pur“ in ein Teeglas geben und genießen oder Sie geben nur ein wenig Teekonzentrat in ein Teeglas und füllen dieses dann mit dem Wasser aus dem Wasserbehälter je nach Geschmack auf.

Wasser erneut aufkochen und Tee-Zeremonie beenden

Wenn Sie das Wasser im Wasserbehälter nochmals aufkochen möchten oder frisches Wasser hinzugegeben haben, das noch aufgekocht werden soll, schalten Sie einfach den Wasserbehälter nochmals ein, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Aufkochen“ auf die Position **I** kippen. Die Kontrollleuchte für den Betrieb leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Kochvorgang läuft.

Wenn das Wasser kocht, schalten Sie den Wasserbehälter wieder ab, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Aufkochen“ auf die Position **0** kippen. Die rote Kontrollleuchte für den Betrieb erlischt. Der Samowar hält das Wasser noch heiß.



HINWEIS:

Lassen Sie den Wasserbehälter zwischen den einzelnen Kochvorgängen immer für ca. 5 Minuten abkühlen.

Nach dem Ende Ihrer Tee-Zeremonie oder wenn Sie kein weiteres Wasser mehr aufkochen oder warmhalten möchten, schalten Sie den Samowar aus, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** für die Funktion „Warmhalten“ auf die Position **0** kippen. Trennen Sie das Gerät anschließend von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist: Sowohl der **Ein/Aus-Schalter** des Wasserbehälters (für die Funktion „Aufkochen“) als auch der **Ein/Aus-Schalter** im Sockel des

Samowars (für die Funktion „Warmhalten“) müssen auf der Position **0** stehen. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Leeren Sie den Wasserbehälter.

Reinigen Sie die Teekanne mit Deckel und Teesieb sowie den Dampfeinsatz und den Deckel des Wasserbehälters in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie die einzelnen Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab.
Die Innenseite des Wasserbehälters können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.
Wischen Sie die Außenseite des Samowars mit einem angefeuchteten Tuch ab.
Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungs- oder Scheuermittel und auch keine Metallgegenstände.

Je nach Kalkgehalt des verwendeten Wassers sollten Sie den Samowar von Zeit zu Zeit entkalken.

Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät bringt das eingefüllte Wasser zum Kochen. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich nicht verbrühen, wenn Sie das Wasser ausgießen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3652-675 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3652 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support


Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce samovar. Préparez le thé selon les recettes orientales ou gardez votre eau au chaud. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Samovar avec câble d'alimentation
- Panier vapeur
- Couvercle
- Théière et filtre à thé
- Mode d'emploi

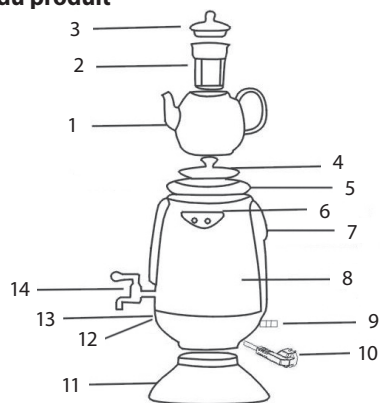Description du produit

- | | |
|--|---|
| 1. Théière | 8. Réservoir d'eau |
| 2. Filtre à thé | 9. Interrupteur Marche/arrêt (samovar, maintien au chaud) |
| 3. Couvercle | 10. Adaptateur secteur |
| 4. Couvercle | 11. Socle |
| 5. Panier vapeur | 12. Témoin lumineux (niveau) |
| 6. Poignées | 13. Témoin lumineux (de bouillir) |
| 7. Interrupteur Marche/Arrêt (réservoir d'eau, faire bouillir) | 14. Robinet |

Avant la première utilisation

Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section Nettoyage et entretien. Faites bouillir une ou deux fois de l'eau jusqu'au niveau maximal sans l'utiliser ultérieurement. Cela permet d'enlever d'éventuels résidus de production ou de transport.

Préparer et faire bouillir l'eau

Placez le samovar sur une surface sèche, plane et propre ! Branchez le samovar à l'alimentation en branchant le câble dans une prise murale.

Assurez-vous que le levier est tourné vers la droite et que le robinet est donc bien fermé.

Remplissez le réservoir d'eau de la quantité d'eau nécessaire. Veillez à respecter le marquage de niveau à l'intérieur du réservoir d'eau ; le niveau d'eau ne devrait pas dépasser ce marquage. Posez d'abord le panier à vapeur puis le couvercle sur le réservoir d'eau.

Allumez ensuite le samovar en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position I pour la fonction "Maintenir au chaud" (sur le socle du samovar). La lumière de contrôle du niveau d'eau brille en bleu et indique qu'il y a suffisamment d'eau dans le récipient.

Allumez ensuite le réservoir d'eau en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position I pour la fonction "Bouillir" (plus haut sur le réservoir d'eau). La lumière de contrôle de fonctionnement brille en rouge et indique que la fonction "Bouillir" est en cours.

Préparer du thé

Pendant que l'eau bout, vous pouvez placer le thé en feuille dans le filtre à thé. Vous trouverez les informations sur la quantité et le temps d'infusion du thé sur l'emballage de celui-ci. Placez le filtre à thé dans la théière. Vous pouvez aussi utiliser des sachets de thé à placer sans filtre dans la théière.

**NOTE :**

Pour obtenir un concentré de thé noir à diluer selon le goût souhaité dans les tasses, prévoyez environ 20 cuillères à café de thé noir par litre d'eau (dans laquelle infusera le thé).

Lorsque l'eau bout, éteignez le réservoir d'eau en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position 0 pour la fonction "Bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement rouge s'éteint. Le samovar garde l'eau au chaud. Vous pouvez alors remplir la théière avec l'eau du réservoir et faire infuser le thé. Pour ce faire, placez la théière avec son couvercle relevé sous le robinet. Ouvrez-le en tournant le levier vers la gauche pour que l'eau coule dans la théière. Lorsqu'il y a assez d'eau dans la théière, fermez le robinet en tournant le levier vers la droite. Attention ! Risque de brûlures ! Refermez le couvercle de la théière pour garder le thé bien chaud.

Une fois que le thé a suffisamment infusé, ouvrez le couvercle et retirez le filtre à thé de la théière. Refermez ensuite le couvercle. Pour maintenir au chaud le thé dans la théière, vous pouvez la placer sur le réservoir d'eau. Pour ce faire, retirez le couvercle du réservoir d'eau et placez la théière sur l'insert à vapeur. Suivant la force de votre concentré de thé, vous pouvez verser soit le verser pur dans une tasse, soit verser un peu de concentré et remplir le reste de la tasse avec l'eau chaude du réservoir d'eau, selon votre préférence.

Faire bouillir l'eau à nouveau et terminer la cérémonie du thé

Pour réchauffer l'eau dans le réservoir d'eau ou si vous avez rajouté de l'eau froide que vous voulez réchauffer, rallumez le réservoir d'eau en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position I pour la fonction "Bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement brille en rouge et indique que la fonction "Bouillir" est en cours.

Lorsque l'eau bout, éteignez le réservoir d'eau en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position 0 pour la fonction "Bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement rouge s'éteint. Le samovar garde l'eau au chaud.

**NOTE :**

Laissez toujours refroidir le réservoir d'eau pendant environ 5 minutes avant de le faire bouillir à nouveau.

À la fin de la cérémonie du thé ou si vous ne souhaitez pas réchauffer plus d'eau, ni maintenir l'eau au chaud, éteignez le samovar en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt en position 0 pour la fonction "Maintenir au chaud". Débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.

Nettoyage et entretien

Assurez-vous que l'appareil est éteint. L'interrupteur marche/arrêt du réservoir d'eau (pour la fonction "Bouillir") et celui du socle du samovar (pour la fonction "Maintenir au chaud") doivent être en position 0. Avant le nettoyage, débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Videz le réservoir d'eau.

À l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, nettoyez la théière, le filtre à thé, le panier vapeur et le couvercle du réservoir d'eau dans de l'eau chaude. Nettoyez bien chaque pièce sous l'eau chaude puis essuyez-les.

Nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon humide. Nettoyez l'extérieur du samovar avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de liquides de nettoyage corrosifs ou de solvants, ni d'objets métalliques.

Suivant le taux de calcaire de l'eau utilisée, détartrez de temps en temps le samovar.

Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou la prise présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente le moindre dysfonctionnement ou s'il a subi une chute.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.



ATTENTION !

Risque de brûlures ! L'appareil devient très chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Veillez absolument à ne pas entrer en contact avec des éléments chauds durant et après l'utilisation de l'appareil.



ATTENTION !

Risque de brûlures ! L'appareil fait bouillir l'eau. Veillez impérativement à ne pas vous ébouillanter à la vapeur lorsque vous versez l'eau.

- Ne transportez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique courant.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces clos.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil pour éviter que celui-ci ne puisse être tiré vers le bas. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Positionnez le câble de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni trop plié et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez toujours à laisser de l'espace libre tout autour et au-dessus de l'appareil et à le disposer sur une surface sèche, plane, stable et ignifuge.
- Maintenez une distance suffisante entre l'appareil et d'autres sources de chaleur, comme par exemple des plaques de cuisinière ou un four, pour éviter de l'endommager. N'utilisez jamais l'appareil sur une table de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation ! L'appareil ne doit pas être transporté lorsqu'il est en marche.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation pour éviter tout risque d'incendie. Ne posez pas de matériaux inflammables (carton, plastique, papier) sur ou dans l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3652 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit

est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr