

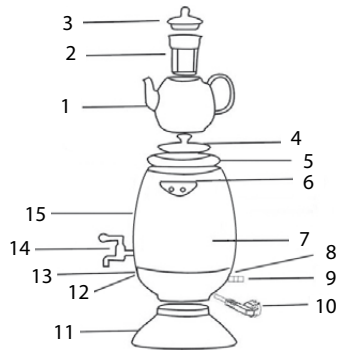
**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Edelstahl-Samowars. Bereiten Sie Tee nach orientalischen Rezepten zu oder benutzen Sie den Samowar, um warmes oder heißes Wasser zur Verfügung zu haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Edelstahl-Samowar optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Samowar mit Stromkabel
- Dampfeinsatz
- Deckel
- Teekanne mit Teesieb und Deckel
- Bedienungsanleitung

**Produktdetails**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Teekanne                               | 9. Ein/Aus-Schalter (Wasserbehälter, Aufkochen) |
| 2. Teesieb                                | 10. Stromkabel                                  |
| 3. Deckel                                 | 11. Sockel                                      |
| 4. Deckel                                 | 12. Kontrollleuchte (Füllstand)                 |
| 5. Dampfeinsatz                           | 13. Kontrollleuchte (Betrieb)                   |
| 6. Griffe                                 | 14. Hahn  |
| 7. Wasserbehälter                         | 15. Thermometer                                 |
| 8. Ein/Aus-Schalter (Samowar, Warmhalten) |   |

**Vor der ersten Verwendung**

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben. Füllen Sie ein- oder zweimal die maximale Wassermenge in den Wasserbehälter und kochen Sie das Wasser ab, ohne es weiterzuverwenden. So entfernen Sie eventuell noch vorhandene Produktions- oder Transportrückstände.

**Vorbereitung und Wasser aufkochen**

Stellen Sie den Samowar auf eine saubere, trockene, ebene Fläche. Verbinden Sie den Samowar mit der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker in eine freie Wandsteckdose einstecken.

Stellen Sie sicher, dass der Hebel nach rechts gedreht und der Hahn somit geschlossen ist.

Füllen Sie die benötigte Menge Wasser in den Wasserbehälter. Achten Sie dabei auf die Füllstandsmarkierung im Inneren des Wasserbehälters; der Wasserstand sollte diese Markierung nicht überschreiten.

Setzen Sie zunächst den Dampfeinsatz und dann den Deckel auf den Wasserbehälter.

Schalten Sie dann den Samowar ein, indem Sie den **Ein/Aus**-Schalter für die Funktion „Warmhalten“ auf die Position I kippen. Die Kontrollleuchte für den Füllstand leuchtet blau und zeigt damit an, dass ausreichend Wasser eingefüllt wurde.

Anschließend schalten Sie den Wasserbehälter ein, indem Sie den **Ein/Aus**-Schalter für die Funktion „Aufkochen“ auf die Position I kippen. Die Kontrollleuchte für den Betrieb leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Kochvorgang läuft.

**Tee zubereiten**

Während das Wasser aufkocht, können Sie den losen Tee in das Teesieb füllen – Angaben zu Menge und Ziehdauer finden Sie auf der Teeverpackung. Setzen Sie das Teesieb in die Teekanne ein. Alternativ können Sie auch Teebeutel verwenden, die Sie (ohne Teesieb) in die Teekanne hängen.

**HINWEIS:**

Für ein starkes Schwarzteekonzentrat, das Sie im Teeglas je nach Geschmack mit Wasser verdünnen, rechnen Sie am besten mit ca. 20 Teelöffeln Schwarztee pro 1 Liter Wasser (mit dem der Tee aufgebraut wird).

Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserbehälter automatisch ab und die rote Kontrollleuchte für den Betrieb erlischt. Der Samowar hält das Wasser noch heiß. Über das Thermometer an der Außenseite

des Samowars können Sie erkennen, welche Temperatur das Wasser im Wasserbehälter hat.

Sie können dann die Teekanne mit Wasser aus dem Wasserbehälter füllen und den Tee aufbrühen. Halten Sie hierzu die Teekanne unter den Hahn. Öffnen Sie diesen durch eine Drehung des Hebels nach links, sodass das Wasser in die Teekanne fließen kann. Ist genug Wasser in der Teekanne, schließen Sie den Hahn wieder durch eine Drehung des Hebels nach rechts. Achtung Verbrennungsgefahr!

Setzen Sie den Deckel auf die Teekanne auf, damit der Tee nicht zu schnell abkühlt. Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie das Teesieb aus der Teekanne. Setzen Sie anschließend den Deckel wieder auf die Teekanne auf.

Um den Tee in der Teekanne warmzuhalten, können Sie diese auf den Wasserbehälter aufsetzen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Wasserbehälters ab und platzieren Sie die Teekanne auf dem Dampfeinsatz.

Je nach Stärke Ihres Teekonzentrats können Sie den Tee „pur“ in ein Teeglas geben und genießen oder Sie geben nur ein wenig Teekonzentrat in ein Teeglas und füllen dieses dann mit dem Wasser aus dem Wasserbehälter je nach Geschmack auf.

**Wasser erneut aufkochen und Tee-Zeremonie beenden**

Wenn Sie das Wasser im Wasserbehälter nochmals aufkochen möchten oder frisches Wasser hinzugegeben haben, das noch aufgekocht werden soll, schalten Sie einfach den Wasserbehälter nochmals ein, indem Sie den **Ein/Aus**-Schalter für die Funktion „Aufkochen“ auf die Position I kippen. Die Kontrollleuchte für den Betrieb leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Kochvorgang läuft.

Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserbehälter automatisch wieder ab und die rote Kontrollleuchte für den Betrieb erlischt. Der Samowar hält das Wasser noch heiß. Über das Thermometer an der Außenseite des Samowars können Sie erkennen, welche Temperatur das Wasser im Wasserbehälter hat.

**HINWEIS:**

Lassen Sie den Wasserbehälter zwischen den einzelnen Kochvorgängen immer für ca. 5 Minuten abkühlen.

Nach dem Ende Ihrer Tee-Zeremonie oder wenn Sie kein weiteres Wasser mehr aufkochen oder warmhalten möchten, schalten Sie den Samowar aus, indem Sie den **Ein/Aus**-Schalter für die Funktion „Warmhalten“ auf die Position 0 kippen. Trennen Sie das Gerät anschließend von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen.

### Reinigung und Pflege

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist: Sowohl der **Ein/Aus**-Schalter des Wasserbehälters (für die Funktion „Aufkochen“) als auch der **Ein/Aus**-Schalter des Samowars (für die Funktion „Warmhalten“) müssen auf der Position **0** stehen. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Leeren Sie den Wasserbehälter.

Reinigen Sie die Teekanne mit Deckel und Teesieb sowie den Dampfeinsatz und den Deckel des Wasserbehälters in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie die einzelnen Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab. Die Innenseite des Wasserbehälters können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Wischen Sie die Außenseite des Samowars mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungs- oder Scheuermittel und auch keine Metallgegenstände.

Je nach Kalkgehalt des verwendeten Wassers sollten Sie den Samowar von Zeit zu Zeit entkalken.

Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz auf.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.

- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät bringt das eingefüllte Wasser zum Kochen. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich nicht verbrühen, wenn Sie das Wasser ausgießen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC3653 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC3653 ein.