

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ces pics qui vous permettent de compléter votre grill vertical, et ainsi de préparer de délicieuses brochettes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- 7 pics à brochettes
- 2 supports avec vis
- Mode d'emploi

Vous pouvez utiliser les pics à brochettes avec les appareils suivants :

NC3660 : Grill pour kebab et brochettes

NC3661 : Grill pour kebab et brochettes avec vitre en verre

**Description du produit**

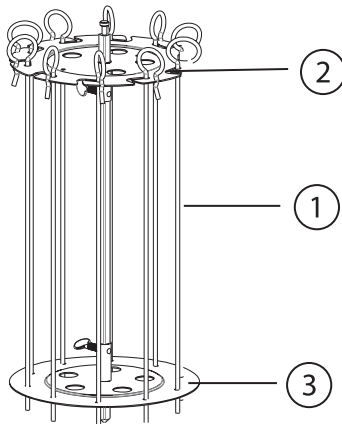

1. Pics à brochettes
2. Support supérieur
3. Support inférieur

**Préparer des brochettes**



**Préparer la broche**

- Glissez les deux supports pour pics à brochettes sur la broche, et serrez les vis.
- Veillez à ce que les supports soient correctement montés : le support inférieur est reconnaissable aux petits trous conçus pour y glisser les pics à brochettes. Fixez le support inférieur au-dessus de la pointe de la broche.
- Le support supérieur est reconnaissable aux emplacements permettant d'accrocher les boucles terminant les pics à brochettes. Fixez le support supérieur plus haut sur la broche, à une distance suffisante du support inférieur. Pour un positionnement précis, vous pouvez faire un essai en plaçant un pic à brochette vide et ainsi ajuster la position des supports.
- Une flèche est gravée sur chacun des deux supports. Les deux flèches doivent indiquer la même direction.
- En outre, le montage doit être réalisé de façon à ce que le creux du support soit placé vers l'intérieur (vers les pics à brochettes) et que la partie bombée soit placée vers l'extérieur (vers le bac de récupération des graisses et la partie supérieure de l'appareil).

**Faire griller des brochettes**

- Coupez la viande et les légumes en petits morceaux, et piquez ces morceaux sur les pics à brochettes.
- Accrochez les pics à brochettes dans les deux supports. Insérez l'extrémité inférieure de chaque pic à brochette dans un trou du support inférieur, et glissez l'extrémité supérieure en forme de boucle dans l'accroche correspondante du support supérieur.

- Placez ensuite l'ensemble broche-pics à brochettes dans le grill. Insérez la pointe de la broche dans le trou du bac de récupération des graisses, et glissez l'extrémité avec encoches dans l'accroche située sous la partie supérieure du boîtier.
- Placez le bouton du minuteur sur la position correspondant à la durée souhaitée. La cuisson commence automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, placez le bouton du minuteur sur la position **Off** et débranchez le grill de l'alimentation électrique.
- Attention : Risques de brûlure ! Utilisez des maniques ou gants de cuisine adaptés pour détacher les pics à brochettes des deux supports.
- Disposez les brochettes sur un plat ou une assiette.

**Nettoyage et entretien**

- Laissez toujours les pics à brochettes refroidir complètement avant de les nettoyer.
- Retirez les pics à brochettes du grill, et nettoyez-les à l'aide d'une éponge ou d'une chiffonnette, avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
- Séchez ensuite les pics à brochettes à l'aide d'un chiffon sec.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Attention, risque de blessure ! Les pics sont très pointus. Manipulez-les avec précaution.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

