

# Reiskocher

*mit Warmhaltefunktion*

## Bedienungsanleitung



**NC-3679-675**  
**NC-3680-675**  
**NC-3681-675**

*Rosenstein & Söhne*®



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neuer Reiskocher .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Produktvarianten .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails.....</b>	<b>7</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>8</b>
Vor der ersten Verwendung.....	8
Reis kochen .....	8
<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>10</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>11</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR NEUER REISKOCHER

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Reiskochers, mit dem Sie Reis nicht nur kochen, sondern auch ganz einfach warmhalten können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Reiskocher optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

- Reiskocher mit Netzkabel
- Einsatzbehälter
- Glasdeckel
- Spatel
- Messbecher
- Bedienungsanleitung

## **Produktvarianten**

- NC-3679-675: Reiskocher 0,5 l, 200 W
- NC-3680-675: Reiskocher 1,0 l, 300 W
- NC-3681-675: Reiskocher 1,5 l, 400 W

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Die Verwendung des Gerätes mit Adaptern, Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie beim Befüllen des Gerätes und beim Herausnehmen der Speisen darauf, die aufgeheizten Teile nicht zu berühren und verwenden Sie geeignete Topflappen oder Küchenhandschuhe.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.

- Verwenden Sie den Einsatzbehälter nicht direkt auf einer Kochplatte oder Ähnlichem.
- Füllen Sie kein Wasser in den Reiskocher. Stellen Sie sicher, dass während des Kochvorgangs kein Wasser vom Einsatzbehälter in den Reiskocher austritt. Sollte das der Fall sein, trennen Sie den Reiskocher von der Stromversorgung und heben Sie den Einsatzbehälter mit Topflappen aus dem Gerät. Leeren Sie das ausgelaufene Wasser aus und lassen Sie den Reiskocher abkühlen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät und lassen Sie sie nicht damit spielen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-3679, NC-3680 und NC-3681 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
25.03.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3679, NC-3680 bzw. NC-3681 ein.

# PRODUKTDDETAILS

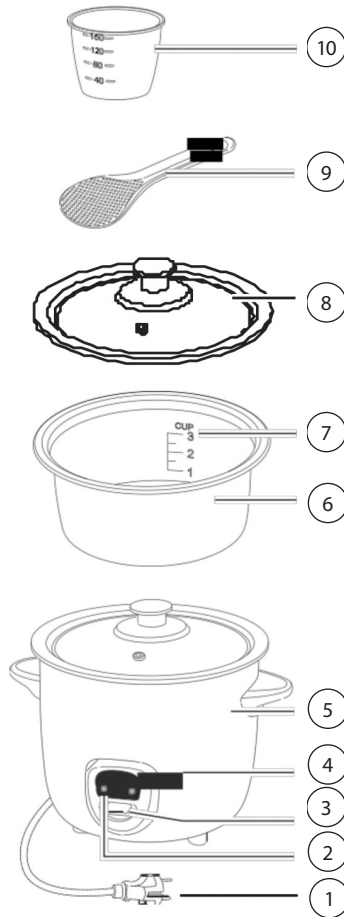

1. Netzkabel
2. Kontrollleuchte Cooker (Kochvorgang)
3. Ein/Aus-Schalter
4. Kontrollleuchte Keepwarm (Warmhalten)
5. Gehäuse
6. Einsatzbehälter
7. Wasserstandsmarkierung/Anzahl Tassen
8. Glasdeckel
9. Spatel
10. Messbecher

## VERWENDUNG

Stellen Sie den Reiskocher auf eine stabile, ebene Fläche. Verbinden Sie das Netzkabel noch nicht mit der Steckdose.



### **ACHTUNG!**

*Der Reiskocher wird sehr heiß. Benutzen Sie immer Topflappen oder Küchenhandschuhe, damit Sie sich nicht durch die Hitze oder den heißen Dampf verbrennen oder verbrühen. Verletzungsgefahr!*

### **Vor der ersten Verwendung**

Reinigen Sie den Reiskocher und die Zubehörteile vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

### **Reis kochen**

1. Messen Sie die gewünschte Menge Reis mit einem Messbecher ab. Ein gefüllter Messbecher entspricht einer Tasse Reis (160 ml/150 g).  
Maximale Reismenge, die Sie im Reiskocher kochen können:
  - NC-3679: bis zu 3 Tassen Reis
  - NC-3680: bis zu 5 Tassen Reis
  - NC-3681: bis zu 8 Tassen Reis



### **HINWEIS:**

*Je nach verwendetem Reis können Sie den Reis waschen, bevor Sie ihn kochen. Gewaschener Reis bleibt weniger leicht im Einsatzbehälter kleben, verliert durch das Waschen allerdings etwas von seinem Nährstoffgehalt.*

2. Geben Sie den Reis in den Einsatzbehälter. Verwenden Sie den Spatel, um den Reis umzurühren.



### **ACHTUNG!**

*Geben Sie kein Wasser und keine Nahrungsmittel direkt in den Reiskocher, sondern ausschließlich in den Einsatzbehälter.*

3. Geben Sie dann die entsprechende Menge Wasser in den Einsatzbehälter zum Reis hinzu. Nutzen Sie für das Abmessen die Wasserstandsmarkierung im Einsatzbehälter: Für eine halbe Tasse Reis und je nach Modell füllen Sie den Einsatzbehälter z. B. bis zur Markierung 0,5 mit Wasser; für eine ganze Tasse Reis befüllen Sie ihn bis zur Markierung 1 usw.



### **HINWEIS:**

*In der Regel gilt: Für jede Tasse Reis sollte man 1,5 Tassen Wasser hinzufügen.*

Je nach Reissorte und Ihrem persönlichen Geschmack können Sie aber auch mehr oder weniger Wasser hinzugeben.



**ACHTUNG!**

**Überfüllen Sie den Einsatzbehälter nicht. Geben Sie höchstens so viel Wasser in den Einsatzbehälter, dass die maximale Wasserstandsmarkierung erreicht wird.**

4. Setzen Sie den Einsatzbehälter in den Reiskocher ein. Stellen Sie sicher, dass der Reiskocher im Inneren trocken ist und dass sich keine Rückstände auf der Heizplatte befinden.
5. Setzen Sie dann den Deckel auf den Reiskocher auf.
6. Verbinden Sie erst jetzt das Netzkabel mit der Steckdose.
7. Die Kontrollleuchte Keepwarm (Warmhalten) geht an.
8. Schalten Sie den Reiskocher über den Ein/Aus-Schalter ein.
9. Die Kontrollleuchte Cooker (Kochvorgang) geht an und die Kontrollleuchte Keepwarm (Warmhalten) erlischt.
10. Wenn der Reis fertig ist, wechselt der Reiskocher automatisch in die Warmhaltefunktion. Die Kontrollleuchte Cooker (Kochvorgang) erlischt und die Kontrollleuchte Keepwarm (Warmhalten) leuchtet.
11. Für ein optimales Geschmackserlebnis, sollten Sie zu diesem Zeitpunkt den Deckel abnehmen und den Reis mit dem Spatel umrühren.
12. Wenn Sie den Reis nicht sofort servieren möchten, schließen Sie den Deckel wieder, um den Reis warmzuhalten. Halten Sie den Reis allerdings nicht länger als 12 Stunden warm.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie den Reiskocher von der Stromversorgung und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Reiskochers keine Lösungs- oder Scheuermittel, keine chemischen Reinigungsmittel, keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten und keine harten Bürsten oder Stahlschwämme.
- Tauchen Sie den Reiskocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Gehäuse des Reiskochers mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Waschen Sie den antihafbeschichteten Einsatzbehälter, den Spatel sowie den Glasdeckel und den Messbecher mit einem Schwamm oder Spültuch von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel ab – sie sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Trocknen Sie die einzelnen Teile danach mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

## TECHNISCHE DATEN

	<b>NC-3679</b>	<b>NC-3680</b>	<b>NC-3681</b>
Abmessungen	21,5 × 16,5 × 16 cm	21,5 × 20 × 19,5 cm	27,5 × 23 × 22,5 cm
Kapazität	0,5 l	1,0 l	1,5 l
Stromversorgung	230 V, 50Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Energieverbrauch	200 W	300 W	400 W
Betriebs- temperatur	-10 °C bis 40 °C	-10 °C bis 40 °C	-10 °C bis 40 °C

Kundenservice: 07631 / 360-350  
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
© REV2 / 25.03.2015 - EB/ /EX:CaB//BS/EX:JaW/FrG