

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Standmixers. Hiermit können Sie köstliche Smoothies und Drinks mixen und gleich in der integrierten Trinkflasche mitnehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den 2in1-Standmixer optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- Standmixer
- Trinkflasche
- Flaschendeckel
- Messeraufsatz
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Leistung	300 W
Volumen	600 ml
Höhe Trinkflasche	Ca. 24 cm, Ø 7,5 cm
Gesamthöhe des Mixers	40 cm, Ø 13 cm
Kabellänge	95 cm

### Produktdetails

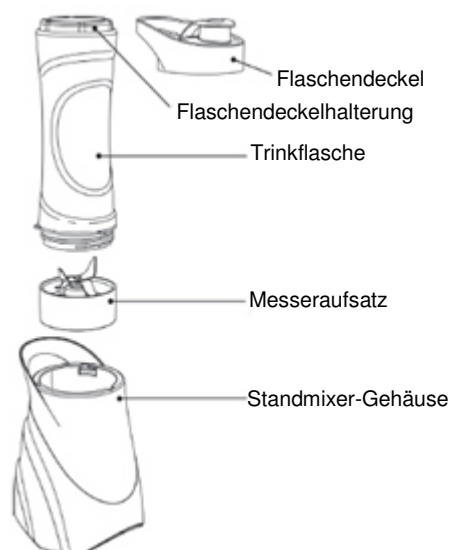

### Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Der Mixer ist nur zum Kurzzeitbetrieb geeignet, zur Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen. Sie können das Gerät bis zu 3 Minuten am Stück benutzen. Anschließend muss der Motor ausreichend abkühlen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Füllen Sie den Mixbecher nicht über die MAX-Markierung hinaus.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.

- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

#### Verwendung



#### HINWEIS:

Nehmen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden!



#### ACHTUNG

**Der Messeraufsatz des Gerätes ist sehr scharf. Es besteht Verletzungsgefahr! Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf!**

1. Stellen Sie den Standmixer auf eine stabile und ebene Oberfläche in Reichweite einer Steckdose.
2. Stellen Sie die Trinkflasche mit der offenen Seite nach oben auf eine ebene Oberfläche.
3. Befüllen Sie die Trinkflasche mit den von Ihnen gewünschten Zutaten. Anregungen für die Zubereitung erfrischender Smoothies finden Sie unter Rezeptideen.
4. Drehen Sie den Messeraufsatz im Uhrzeigersinn so auf der Trinkflasche fest, dass sich das Messer auf der Innenseite der Trinkflasche befindet.



5. Drehen Sie die Trinkflasche um und stellen Sie sie so in den Standmixer, dass die Zapfen der Trinkflasche in die Einsparungen des Standmixers passen.



6. Verbinden Sie den Standmixer über den Netzstecker mit dem Stromnetz.
7. Drücken Sie nun mit der flachen Hand auf die Oberseite der Trinkflasche, um den Stabmixer zu starten. Um den Mixer im Dauerbetrieb laufen zu lassen, drehen Sie die Flasche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Drehen Sie die Flasche gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie den Druck von der Hand, um den Mixer auszuschalten.



#### ACHTUNG!

**Der Mixer ist nur zum Kurzzeitbetrieb geeignet, zur Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen. Sie können das Gerät bis zu 3 Minuten am Stück benutzen. Anschließend muss der Motor ausreichend abkühlen.**

8. Nehmen Sie die Trinkflasche vom Standmixer. Stellen Sie die Flasche mit dem Messeraufsatz nach oben auf eine ebene Oberfläche.
9. Drehen Sie den Messeraufsatz entgegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

10. Drehen Sie den Flaschendeckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
11. Drehen Sie den Flaschendeckel im Uhrzeigersinn auf die Trinkflasche, um die Trinkflasche als Transportbehälter zu verwenden.



#### HINWEIS:

Sie können den Trinkbehälter nicht nur für Ihre Mixgetränke, sondern auch für Trinkwasser oder andere Getränke verwenden.

#### Tipps zur Verwendung

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Fruchtgetränken bestimmt. Sie können es aber auch verwenden, um andere Mixgerichte wie z.B. Suppen, Pesto oder Saucen herzustellen.
- Schneiden Sie die Früchte oder Obst in kleine Stücke, bevor Sie sie in den Mixer geben. So erhalten Sie bessere Ergebnisse.
- Überfüllen Sie die Trinkflasche nicht, um ein korrektes Funktionieren des Messeraufsatzes zu gewährleisten.
- Befüllen Sie die Trinkflasche nicht mit Kartoffeln, Fleisch oder anderem zähen Materialien.
- Füllen Sie niemals kochende Flüssigkeiten in die Trinkflasche. Die maximale Temperatur für Flüssigkeiten beträgt 80°C.

## Rezeptideen

Experimentieren Sie mit Früchten, Säften, Joghurt, Flocken und Kräutern je nach Geschmack, Saison und Vorlieben.

## Sunburst

Zutaten für 2 Personen

- ½ Apfel
- 1 Möhre
- ½ Mango
- 3 Erdbeeren
- 300 ml Orangensaft
- Gestoßenes Eis

Geben Sie die gewaschenen Früchte in den Trinkbecher und mixen Sie alles gut durch. Füllen Sie gestoßenes Eis in zwei hohe Gläser. Geben Sie je die Hälfte des Fruchtpurees dazu und füllen Sie das Glas mit Orangensaft auf. Sofort servieren!

## Kiwi Smoothie

Zutaten für eine Person:

- 1 Kiwi
- 1 Banane
- 1 Zitrone

Geben Sie die geschälten Früchte in den Trinkbecher und mixen Sie alles gut durch. Fertig.  
Sollte das Püree zu dickflüssig sein, können Sie etwas Mineralwasser oder Fruchtsaft hinzugeben.

## Grüner Smoothie mit Petersilie, scharf!

Zutaten für 2 Personen:

- Einige Brennnesselblätter
- Etwas Mischsalat oder Spinatblätter
- Petersilie
- 1/3 Gurke
- 2 Aprikosen (entkernt)
- ¼ Zitrone
- Ein Stückchen Chili
- 200 ml Wasser

Geben Sie die Zutaten in den Trinkbecher, pürieren Sie alles gut durch und genießen Sie den grünen Smoothie

## Reinigung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Standmixers den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen

Reinigen Sie das Gehäuse und den Messeraufsatz vorsichtig mit einem feuchten Tuch, auf das Sie ein wenig Spülmittel gegeben haben und trocknen Sie die Teile ab.



### ACHTUNG

**Die Schneidmesser sind sehr scharf. Es besteht Verletzungsgefahr!**

Die Trinkflasche und der Flaschendeckel sind spülmaschinenfest, können jedoch auch mit warmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Benutzen Sie keine kratzenden Bürsten oder Stahlschwämme für die Reinigung und verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie den Standmixer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder und Tiere während des Betriebs vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf!
- Stellen Sie den Standmixer immer auf einen trockenen, festen und ebenen Untergrund.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellflasche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel um das Gerät zu bewegen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3713-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHs Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3713 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Zeichenerklärung



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.



Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.



Diese Hinweise geben Ihnen Tipps zum sicheren Gebrauch.



Für Lebensmittelkontakt geeignet.

**Consignes de sécurité préalables**

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours le mixeur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé et avant le nettoyage.
- L'appareil est conçu pour de courtes utilisations uniquement et pour des quantités de nourriture domestiques. Utilisez-le 3 minutes d'affilée maximum. Laissez ensuite le temps au moteur de refroidir.
- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient. Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !
- Assurez-vous que l'unité de coupe est bien fixée et que le couvercle est installé comme il convient sur le récipient avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du mixeur : des éclaboussures peuvent être produites à cause de la vapeur.

- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée sans aliment. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de ces accessoires ou pièces vous fera perdre toute garantie.
- Ne dépassez pas le marquage MAX. lorsque vous remplissez le récipient.
- Si des aliments restent collés dans le récipient, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Détachez ensuite les aliments de la paroi du récipient à l'aide d'une corne.
- Attention ! N'insérez en aucun cas votre main ou un objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- Attention ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner en continu sur une longue période. Laissez toujours l'appareil refroidir à température ambiante avant de poursuivre la préparation.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que le couvercle est bien installé sur le récipient et que le verre doseur est correctement inséré dans le couvercle.
- Attention ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'unité de coupe est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous touchez nettoyez les lames.
- Veillez à ce qu'aucun objet dur ne touche les lames. Elles peuvent s'émousser.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau pour le nettoyage !

- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce blender 2 en 1 qui vous permet de préparer des smoothies et autres délicieuses boissons maison, puis de les emporter grâce à la gourde intégrée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Blender
- Gourde / récipient de mixage
- Couvercle
- Bloc de lames
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V
Puissance	300 W
Volume	600 ml
Dimensions de la gourde	Env. 24 cm, Ø 7,5 cm
Dimensions totales du blender	40 cm, Ø 13 cm
Longueur du câble d'alimentation	95 cm



## Description du produit

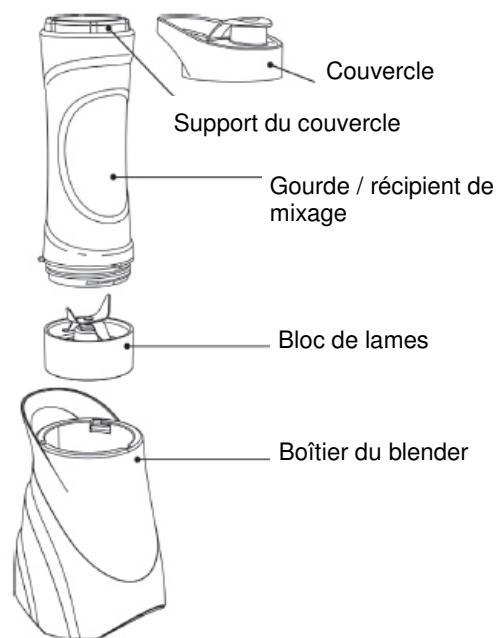

## Utilisation



**NOTE :**  
Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique lorsque vous ne l'utilisez pas !



**ATTENTION !**  
**Le bloc de lames de l'appareil est très tranchant. Risque de blessures ! Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil pendant l'utilisation ! Conservez l'appareil hors de portée des enfants !**

1. Placez le blender sur une surface plane et stable, à proximité d'une prise électrique.
2. Posez ensuite le récipient sur une surface plane, en dirigeant le côté ouvert vers le haut.
3. Remplissez le récipient avec les ingrédients de votre choix. Vous trouverez des suggestions pour la préparation de smoothies rafraîchissants au paragraphe **Idées recettes**.
4. Vissez fermement le bloc de lames sur le récipient en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, de

manière à ce que les lames se trouvent à l'intérieur du récipient.



5. Retournez le récipient et placez-le sur le blender de manière à ce que les bords du récipient se glissent dans les ouvertures du blender.



6. Branchez le blender à une prise murale via la fiche d'alimentation.
7. Pour activer le blender, appuyez avec le plat de la main sur le dessus du récipient. Pour laisser le blender fonctionner en continu, faites tourner le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour éteindre le blender, tournez le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et relâchez la pression de votre main.



**ATTENTION !**  
**L'appareil est conçu pour de courtes utilisations uniquement et pour des quantités de nourriture domestiques. Utilisez-le 3 minutes d'affilée maximum. Laissez ensuite le temps au moteur de refroidir.**

8. Retirez le récipient du blender. Posez ensuite le récipient sur une surface plane, avec le bloc de lames vers le haut.

9. Tournez le bloc de lames dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
10. Tournez le couvercle du récipient dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le détacher.
11. Pour utiliser le récipient comme gourde et emporter votre boisson, vissez le couvercle sur le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre.



**NOTE :**

*Vous pouvez utiliser le récipient non seulement pour les boissons mixées, mais également pour de l'eau ou d'autres boissons.*

## Conseils d'utilisation

- L'appareil est conçu pour la préparation de boissons à base de fruits. Vous pouvez également l'utiliser pour réaliser d'autres préparations nécessitant un mixage : les soupes ou les sauces comme le pesto.
- Coupez les fruits ou légumes en petits morceaux avant de les placer dans le blender. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats.
- Ne remplissez pas trop le récipient, afin de permettre un fonctionnement correct du bloc de lames.
- Ne placez ni pommes de terre, ni viande ni aucun autre aliment dur dans le récipient.
- Ne versez jamais de liquide bouillant dans le récipient. La température maximale pour les liquides est de 80 °C.

**Idées recettes**

Vous pouvez réaliser des préparations à base de fruits, jus, yogourt, flocons d'avoine ou herbes. Variez les recettes selon vos goûts et les saisons.

**Cocktail ensoleillé**

Ingrédients pour 2 personnes :

- ½ pomme
- 1 carotte
- ½ mangue
- 3 fraises
- 300 ml de jus d'orange
- Glace pilée

Lavez les fruits, placez-les dans le récipient et mixez-les complètement. Placez de la glace pilée dans deux verres à bords hauts. Ajoutez la moitié de la purée de fruits dans chaque verre, et complétez avec le jus d'orange. Servez aussitôt !

**Smoothie au kiwi**

Ingrédients pour une personne :

- 1 kiwi
- 1 banane
- 1 citron

Épluchez les fruits, placez-les dans le récipient et mixez-les complètement. C'est terminé !

Si la purée est trop épaisse, vous pouvez ajouter un peu d'eau minérale ou de jus de fruit.

**Smoothie vert au persil, piquant !**

Ingrédients pour 2 personnes :

- Quelques feuilles d'ortie
- Quelques feuilles de salade ou d'épinard
- Persil
- 1/3 concombre
- 2 abricots (dénoyautés)
- ¼ citron
- Un petit morceau de piment
- 200 ml d'eau

Placez les ingrédients dans le récipient et mixez-les complètement. Vous pouvez alors déguster le smoothie vert.

**Nettoyage**

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le blender de l'alimentation électrique et laissez l'appareil refroidir. Nettoyez le boîtier et le bloc de lames avec précaution en utilisant un chiffon humide imprégné d'un peu de liquide vaisselle, puis séchez les éléments.

**ATTENTION !**

**Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !**

Le récipient et le couvercle ne doivent pas être placés au lave-vaisselle, mais peuvent être lavés avec de l'eau chaude et un détergent doux. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez ni brosse abrasive ni laine d'acier (éponge métallique). L'utilisation de solvants ou produits abrasifs est également déconseillée.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez ni les enfants ni les animaux s'approcher de l'appareil pendant l'utilisation ! Conservez l'appareil hors de portée des enfants !
- Placez tout d'abord l'appareil sur une surface sèche, stable et plane.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Au début, le mixeur peut dégager une légère odeur désagréable de caoutchouc. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que l'indication de tension sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité






La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-3713, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

### Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.
	Ces indications comportent les informations utiles pour une utilisation sécurisée.
	Ces indications comportent les astuces pour une utilisation en toute sécurité.
	Convient pour un contact avec les produits alimentaires.