

Personenwaage mit abnehmbarem Display

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Personenwaage	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	4
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	5
Konformitätserklärung.....	5
Produkteigenschaften.....	6
Praktische Hinweise.....	7
Inbetriebnahme	8
Batterien ersetzen.....	8
Uhr einstellen.....	8
Gewichtseinheit einstellen (normaler Modus)	8
Wiegen	9
Wiegen mit verbundenem Display	9
Fortlaufendes Hinzufügen von Gewicht	10
Wiegen mit getrenntem Display	11
Display an der Wand befestigen	12
Körperfett/Körperwasser messen.....	13
Individuelle Einstellungen vornehmen.....	13
Fehlermeldungen.....	16
Übersicht Körperfett/Körperwasser	17
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Personenwaage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Personenwaage. Sie wiegt nicht nur zuverlässig, sondern zeigt Ihnen auch Ihren Körperfett- und Körperwasseranteil an und kann Daten von bis zu 12 Benutzern speichern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer Personenwaage haben.

Lieferumfang

- Personenwaage für max. 150 kg
- Abnehmbares Display
- 2 Knopfzellen 3V CR2032
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Oberfläche des Produkts ist rutschig, wenn sie nass ist. Nicht mit nassen Füßen betreten!
- Nur mit einem feuchten Tuch reinigen, Es darf kein Wasser in das Produkt eindringen.
- Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder benutzen.
- Nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- **WARNUNG:** Das Gerät lässt elektrischen Strom durch den Benutzer fließen, um Messungen durchzuführen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten verwendet werden. Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3837-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.




Qualitätsmanagement


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3837 ein.

Produkteigenschaften

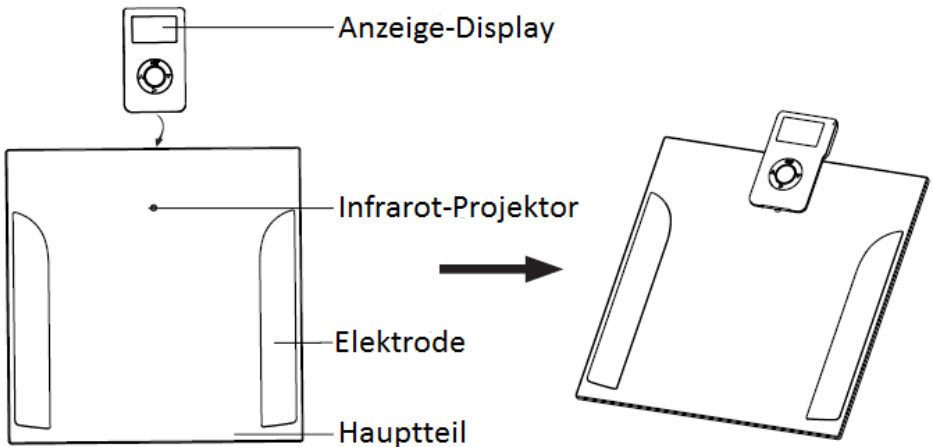

SET: Uhrzeit/Einstellungen

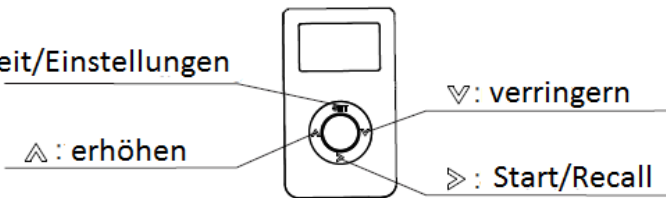

- Infrarotübertragung
- Multifunktion: Körperfettanzeige (4%-60%), Körperwasseranzeige (27,5 %-66%)
- Annehmbares Display
- Speichermöglichkeit für 12 Personen
- Uhrzeitanzeige
- Teilung: 100 g (0,2lb)
- Maximale Tragekraft: 150 kg/330 lb
- Batteriestandanzeige

Praktische Hinweise


- Das Gerät erlaubt automatisches „Step-on“. Ignorieren Sie deshalb immer die erste Anzeige, erst die zweite Gewichtsanzeige ist korrekt.
- Ziehen Sie Schuhe und Socken vor dem Wiegen aus. Ihre Füße müssen sauber und trocken sein.
- Betreten Sie die Oberfläche vorsichtig und stehen Sie während des Wiegens still.
- Es wird empfohlen, sich immer zur selben Zeit zu wiegen.
- Stellen Sie die Waage auf eine ebene, harte Oberfläche.
- Schwangere, Menschen mit Ödemen, Diabetiker und Menschen mit Herzschrittmachern sollten die Waage nicht benutzen!
- Die Körperfett- und Körperwasseranzeige dient nur der Information, sie ersetzt keine medizinische Behandlung. Wenn Ihre Werte über oder unter dem normalen Level liegen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Inbetriebnahme

Batterien ersetzen

Die Waage und das Display werden jeweils mit einer Knopfzelle betrieben. Um die Batterie zu tauschen, öffnen Sie das Batteriefach indem Sie es in Pfeilrichtung schieben. Entfernen Sie die alte Batterie vorsichtig, ggffs. mithilfe eines geeigneten spitzen Gegenstands. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs 3V CR2032 in das Batteriefach ein. Die positive Seite muss dabei nach oben zeigen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.


Uhr einstellen

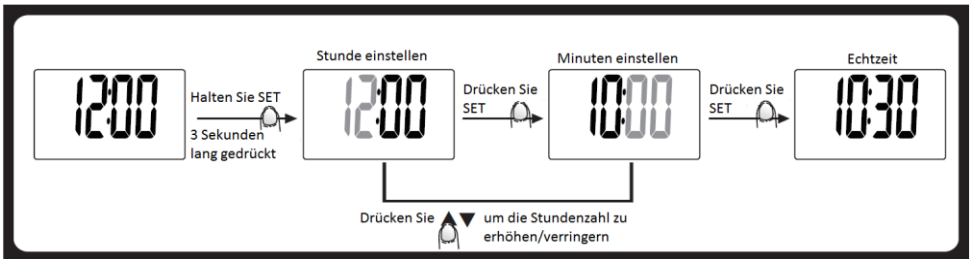

Drücken Sie die Taste SET an der Fernbedienung für ca. 3 Sekunden, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Stellen Sie zuerst die Stunde, dann die Minuten ein.

Mit den Pfeiltasten rechts und links gelangen Sie zur gewünschten Zeit. Drücken Sie erneut SET, um Ihre Eingabe zu speichern.


Gewichtseinheit einstellen (normaler Modus)

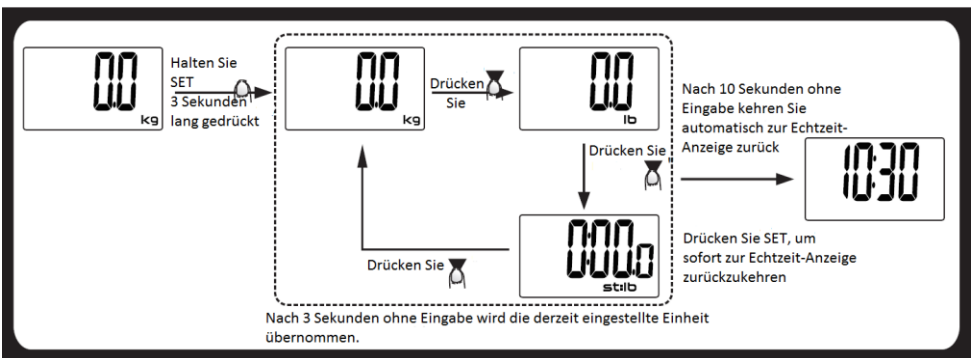

Drücken Sie die Taste SET für ca. 3 Sekunden und wählen Sie die gewünschte Maßeinheit (kg, lb, st). Nach 10 Sekunden kehrt das Display automatisch zur Uhranzeige zurück. Das gewählte Maß wird aktiviert, wenn die Waage wieder benutzt wird.


Wiegen

Wiegen mit verbundenem Display

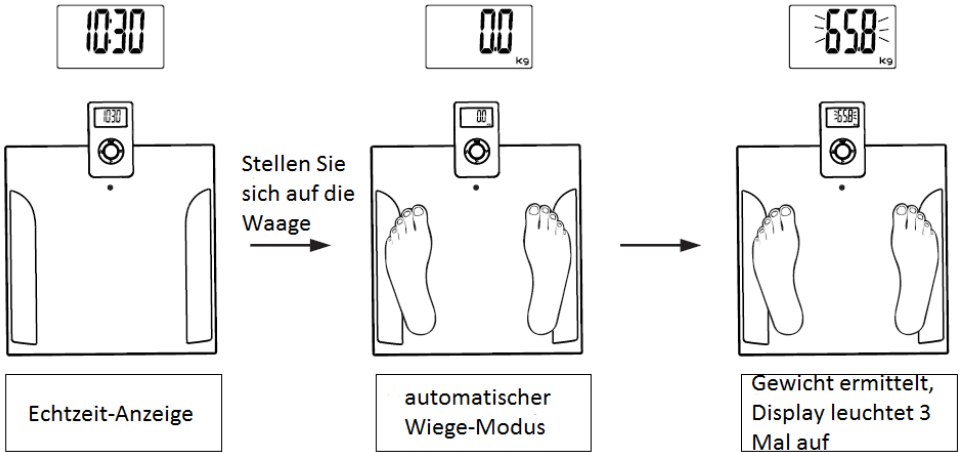


Beim Betreten der Oberfläche wird das Gewicht automatisch angezeigt.

Fortlaufendes Hinzufügen von Gewicht

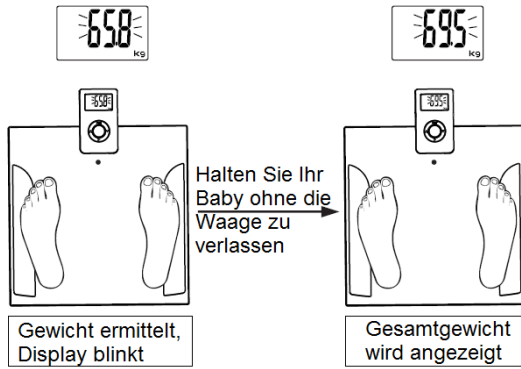

Wenn die Gewichtsanzeige sich stabilisiert hat, können Sie zusätzliches Gewicht aufladen. Das zu wiegende Objekt muss mindestens 2 kg wiegen, damit es in der Anzeige erscheint.

Wiegen mit getrenntem Display

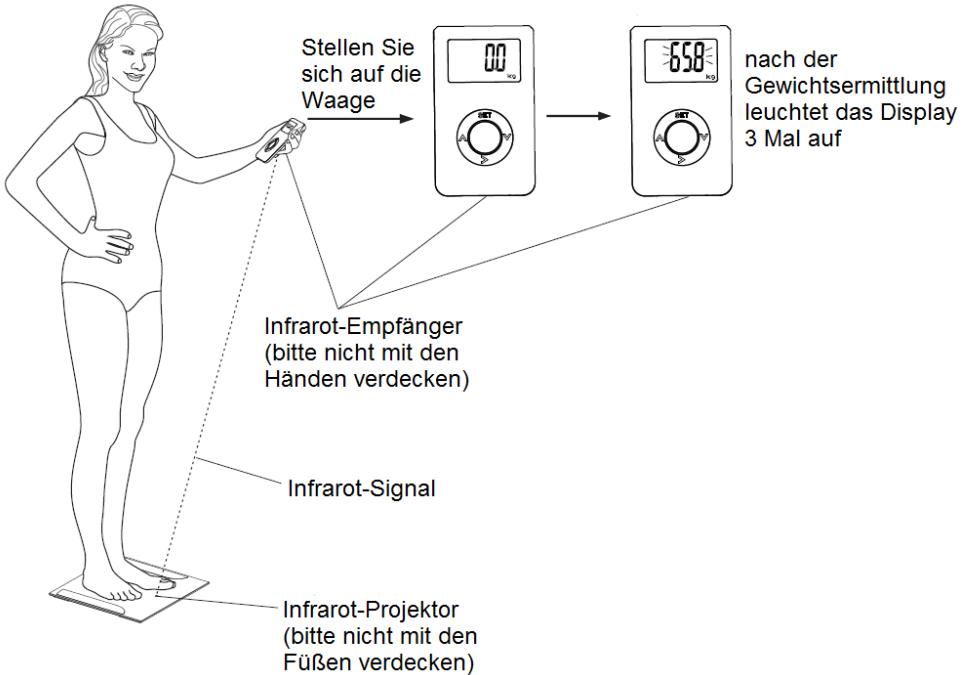

Sie können das Display auch vom Gerät abnehmen (siehe Abbildung). Achten Sie dabei darauf, den Infrarotempfänger nicht mit der Hand zu verdecken bzw. den Infrarotsender mit den Füßen. Halten Sie das Display vertikal nach unten (siehe Abbildung). Wenn es horizontal gehalten wird, ist kein Empfang möglich!

Display an der Wand befestigen

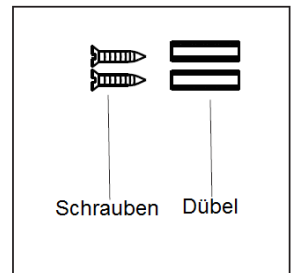
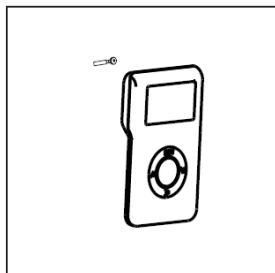
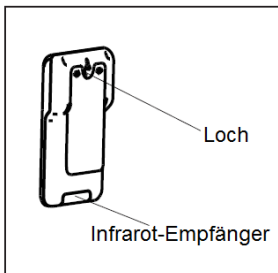
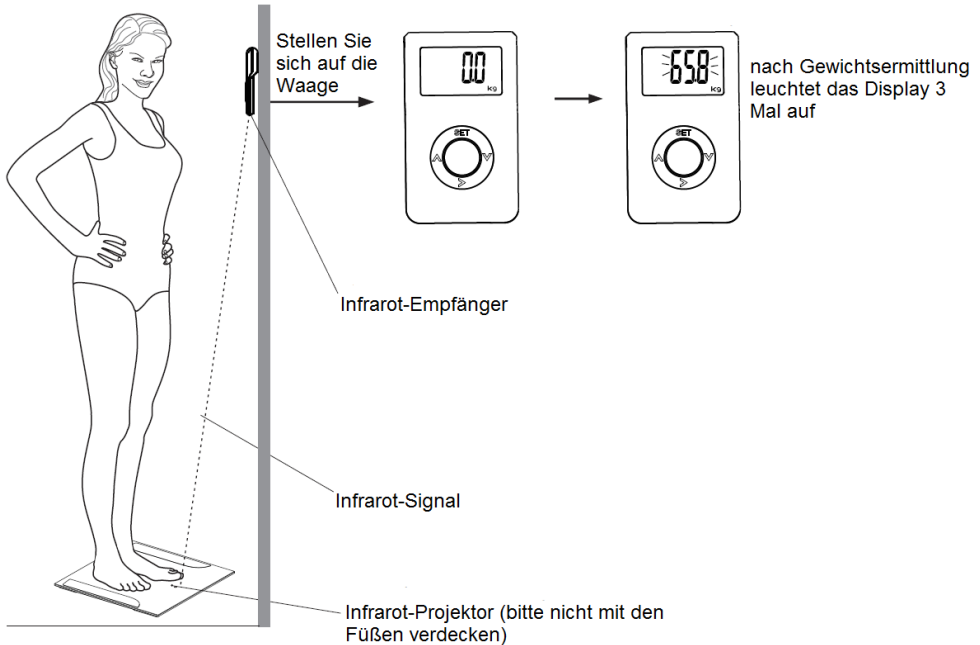


Abb. der Teile

Alternativ kann das Display mit geeigneten Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) auch an der Wand befestigt werden. Stellen Sie die Waage nahe an der Wand in vertikalem Winkel zum Display auf (siehe Abbildung).

Körperfett/Körperwasser messen

Individuelle Einstellungen vornehmen

- ① At the first time when you install battery and switch on, all default parameter are set as follow:

Gender	Height	Age
Female	165cm	25

Wenn Sie die Waage zum ersten Mal benutzen, erscheinen die Standardeinstellungen wie in Abbildung 1 oben. Sie können Einstellungen innerhalb des in Abbildung 2 gezeigten Bereichs vornehmen.


- ② Parameters can be set in the following range:

Memory	Gender	Height	Age
1~12	male/female	100~250cm 3'03.5"~8'02.5"	10~100

- ② Parameters can be set in the following range:


Speicherplatz	Geschlecht	Größe	Alter
1~12	männl./weibl.	100~250cm 3'03.5"~8'02.5"	10~100

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Einstellungen für: Dritter Benutzer, männlich, 168 cm, 28 Jahre:

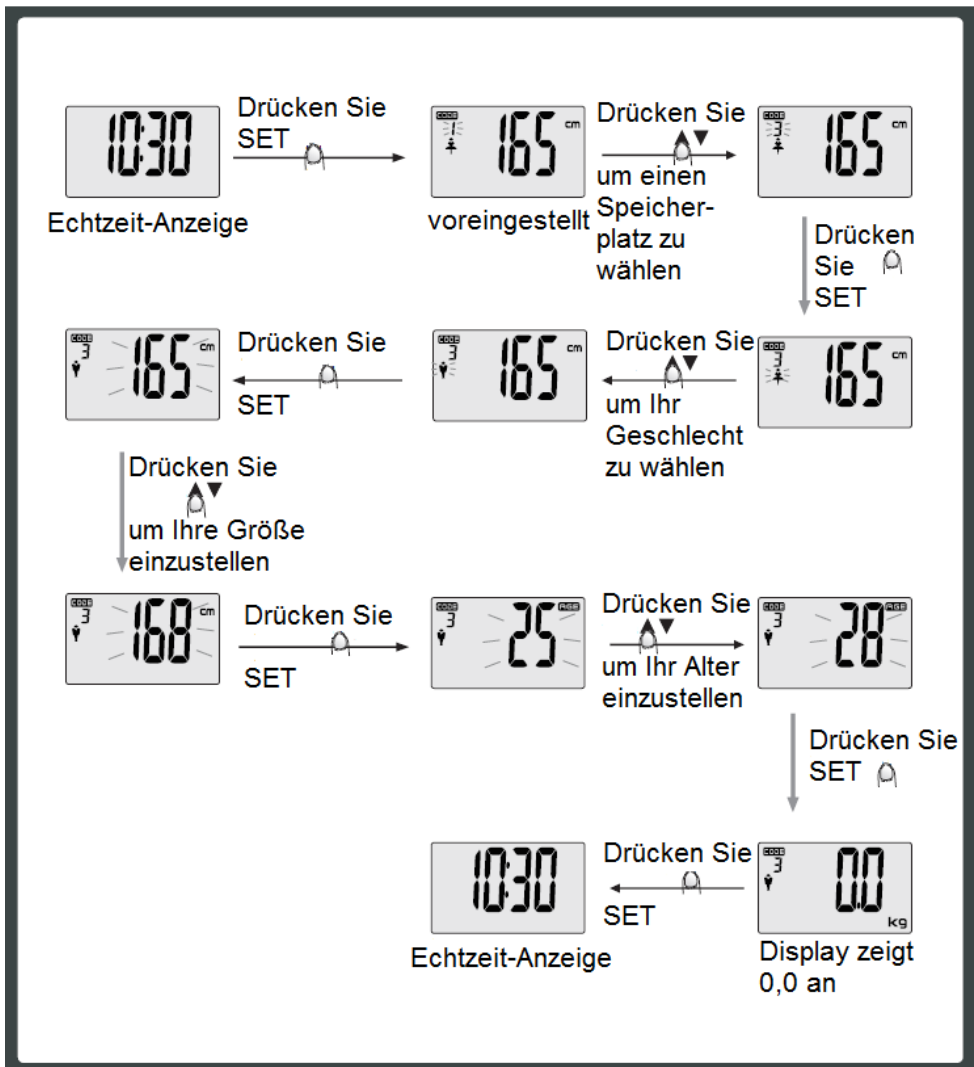

Wenn die Einstellungen vorgenommen sind, können Sie jederzeit durch Drücken der Pfeiltasten wieder aufgerufen werden.

Betreten Sie die Waage nur ohne Socken und Schuhe. Für den Beispielnutzer sieht der Wiegevorgang wie folgt aus:

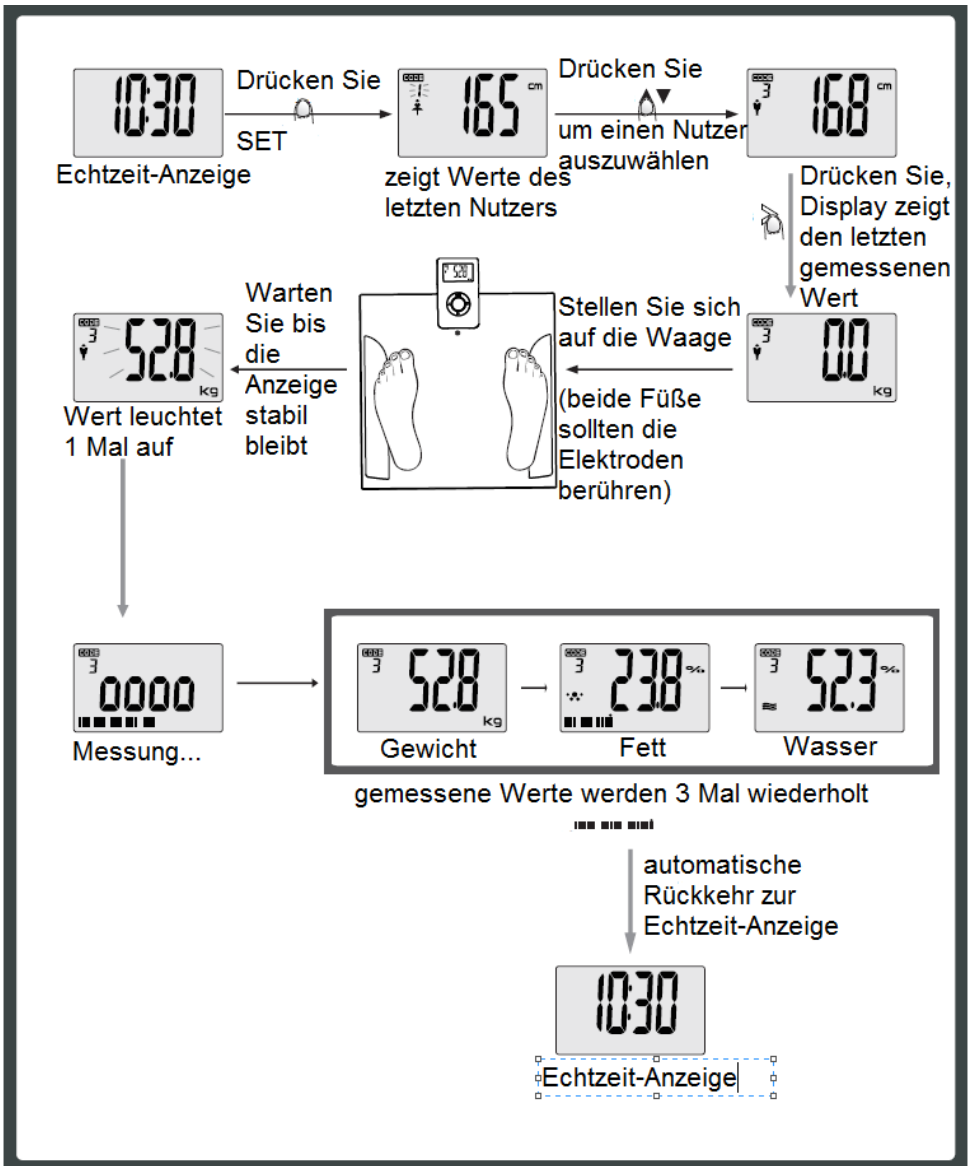

Fehlermeldungen

The error code 'hLo' is displayed in a grey rectangular box with a thin black border. The characters are in a monospaced font.

Batteriestand des Displays niedrig, Batterie tauschen

The error code 'bLo' is displayed in a grey rectangular box with a thin black border. The characters are in a monospaced font.

Batteriestand der Waage niedrig, Batterie tauschen

The error code 'Err' is displayed in a grey rectangular box with a thin black border. The characters are in a monospaced font.

Maximalgewicht (150 kg) überschritten

The error code 'ErrL' is displayed in a grey rectangular box with a thin black border. The characters are in a monospaced font.

Der Körperfettanteil ist zu niedrig

The error code 'Errh' is displayed in a grey rectangular box with a thin black border. The characters are in a monospaced font.

Der Körperfettanteil ist zu hoch

Übersicht Körperfett/Körperwasser

Die Werte sind Referenzwerte und dienen nur der Information. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.

Alter	Fett ♀	Wasser ♀	Fett ♂	Wasser ♂	Status	Linien-Indikator
≤30	4,0-16,0	66,0-57,8	4,0-11,0	66,0-61,2	Zu schmal	
	16,1-20,5	57,7-54,7	11,1-15,5	61,1-58,1	Schmal	
	20,6-25,0	54,6-51,6	15,6-20,0	58,0-55,0	Normal	
	25,1-30,5	51,5-47,8	20,1-24,5	54,9-51,9	Dick	
	30,6-60,0	47,7-27,5	24,6-60,0	51,8-27,5	Zu dick	
≥30	4,0-20,0	66,0-55,0	4,0-15,0	66,0-58,4	Zu schmal	
	20,1-25,0	54,9-51,6	15,1-19,5	58,3-55,3	Schmal	
	25,1-30,0	51,5-48,1	19,6-24,0	55,2-52,3	Normal	
	30,1-35,0	48,0-44,7	24,1-28,5	52,2-49,2	Dick	
	35,1-60,0	44,6-27,5	28,6-60,0	49,1-27,5	Zu dick	

Technische Daten

Maximalgewicht	150 kg / 330 lb / 34 st
Teilung	100 g (0,2 lb)
Speicherplätze	12
LCD-Display	27,5 x 46,5 mm
Datenübertragung	Infrarot
Batterie	2x 3 V CR2032

Kundenservice: 0049 (0) 7631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 03.09.2018 – LZ/Ex:EsR/TS

Pèse-personne à écran amovible

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouveau pèse-personne	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	6
Déclaration de conformité	6
Caractéristiques du produit	7
Conseils pratiques :	8
Mise en marche	9
Remplacer les piles.....	9
Régler l'horloge.....	9
Régler les unités de mesure (mode normal)	9
Se peser	10
Se peser avec l'écran fixé sur la balance.....	10
Ajout progressif de poids	10
Se peser avec l'écran détaché de la balance	11
Fixer l'écran au mur	12
Mesurer la masse graisseuse/la masse hydrique	13
Personnaliser les réglages.....	13
Messages d'erreur	16
Aperçu masse graisseuse/masse hydrique	17
Caractéristiques techniques	18

Votre nouveau pèse-personne

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pèse-personne. Il mesure votre poids, le pourcentage de graisse et d'eau dans votre corps et enregistre des profils personnalisés pour jusqu'à 12 utilisateurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau pèse-personne, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne pour max. 150 kg
- Écran amovible
- 2 piles bouton 3V CR2032
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La surface d'appui du produit est glissante lorsqu'elle est mouillée. Ne pas monter sur le pèse-personne lorsque vous avez les pieds mouillés !
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide, il ne faut pas que de l'eau pénètre dans le produit.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de champs électromagnétiques.
- Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage domestique.
- ATTENTION : cet appareil fait passer un courant électrique à travers l'utilisateur pour effectuer les mesures. Il ne doit pas être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux. Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous êtes enceinte ou pourriez l'être.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modifications et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Pour cette raison, il arrive que certains appareils nécessitent des piles et ne fonctionnent pas avec des batteries.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez qu'avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.


Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3837 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.




Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.07.15

Caractéristiques du produit

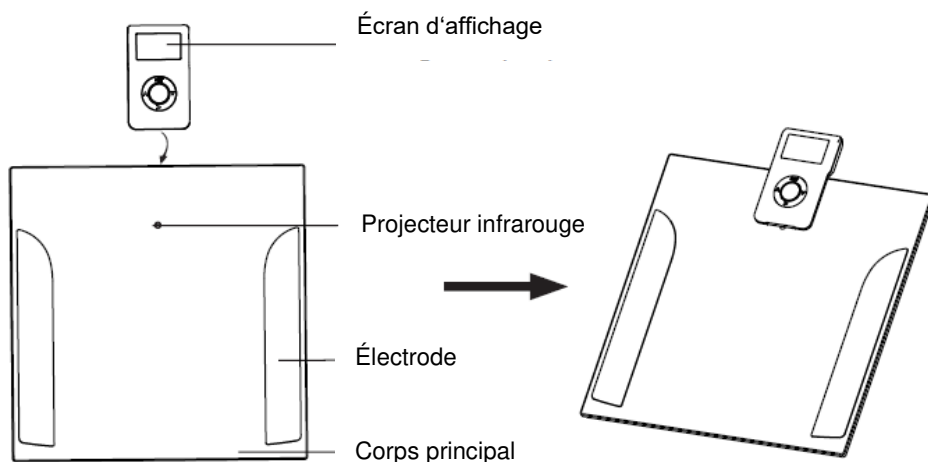

SET: Heure/réglages

▲ : Augmenter

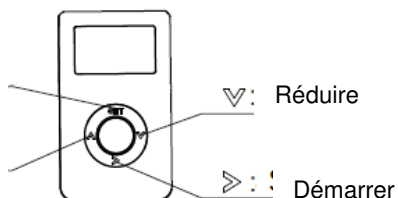

- Transmission infrarouge
- Multifonction : affichage de la proportion de graisse corporelle (4%-60%) et de la teneur en eau (27,5 %-66%) de votre corps
- Écran amovible
- Jusqu'à 12 profils enregistrables
- Affichage de l'heure
- Précision de mesure : 100 g (0,2lb)
- Capacité de charge maximale : 150 kg/330 lb
- Témoin de pile

Conseils pratiques :


- L'appareil est équipé de la fonction « Step on » automatique. Veuillez de ce fait toujours ignorer la première indication, seule la seconde indication de poids est juste.
- Enlevez vos chaussures et vos chaussettes avant de vous peser. Vos pieds doivent être propres et secs.
- Montez en douceur sur la surface d'appui et restez immobile pendant la pesée.
- Il est recommandé de toujours se peser à la même heure.
- Posez la balance sur une surface plane et dure.
- Les femmes enceintes, les personnes souffrant d'œdème, les diabétiques et les personnes ayant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser cette balance !
- Les indications concernant la masse grasseuse et la masse hydrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical. Si vos valeurs se situent au-dessus ou en-dessous du niveau normal, veuillez consulter un médecin.

Mise en marche

Remplacer les piles

La balance et l'écran fonctionnent avec une pile bouton. Pour remplacer la pile, ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche. Retirez avec précaution la pile usagée, le cas échéant à l'aide d'un objet pointu approprié. Insérez une pile bouton de type 3V CR2032 dans le compartiment à piles, en veillant à ce que le côté positif soit orienté vers le haut. Refermez le compartiment à piles.


Régler l'horloge

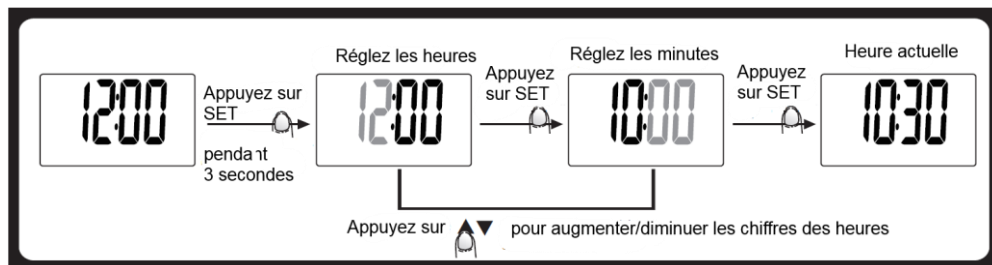

Appuyez sur la touche SET de la télécommande pendant env. 3 secondes pour passer en mode réglage. Réglez d'abord les heures, puis les minutes.

Pour sélectionner l'heure souhaitée, utilisez les touches fléchées à droite et à gauche. Pour enregistrer la saisie, appuyez à nouveau sur SET.


Régler les unités de mesure (mode normal)

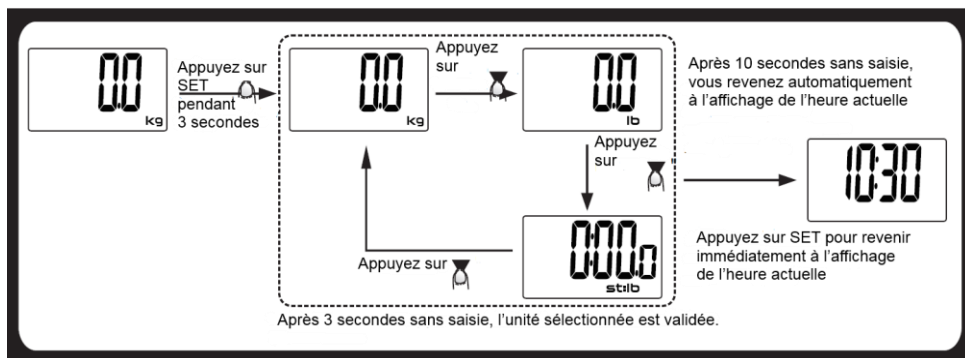

Appuyez sur la touche SET pendant env. 3 secondes et sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (kg,lb,st). Après 10 secondes, l'écran repasse automatiquement en mode horloge. La mesure sélectionnée est activée lorsque la balance est à nouveau utilisée.


Se peser

Se peser avec l'écran fixé sur la balance

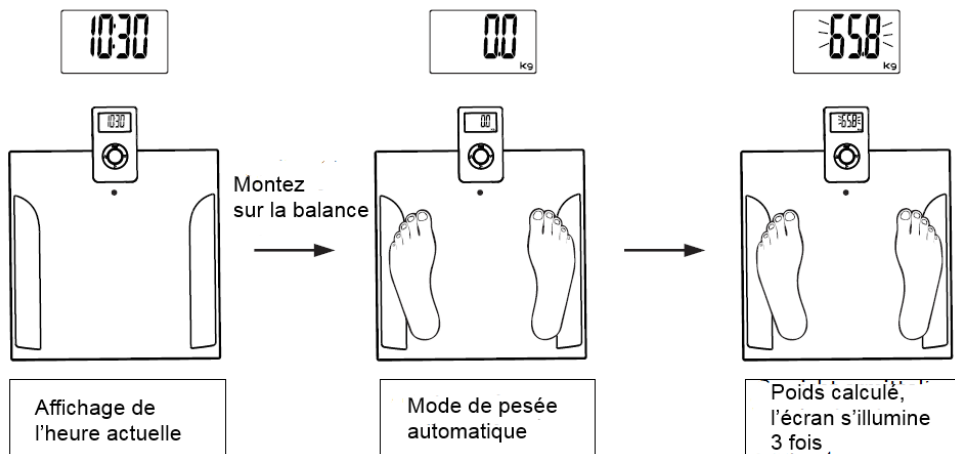


Lorsque vous montez sur la surface d'appui, le poids est indiqué automatiquement.

Ajout progressif de poids

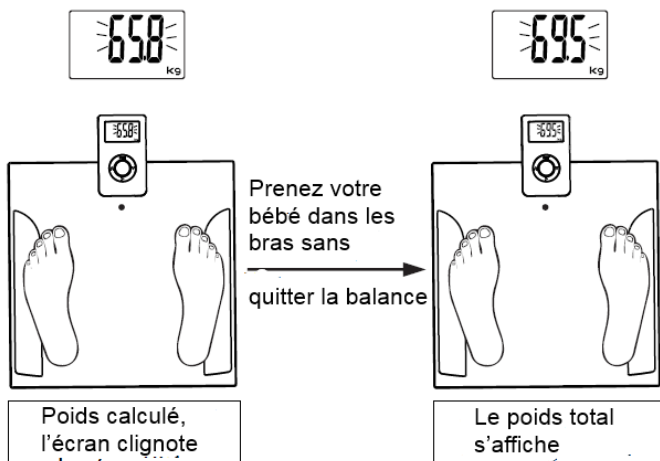





Lorsque l'affichage du poids s'est stabilisé, vous pouvez ajouter du poids supplémentaire. L'objet que vous souhaitez peser doit peser au moins 2 kilos pour apparaître à l'écran.

Se peser avec l'écran détaché de la balance

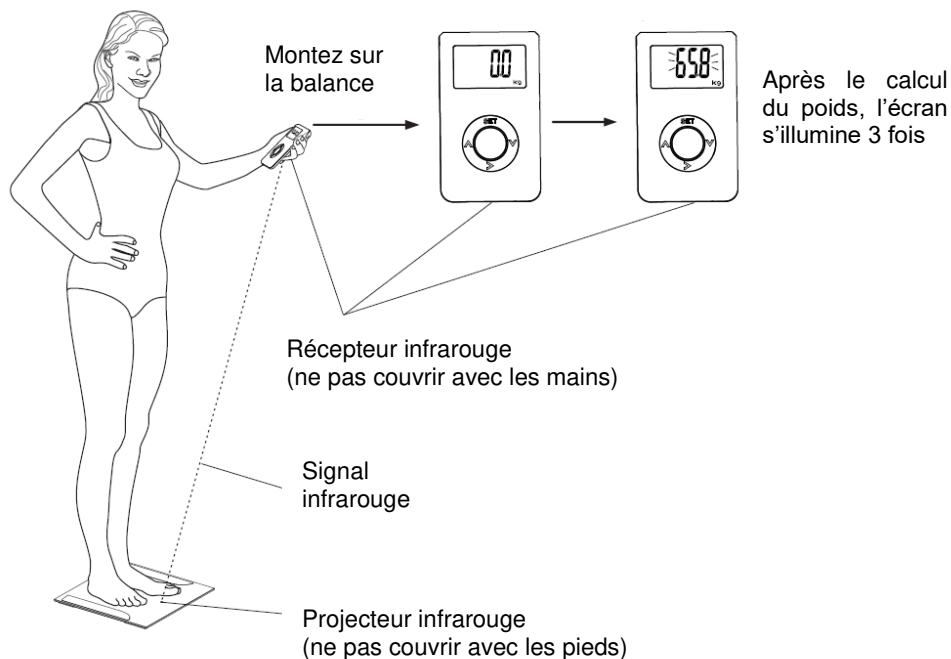

Vous pouvez aussi séparer l'écran de l'appareil (voir illustration). Ce faisant, veillez à ne pas couvrir le récepteur infrarouge avec la main ou l'émetteur infrarouge avec les pieds. Tenez l'écran à la verticale (voir illustration). Si vous le tenez à l'horizontale, aucune réception ne sera possible !

Fixer l'écran au mur

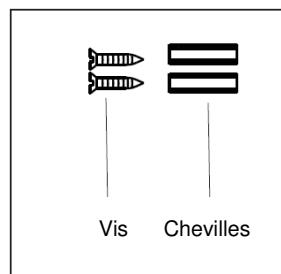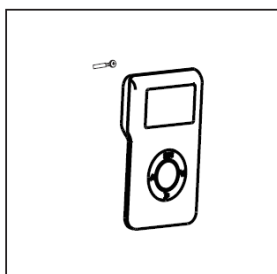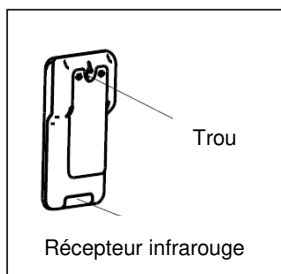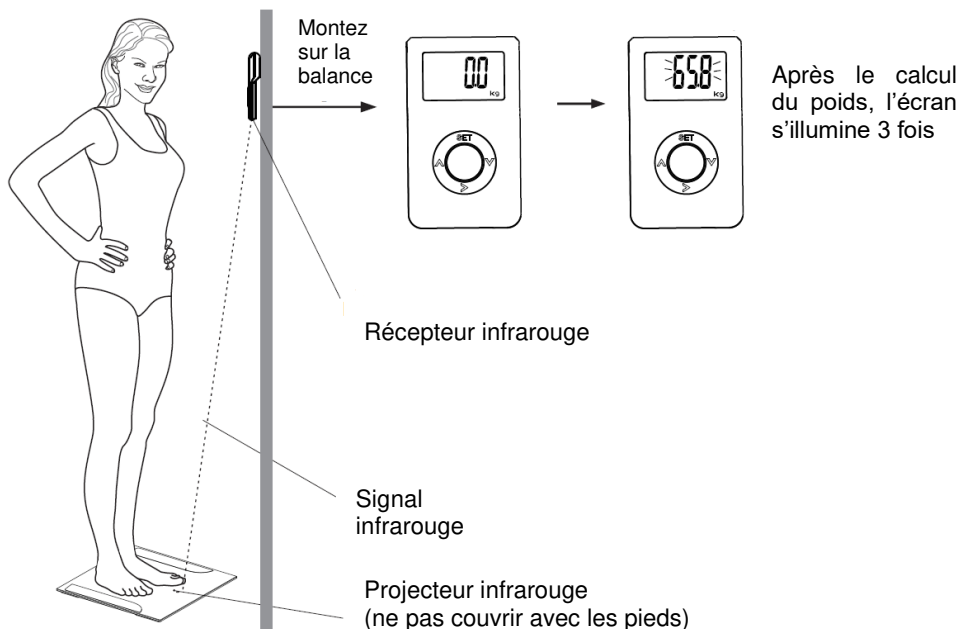

Représentation des éléments

Avec les vis et chevilles adaptées (non fournies), il est également possible de fixer l'écran au mur. Posez la balance près du mur de sorte qu'elle forme un angle vertical avec l'écran (voir illustration)

Mesurer la masse grasseuse/la masse hydrique

Personnaliser les réglages


Lorsque vous utilisez la balance pour la première fois, les réglages par défaut suivants s'affichent :

Sexe	Taille	Âge
Féminin	165 cm	25

Vous pouvez effectuer les réglages dans les plages figurant dans le tableau suivant :


Emplacement de mémoire	Sexe	Taille	Âge
1 à 12	Masculin/Féminin	De 100 à 250 cm De 3'03.5" à 8'02.5"	De 10 à 100 ans

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les réglages pour : un troisième utilisateur, de sexe masculin, mesurant 168 cm et âgé de 28 ans.

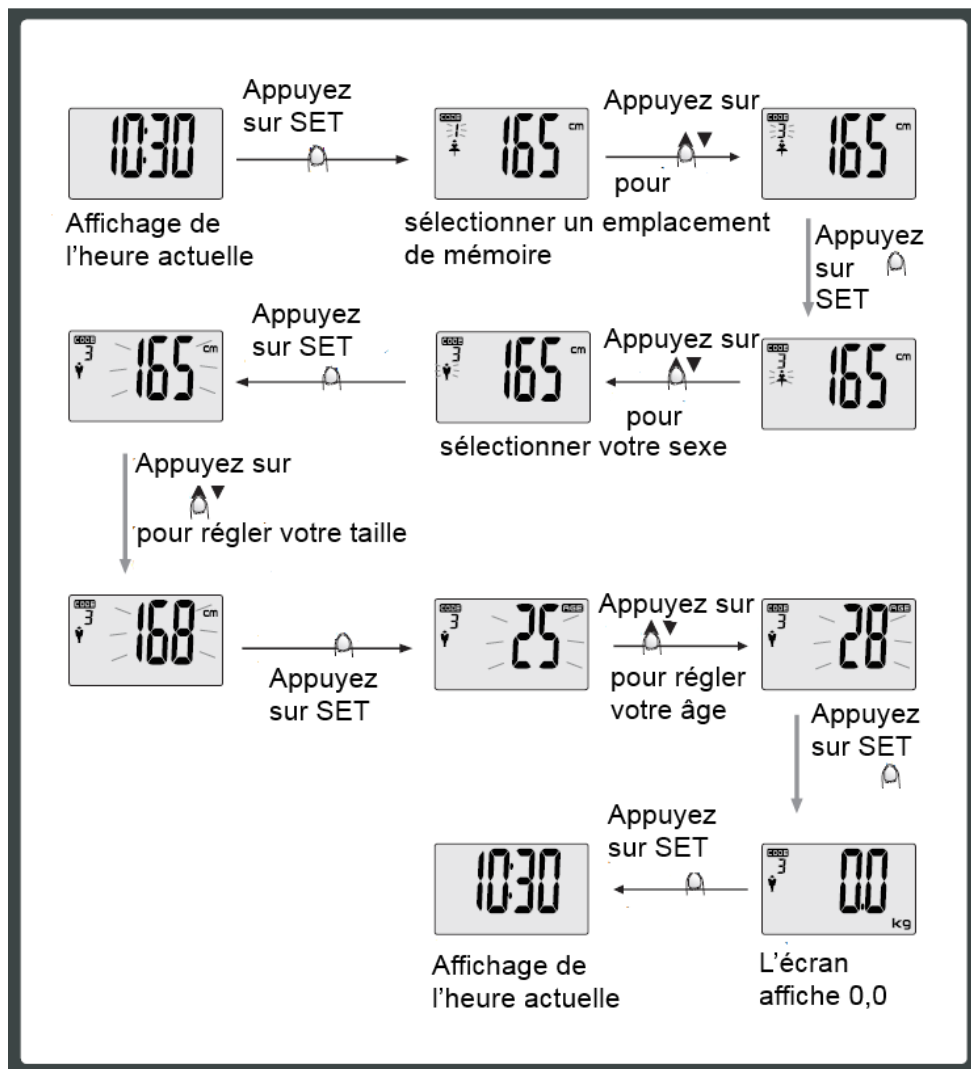

Lorsque les réglages sont enregistrés, vous pouvez les afficher à tout moment en appuyant sur les touches fléchées.

Veillez toujours enlever vos chaussettes et chaussures avant de monter sur la balance.
Voici un exemple pour illustrer la procédure de pesée standard :

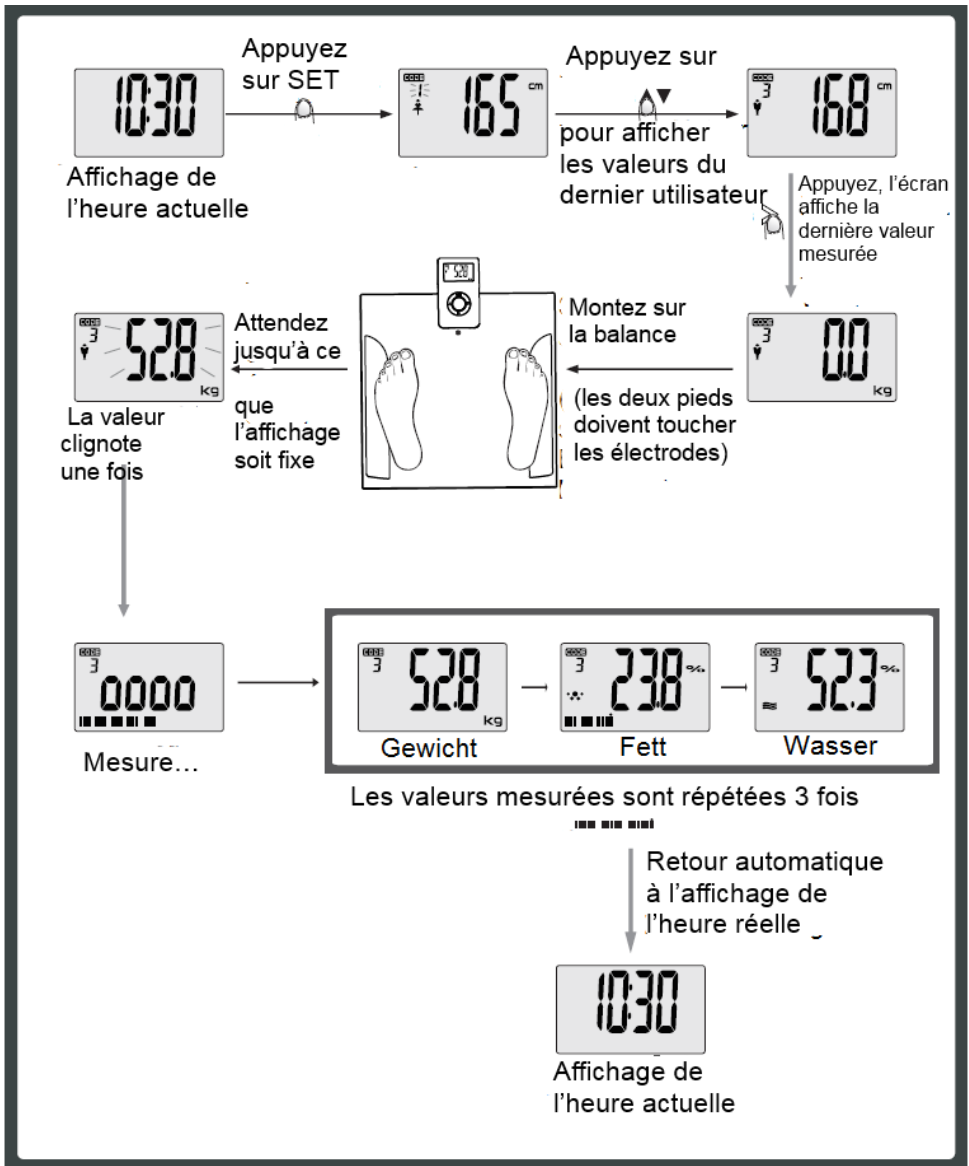

Messages d'erreur

The error code 'hLo' is displayed in a monospaced font within a light gray rectangular box.

Niveau de la pile de l'écran faible, remplacer la pile

The error code 'bLo' is displayed in a monospaced font within a light gray rectangular box.

Niveau de la pile de la balance faible, remplacer la pile

The error code 'Err' is displayed in a monospaced font within a light gray rectangular box.

Poids maximal (150 kg) dépassé

The error code 'ErrL' is displayed in a monospaced font within a light gray rectangular box.

Le pourcentage de masse grasseuse est trop faible

The error code 'Errh' is displayed in a monospaced font within a light gray rectangular box.

Le pourcentage de masse grasseuse est trop élevé

Aperçu masse grasseuse/masse hydrique

Ces valeurs sont des valeurs de référence et ont uniquement une valeur informative. En cas de doute, veuillez consulter un médecin.

Âge	Masse grasseuse (femme)	Eau (femme)	Masse grasseuse (homme)	Eau (homme)	Statut	Indicateur à barres
≤30	4,0-16,0	66,0-57,8	4,0-11,0	66,0-61,2	Trop mince	
	16,1-20,5	57,7-54,7	11,1-15,5	61,1-58,1	Mince	
	20,6-25,0	54,6-51,6	15,6-20,0	58,0-55,0	Normal	
	25,1-30,5	51,5-47,8	20,1-24,5	54,9-51,9	Gros	
	30,6-60,0	47,7-27,5	24,6-60,0	51,8-27,5	Trop gros	
≥30	4,0-20,0	66,0-55,0	4,0-15,0	66,0-58,4	Trop mince	
	20,1-25,0	54,9-51,6	15,1-19,5	58,3-55,3	Mince	
	25,1-30,0	51,5-48,1	19,6-24,0	55,2-52,3	Normal	
	30,1-35,0	48,0-44,7	24,1-28,5	52,2-49,2	Gros	
	35,1-60,0	44,6-27,5	28,6-60,0	49,1-27,5	Trop gros	

Caractéristiques techniques

Poids maximal	150 kg / 330 lb / 34 st
Précision de mesure	100 g (0,2 lb)
Emplacements de mémoire	12
Écran LCD	27,5 x 46,5 mm
Transmission de données	Infrarouge
Piles	2 x 3V CR2032

Service clients : 0049 (0) 7631 / 360 - 350

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen, Allemagne

© REV2 – 03.09.2018 – Lz/Ex :EsR/TS