

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 360°-PIR-Bewegungsmelders. Er dient der Steuerung Ihres Lichts und schaltet eine Last von bis zu 1.000 Watt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bewegungsmelder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 360°-PIR-Bewegungsmelder
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-3944: 360°-PIR-Bewegungsmelder mit Timer, für Wand und Decke
- NC-3946: 180° schwenkbarer PIR-Bewegungsmelder mit Timer, innen und außen, IP65

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC 50/60 Hz
Last	1.000 W
Verbrauch	0,5 W

Ansprache	0,6-1,5 m/s
Licht	3-2.000 Lux
Verzögerung	10-420 s
Installationshöhe	2,2-4 m
Reichweite	6 m
Maße (cm)	7,5 × 7,5 × 7,5
Gewicht	85 g

Produktdetails



1. IR-Linse
2. Deckenhalterung

Inbetriebnahme Montage


1. Entfernen Sie den Deckel Ihres Bewegungsmelders, indem Sie ihn nach oben abziehen. Dies kann etwas Kraft erfordern, wenden Sie aber keine Gewalt an.
2. Lassen Sie Ihren Bewegungsmelder in der Zimmerdecke ein (wie Einbaustrahler).



HINWEIS:
Der Bewegungsmelder ist für die Deckenmontage bis zu einer Höhe von 4 m geeignet.

Anschluss

Die Verdrahtung sollte durch einen Elektrofachmann ausgeführt werden. Bitte beachten Sie bei der Montage alle Sicherheitsbestimmungen.

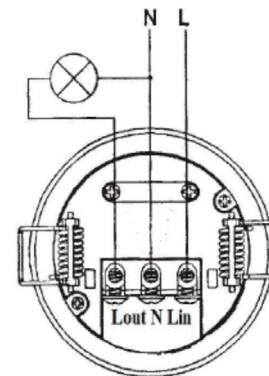

Verwendung

Ihr Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung ein, sobald sich eine Person im abgedeckten Bereich bewegt. Die Dauer ist zwischen 10 Sekunden und 6 bzw. 7 Minuten einstellbar. Auch die Lichtstärke, bei der sich der Melder einschaltet, ist einstellbar.

Es können mehrere Lampen mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.000 Watt (oder 300 Watt Energiesparlampen) geschaltet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie Kabel und Produkt nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Produkt nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau

auf Beschädigungen. Wenn das Produkt oder die Lüsterklemmen sichtbare Schäden aufweisen, darf das Produkt nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren werden oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Anschlussleitungen übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Produkt ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch,

der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3945-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de mouvement PIR 360°. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur de mouvement PIR 360°
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC3944 : détecteur de mouvement PIR 360° encastrable avec minuteur
- NC3946 : détecteur de mouvement PIR 180° pour intérieur et extérieur avec minuteur

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Capacité	1000 W
Consommation	0,5 W
Déclenchement	0,6 – 1,5 m/s
Lumière	3 – 2000 lux
Temporisation	10 – 420 s
Hauteur d'installation	2,2 – 4 m
Portée	6 m
Dimensions (cm)	7,5 × 7,5 × 7,5
Poids	85 g

Description du produit



1. Lentille infrarouge
2. Support spécial plafond

Mise en marche

Montage

1. Retirez le couvercle du détecteur de mouvement, en le tirant vers le haut. Ceci peut éventuellement nécessiter une certaine force, mais vous ne devez pas forcer.
2. Encastrez votre détecteur de mouvement dans le plafond (comme un spot encastrable).




NOTE :

Le détecteur de mouvement est conçu pour être fixé dans un plafond situé à une hauteur maximale de 4 mètres.

Branchement

Le branchement doit être effectué uniquement

par un électricien qualifié. Respectez toutes les consignes de sécurité lors du montage.

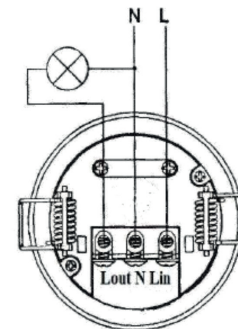

Utilisation

Votre détecteur de mouvement allume l'éclairage dès qu'une personne entre dans la zone de détection. La durée de l'éclairage est réglable, entre 10 secondes et 6 à 7 minutes. Vous pouvez également régler le seuil de luminosité en-dessous duquel le détecteur doit s'allumer. Plusieurs lampes peuvent être commandées, avec une puissance totale allant jusqu'à 1000 W (ou 300 W pour les lampes basse consommation).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin

de pouvoir le consulter en cas de besoin. Confiez-le à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne saisissez jamais le câble ou le produit avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si le produit, le câble ou le connecteur présentent des

dommages visibles, le produit ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas le produit s'il présente un dysfonctionnement ou s'il est tombé.

- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant le branchement ou l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle de votre câble d'alimentation.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3945 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE du Parlement Européen.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.