

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lichterkette. Tauchen Sie Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in ein romantisches Lichtermeer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterien Typ AA (Mignon)

Technische Daten


Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA (Mignon)
Anzahl LEDs	50
Lichtfarbe	warmweiß
Länge Zuleitung	2 m
Schutzklasse	IP44
Gesamtlänge	7 m
Maße Batteriekasten	8,5 x 6,5 x 2,2 cm

Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie den Batteriekasten.
2. Setzen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) ein.
3. Schließen Sie den Batteriekasten wieder.

Verwendung

1. Hängen Sie die Lichterkette an einem Baum, einer Wand, Decke, Zaun oder an anderen von Ihnen gewünschten Orten auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der Ecke des Batteriekastens, um Ihre Lichterkette ein- oder auszuschalten.

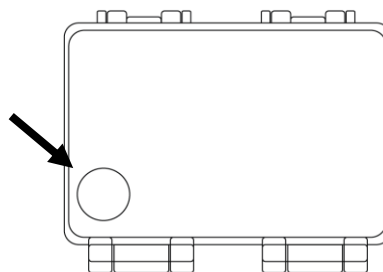

Timer-Funktion

Nach dem Einschalten leuchtet Ihre Lichterkette 6 Stunden lang, schaltet sich für 18 Stunden aus und dann wieder für 6 Stunden ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3989 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3989 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande à LED. Plongez votre jardin, terrasse ou balcon dans un océan de lumière romantique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 3 piles AA

Caractéristiques techniques


Alimentation	3 piles AA
Nombre de LED	50
Rendu de couleur	Blanc chaud
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Indice de protection	IP44
Longueur totale	7 m
Dimensions du compartiment à piles	8,5 x 6,5 x 2,2 cm

Insérer/Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez trois piles AA.
3. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

1. Suspendez la guirlande à un arbre, un mur, un plafond, une clôture, ou à tout autre endroit de votre choix.
2. Pour allumer ou éteindre la guirlande, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé dans le coin du compartiment à piles.

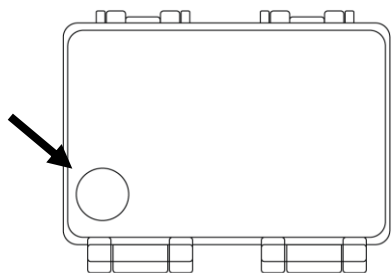**Fonction Minuteur**

Une fois allumée, la guirlande brille pendant 6 heures, s'éteint pendant 18 heures, puis se rallume pendant 6 heures.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3989 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

