

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schwebenden Luftkissen-Indoor-Fußballs. Der Fußball fürs Wohnzimmer! Die Fußballscheibe gleitet auf einem Luftkissen über den Boden. Und der Schaumstoffring sorgt dafür, dass Möbel und Haustiere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Geeignet für alle glatten Böden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den schwebenden Luftkissen-Indoor-Fußball optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Schwebender Luftkissen-Indoor-Fußball
- Bedienungsanleitung

#### Zusätzlich benötigt:

- 4 x AA Batterien (PX-1569)


### Technische Daten

Stromversorgung	4 x AA-Batterien
Laufzeit	40 Minuten
Maße (BxHxT)	180 x 180 x 65 mm
Gewicht	162 g

### Produktdetails



### Unterseite

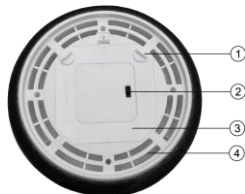


1	Verriegelung Batteriefach	3	Deckel des Batteriefachs
2	Ein-/Ausschalter	4	Luftaustritt

### Inbetriebnahme



Vor der Verwendung Ihres neuen Indoor-Fußballs müssen Sie zunächst 4 AA-Batterien in das Batteriefach einsetzen. Die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang. Gehen Sie zum Einsetzen der Batterien bitte wie folgt vor:

1. Drehen Sie die beiden Verriegelungen des Batteriefachs (1) in die Entriegelungsposition, die durch ein offenes Vorhangeschloss gekennzeichnet ist.

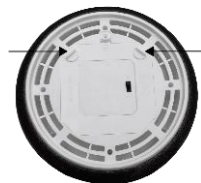

2. Öffnen Sie nun den Deckel des Batteriefachs (3) in Pfeilrichtung.

3. Setzen Sie 4 AA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach gekennzeichnet.

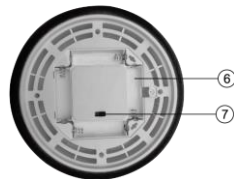

5	Batteriefachdeckel Unterseite	7	Ein/Aus
6	Batteriefach		

4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs (3) zurück und drehen Sie die beiden Verriegelungen (1) in die Verriegelungsposition, die durch ein geschlossenes Vorhängeschloss gekennzeichnet ist.

### Verwendung

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (2) auf der Unterseite des Indoor-Fußballs auf „ON“. Das Spielzeug setzt sich in Betrieb und Luft tritt auf der Unterseite (4) aus, der den Indoor-Fußball zum Schweben bringt. Spielen Sie Luftkissenfußball. Während des Betriebs leuchten auch die mehrfarbigen LEDs auf dem Ball.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3996 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3996 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ballon de football aéroglesseur d'intérieur. Jouez au foot dans votre salon ! Le disque glisse sur un coussin d'air au-dessus du sol. L'anneau en mousse synthétique protège vos meubles en cas de choc. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Ballon de football aéroglesseur d'intérieur
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 4 piles AA rechargeables


## Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA rechargeables
Autonomie	Jusqu'à 40 min
Dimensions (L x H x P)	180 x 180 x 65 mm
Poids	162 g

## Description du produit



## Face inférieure

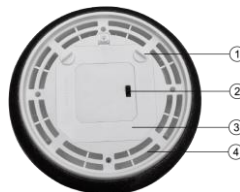


1	Verrouillage du compartiment à piles	3	Couvercle du compartiment à piles
2	Interrupteur Marche/Arrêt	4	Sortie d'air

## Mise en marche


Avant d'utiliser votre nouveau ballon aéroglesseur d'intérieur, vous devez insérer 4 piles AA dans le compartiment à piles. Les piles ne sont pas fournies. Pour insérer les piles, veuillez procéder comme suit :

1. Tournez les deux dispositifs de

verrouillage (1) du compartiment à piles en position "déverrouillée", symbolisée par un cadenas ouvert.

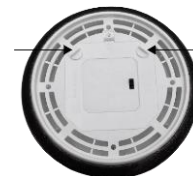

2. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (3) dans le sens de la flèche.
3. Insérez les 4 piles AA en veillant à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles.

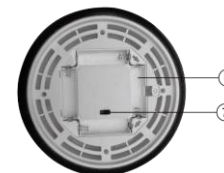

5	Face inférieure du couvercle	7	Marche/Arrêt
6	Compartiment à piles		

4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles (3) et tournez les deux dispositifs de verrouillage (1) en position "verrouillée", symbolisée par un cadenas fermé.

### Utilisation

Placez en position "ON" l'interrupteur Marche/Arrêt (2) situé sur la face inférieure du ballon de football d'intérieur. Le jouet se met en marche et de l'air sort par en-dessous (4), faisant ainsi flotter le ballon d'intérieur dans l'air. Jouez maintenant au football sur coussin d'air. Pendant l'utilisation, les LED multicolores du ballon s'allument.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du

produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3996 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

