

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo pallone da calcio indoor galleggiante con cuscino d'aria. Il calcio per il soggiorno! Il disco da calcio scivola sul terreno su un cuscino d'aria. E l'anello in schiuma assicura che i mobili e gli animali domestici non siano interessati. Adatto a tutti i pavimenti lisci.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il calcio indoor con cuscino d'aria galleggiante.

portata di consegna

- Pallone da calcio indoor galleggiante con cuscino d'aria
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- 4 batterie AA (PX-1569)

Specifiche tecniche


Alimentazione elettrica	4 batterie AA
tempo di esecuzione	40 minuti
Dimensioni (LxAxP)	180 x 180 x 65 mm

Peso	162 g
------	-------

Dettagli del prodotto



parte inferiore

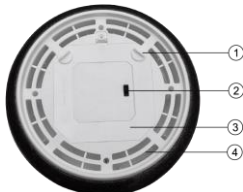


1	Blocco vano batteria	3	Coperchio vano batteria
2	Interruttore acceso / spento	4	Uscita dell'aria

Installazione

Prima di usare il tuo nuovo pallone da calcio indoor, devi prima Inserire 4 batterie AA nel vano batterie. Le



batterie non sono incluse. Procedere come segue per inserire le batterie:

1. Ruotare i due fermi del vano batteria (1) nella posizione di sblocco, indicata da un lucchetto aperto.

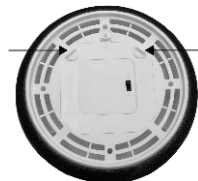

2. Ora aprire il coperchio del vano batteria (3) in direzione della freccia.

3. Inserire 4 batterie AA con la polarità corretta come indicato nel vano batterie.

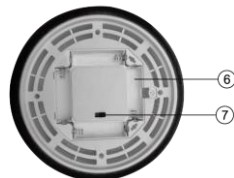

5	Parte inferiore del coperchio del vano batteria	7	Acceso spento
6	Compartimento della batteria		

4. Riposizionare il coperchio del vano batteria (3) e ruotare le due serrature (1) nella posizione di blocco, indicata da un lucchetto chiuso.

uso

Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento (2) sul lato inferiore del pallone da calcio indoor su "ON". Il giocattolo inizia a funzionare e l'aria fuoriesce sul lato inferiore (4), il che fa galleggiare il pallone da calcio indoor. Gioca a calcio con cuscino d'aria. Anche i LED multicolori sulla sfera si accendono durante il funzionamento.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.

- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NC-3996 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sui giocattoli 2009/48 / CE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
17/08/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3996 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

www.playtastic.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo