

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Profi-Dampfreinigers mit umfangreichem Zubehörset.

Der Profi-Dampfreiniger eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Reinigung - effizienter und hygienischer als alle konventionellen Methoden. Innerhalb von Minuten verwandelt er Wasser in Dampf und entfernt wirksam und gründlich Schmutz und Verunreinigungen von allen hitzebeständigen Oberflächen.

Als Zusatzfunktion bietet der Profi-Dampfreiniger die Möglichkeit, flüssiges Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einzufüllen, um den Effekt zu erhöhen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die hier enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Profi-Dampfreiniger optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Dampfreiniger
- verschiedene Bürstenaufsätze
- Fensterwisch-Aufsatz
- Mikrofaser-Bezüge
- Fugendüse
- Verlängerungsschlauch
- Messbecher
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich (optional): Flüssigreiniger oder flüssiges Desinfektionsmittel

Produkteigenschaften

- Umfangreiches Zubehörset mit zahlreichen Aufsätzen
- Zusätzlicher Tank für Reinigungs-/Desinfektionsmittel
- Wassertank mit Ventilschalter und Sicherheitsverschluss
- Kurze Aufheizzeit: nur 4 Minuten bis 100 °C
- Dampfausstoß mit 0,2 - 3,5 bar, 28 g/Min.
- Wassertank mit max. 300 ml Volumen / Reinigungsmittel-Tank mit 250 ml Volumen
- Leistung: bis zu 1400 Watt
- Stromversorgung: 230 V, 4,80 m langes Kabel
- Maße des Dampfreinigers: ca. 25 x 25 x 14 cm

Inbetriebnahme und Verwendung



HINWEIS:
Der Dampfreiniger kann auf allen hitzebeständigen Oberflächen wie Marmor, Keramik, Steinböden, versiegeltem Zement, Herdoberflächen, Fenstern, Spiegeln usw. angewendet werden. Er ist nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen, wachsbehandelte Oberflächen, kaltes Glas und weiche Plastikflächen.

1. Drücken Sie den Sicherheitsverschluss des Wassertanks nach unten und drehen Sie gleichzeitig, um den Tank zu öffnen. Füllen Sie mit Hilfe des Messbechers max. 300 ml Wasser ein. Achten Sie darauf, den Tank nicht zu überfüllen. Schrauben Sie den Verschluss anschließend wieder zu.




ACHTUNG!
Öffnen Sie den Wasserbehälter während des Betriebs unter keinen Umständen! Er steht unter Druck! Es besteht Verletzungsgefahr! Warten Sie vor dem Öffnen des Wasserbehälters ca. 30 Minuten, bis das Wasser im Behälter abgekühlt ist.




2. Wählen Sie nun den passenden Aufsatz, je nachdem, welche Art von Oberfläche Sie reinigen möchten:

Standardaufsatz

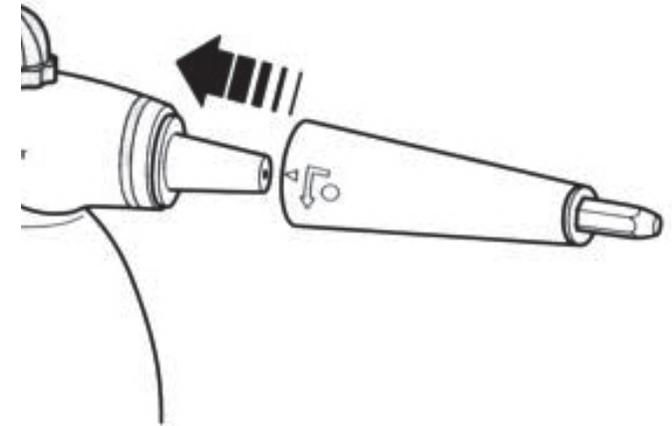


Setzen Sie den Sprühaufsatz gemäß der Abbildung auf den Bajonettverschluss des Geräts auf und drücken Sie ihn nach hinten, bis er einrastet. Anschließend drehen Sie den Aufsatz solange im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Um den Aufsatz zu entfernen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Verlängerungsschlauch

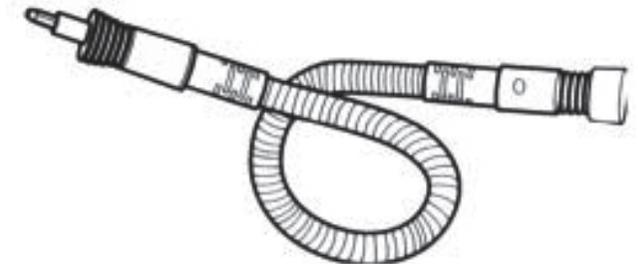


Setzen Sie den Verlängerungsschlauch gemäß den Angaben in a) auf das Gerät auf. Er wird empfohlen, wenn Sie schwer erreichbare Stellen reinigen wollen. Sie können alle mitgelieferten Aufsätze sowohl direkt an das Gerät als auch an die Verlängerung anschließen.

Aufsatzdüse für Polstermöbel

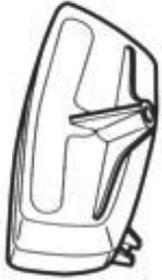


Setzen Sie die Düse gemäß den Angaben in a) auf das Gerät auf. Sie wird zur Reinigung von Polstermöbeln, Teppichen usw. empfohlen, aber auch zur Entfernung von Falten und Knittern aus Textilien. Um Polster und Teppiche am effizientesten von Flecken zu befreien, ziehen Sie einen Stoffbezug über die Düse (hier Bild „Cloth Cover“ auf Seite 6 einfügen) und benutzen Sie zusätzlich den Verlängerungsschlauch.

Rundbürste und Winkeldüse

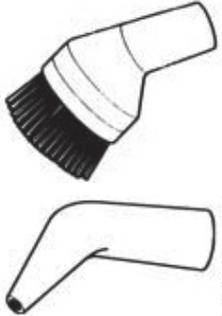

Diese beiden Aufsätze können zusätzlich auf die Spitze des Standardaufsatzes gesteckt werden, drücken Sie den jeweiligen Aufsatz dafür nach hinten, bis er fest sitzt. Die Rundbürste wird für die Reinigung von Herdoberflächen, bei Verkrustungen usw. empfohlen. Die Winkeldüse erreicht auch schwer zugängliche Orte wie Toilettenschüsseln oder Fensterrahmen.

Fensterabzieher

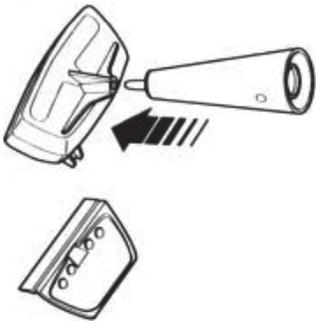

Dieser Aufsatz wird in Kombination mit dem Aufsatz für Polstermöbel verwendet. Haken Sie die beiden Scharniere am Polstermöbelaufsatz in die Aufhänger des Fensterabziehers und drücken Sie den Polstermöbelaufsatz nach unten, bis er hörbar einrastet. Um ihn zu entfernen, ziehen Sie einfach den Riegel am Fensterabzieher zur Seite.

Benutzen Sie diesen Aufsatz immer mit besonderer Vorsicht, da die Hitze des Dampfes auf kaltem Glas eventuell zu Bruch führen kann.

3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, das Kontrolllämpchen leuchtet auf. Nach 3-4 Minuten ist das Gerät bereit, Dampf zu produzieren.



ACHTUNG:
Lassen Sie das Gerät in dieser Zeit nicht unbeaufsichtigt!

4. Drücken Sie den Hebel über dem Griff des Geräts nach unten, um Dampf auszustoßen und bewegen Sie es langsam über die zu reinigende Oberfläche. Um den besten Effekt zu erzielen, sollte das Gerät dabei nicht mehr als 2,5 cm Abstand zur Fläche haben.



ACHTUNG:
Es besteht Verbrühungsgefahr durch Wasserdampf!

5. Um Wasser nachzufüllen, ziehen Sie den Stecker und halten Sie den Dampfhebel gedrückt, bis sämtlicher Dampf aus dem Gerät entwichen ist.



ACHTUNG:
Lassen Sie das Gerät ca. 3 Minuten auskühlen, bevor Sie den Verschluss des Wassertanks öffnen. Öffnen Sie den Verschluss unbedingt langsam und nur zur Hälfte und warten Sie, bis ein eventuell zu hörendes zischendes Geräusch stoppt. Dieses kann entstehen, wenn nicht alle Dampfdruckstände durch das Gedrückthalten des Dampfhebels entwichen sind. Verfahren Sie anschließend wie unter Punkt 1 beschrieben.

6. Entleeren Sie das Gerät nach Gebrauch immer vollständig und lassen Sie es komplett auskühlen, bevor Sie es verstauen. Es ist empfehlenswert, den Wassertank bei häufigem Gebrauch mindestens einmal im Monat gründlich mit klarem Wasser auszuspülen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Benutzen Sie dabei nie zusätzlich Essig oder andere Reinigungsmittel.


Optionale Zusatzfunktion:

Sie haben die Möglichkeit, auf Wunsch zusätzlich einen handelsüblichen Flüssigreiniger oder ein flüssiges Desinfektionsmittel in den Profi-Dampfreiniger einzufüllen, um den Reinigungseffekt zu steigern oder Oberflächen wirksam zu desinfizieren.




ACHTUNG:
Füllen Sie diese Mittel NIE in den Wassertank, sondern ausschließlich in den Zusatztank unten am Gerät!


1. Um den Zusatztank vom Gerät zu entfernen, drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Tank nach unten.

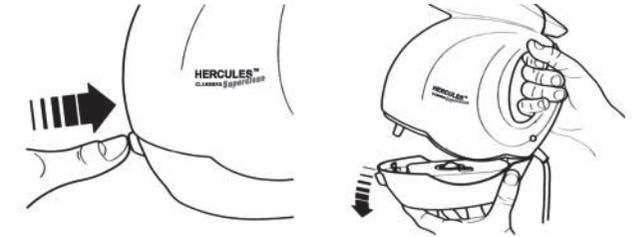

2. Entfernen Sie den Verschluss und füllen Sie den Tank mit dem Mittel Ihrer Wahl. Setzen Sie den Tank anschließend wieder in das Gerät ein.

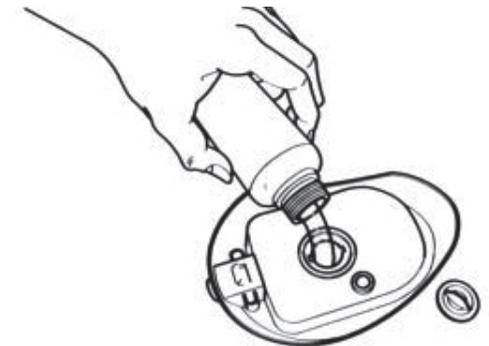

3. Um die Flüssigkeit freizugeben und mit dem Dampf zu mischen, drücken Sie den Schiebeknopf am Griff des Geräts nach oben.

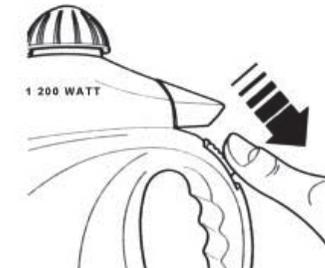

Problembehandlung

- **Das Gerät schaltet sich nicht ein**
Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob der Wassertank korrekt gefüllt ist. Versuchen Sie es an einer anderen Steckdose.
- **Das Gerät produziert keinen Dampf**
Stellen Sie sicher, dass der Wassertank mit ausreichend Wasser gefüllt ist. Drücken Sie den Dampfhebel und stellen Sie sicher, dass er nicht blockiert ist. Verwenden Sie einen anderen Aufsatz.
- **Das Gerät versprüht Wasser statt Dampf**
Die Wassermenge im Gerät ist möglicherweise zu hoch. Stellen Sie mithilfe des Messbechers sicher, dass nicht mehr als 300 ml eingefüllt sind. Halten Sie das Gerät immer aufrecht, legen Sie es nicht seitlich ab. Das Gerät ist möglicherweise noch nicht voll aufgeheizt, warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut.
- **Die Aufsätze fallen immer wieder ab**
Prüfen Sie, ob sie mit genügend Kraftaufwand an das Gerät angebracht wurden. Lesen Sie nochmals die Hinweise zur Installation der Aufsätze durch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Wasser. Andere Flüssigkeiten wie chemische Reinigungsmittel, Parfüms oder Duftöle können das Gerät beschädigen.
- Reinigungs- oder Desinfektionsmittel dürfen ausschließlich in den Zusatztank unten am Gerät gefüllt werden
- Halten Sie das Gerät bei Gebrauch immer aufrecht und richten Sie den Dampfstrahl nie auf Menschen, Tiere oder Pflanzen.
- Entleeren Sie den Tank nach Gebrauch vorsichtig, da eventuelle Wasserrückstände sehr heiß sind. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerät füllen oder entleeren.

- Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss des Wassertanks immer vorsichtig, um eventuelle Dampfdruckstände langsam entweichen zu lassen.
- Lassen Sie das Gerät immer vollständig auskühlen, bevor Sie es verstauen oder den Wassertank öffnen.
- Öffnen Sie den Wasserbehälter während des Betriebs unter keinen Umständen! Er steht unter Druck! Verletzungsgefahr! Warten Sie vor dem Öffnen des Wasserbehälters ca. 30 Minuten, bis das Wasser im Behälter abgekühlt ist.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, während des Füllens und vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
- Richten Sie den Dampfstrahl nie auf elektrische Geräte.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4851 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.04.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-4851 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.