

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6in1-Trimmer-Set. Mit diesem Alleskönner werden Sie haarigen Angelegenheiten ein schnelles Ende setzen, ob in der Nase, im Ohr, auf dem Kopf oder im Gesicht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 6in1-Trimmer-Set optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Rasierer
- 6 verschiedene Aufsätze für Nasen-, Ohr-, Kopf- und Gesichtsbehaarung
- 6 Aufsätze für individuelle Haar- bzw. Bartlängeneinstellung
- Ladestation
- Netzteil
- Bedienungsanleitung



### Übersicht

1. Austauschbarer Längenaufsatz
2. Austauschbarer Aufsatz
3. Rasierer-Gehäuse
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Ladeanzeige(LED)
6. Ladestation

### Aufsätze



### Vor der ersten Verwendung

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung für mindestens 12 Stunden auf.

### Akkus aufladen

Zum Aufladen der Akkus stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose und verbinden das andere Ende mit der Unterseite des Rasierers. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, verwenden Sie am besten die Ladestation. Um die Ladestation richtig einzusetzen, brechen Sie den vorgestanzten Kreis aus der Station heraus.



Befestigen Sie nun den zugehörigen Stecker des Rasierers so, dass dieser aus dem Loch heraus schaut, und platzieren Sie dann den Rasierer darauf. Leiten Sie nun das Kabel an der Unterseite der Station entlang und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Der Rasierer wird nun aufgeladen.

Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot auf. Nachdem Sie den Rasierer das erste Mal aufgeladen haben, braucht er zur vollen Aufladung 8 Stunden. Achten Sie darauf, dass während des Ladevorgangs der Ein-/Aus-Schalter auf „Off“ steht. Ist der Rasierer voll aufgeladen, beträgt seine Laufzeit ca. 60 Minuten.



### HINWEIS

Die Akkus sollten komplett leer sein, bevor Sie den Rasierer aufladen. So stellen Sie sicher, dass die Akkus länger halten.

### Verwendung

Sobald der Akku voll aufgeladen wurde, kann der Rasierer verwendet werden. Schieben Sie dazu einfach den Ein-/Aus-Schalter nach oben.

### • Haare schneiden:

Verwenden Sie zum Haare Schneiden einen der folgenden Aufsätze:



Bewegen Sie den Rasierer vorsichtig durch die Haare. Halten Sie dabei das Gerät so, dass der Aufsatz so flach wie möglich liegt.

Rasieren Sie immer zur Kopfmittle hin. Schneiden Sie immer nur kleine Flächen.

### • Rasieren:



Nach der Rasur erst mit kaltem, dann mit warmem Wasser das Gesicht waschen. Gegebenenfalls eine Lotion/Aftershave auftragen, ohne Alkohol. Sie werden wenige Wochen brauchen, um sich an die elektrische Rasur zu gewöhnen. Bis dahin kann es aber noch zu Hautrötungen kommen.

### • Bart trimmen:

Mit diesem Aufsatz können Sie Konturen in Ihren Bart trimmen:



### • Nasen-, Ohrhaare entfernen:



Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Ohr-/Nasengänge sauber sind. Führen Sie nun die Spitze des Aufsatzes in Ihr Ohr-/Nasenloch. Bewegen Sie jetzt den Aufsatz vorsichtig, kreisförmig in Ihr Ohr-/Nasenloch.



### ACHTUNG

Setzen Sie den Aufsatz nie mehr als 5 mm in Ihr Ohr-/Nasenloch! Verletzungsgefahr!

### Akkus wechseln

1. Stellen Sie als erstes sicher, dass der Rasierer nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie nun den Aufsatz vom Rasierer und lösen Sie die zwei Schrauben an der Unterseite.
3. Öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Akkus.



4. Legen Sie nun neue Akkus ein. Achten sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität!
5. Verschließen Sie das Gehäuse wieder.

### Reinigung & Instandhaltung

Für eine lange und einwandfreie Benutzung reinigen Sie den Rasierer und die von Ihnen verwendeten Aufsätze nach jeder Verwendung. Die Aufsätze reinigen Sie am besten mit einer Reinigungsbürste, um alle Haare auf den Aufsätzen zu entfernen. Für das Rasierergehäuse empfiehlt sich ein feuchtes Tuch oder ein nasser Schwamm. Bewahren Sie das Trimmer-Set nach der Reinigung an einem trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.



#### HINWEIS

Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel.

### Sicherheitshinweise

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Akkus / Batterien und deren Entsorgung

- Akkus und Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus / Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus / Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus / Batterien der gleichen Art verkauft werden.
  - Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
  - Akkus / Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
  - Akkus / Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
  - Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu öffnen und werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in Feuer.
  - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Akkus / Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-4868-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-4868 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-mens-care.de](http://www.sichler-mens-care.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette tondeuse. Avec cet appareil polyvalent, vous pouvez régler rapidement tous vos soucis de cheveux et de poils, que ce soit du nez, des oreilles, de la tête ou du visage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Rasoir
- 6 embouts différents pour le nez, les oreilles, la tête et le visage
- 6 embouts pour le réglage de différentes longueurs de cheveux ou de poils
- Station de recharge
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

### Vue d'ensemble

1. Sabots interchangeables pour le réglage de la longueur
2. Sabot interchangeable
3. Boîtier du rasoir
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Voyant de charge (LED)
6. Station de chargement

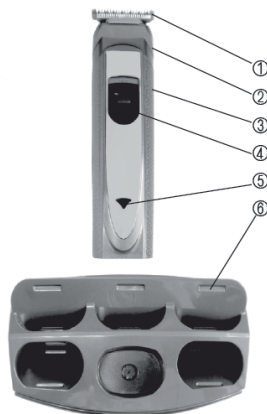

### Embouts



### Avant la première utilisation

Avant la toute première utilisation, chargez l'appareil pendant 12 heures au moins.

### Charger les piles

Pour recharger les piles, branchez l'adaptateur secteur fourni au réseau électrique et branchez l'autre extrémité à la partie inférieure du rasoir. Pour faciliter ce processus, utilisez de préférence la station de chargement. Pour bien enclencher la station de chargement, ôtez le cercle prédécoupé de la station.



Puis, placez la prise du rasoir de manière à ce qu'elle dépasse par ce trou et placez le rasoir dessus. Enfilez ensuite le câble le long de la partie inférieure de la station et branchez l'adaptateur à une prise électrique. Le rasoir va être rechargé.

Le voyant LED brille en rouge pendant le processus de chargement. Après avoir chargé le rasoir pour la première fois, la charge ne prendra plus que 8 heures. Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit sur « Off » durant le chargement. Lorsque le rasoir est complètement chargé, il a une autonomie d'environ 60 minutes.



**NOTE :**  
Les piles doivent être complètement vides avant le chargement du rasoir. Vous assurez ainsi la longévité de

vos piles.

### Utilisation

Dès que les piles sont chargées, vous pouvez utiliser le rasoir. Pour cela, poussez simplement l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.

#### • Pour couper les cheveux :

Pour couper les cheveux, utilisez l'un des embouts suivants :



Déplacez le rasoir avec précaution dans les cheveux. Maintenez l'appareil de manière à ce que l'embout repose bien à plat.

Rasez toujours en direction du milieu de la tête.

Ne coupez que de petites surfaces à la fois.

#### • Se raser :



Après le rasage, rincez-vous le visage à l'eau froide d'abord puis à l'eau chaude. Le cas échéant, utilisez une lotion/après-rasage, sans alcool.

Il vous faudra à peine quelques semaines pour vous habituer au rasage électrique. Jusque là, vous aurez peut être encore quelques rougeurs de la peau.

#### • Se tailler la barbe :

Cet embout vous permet de tailler les contours de votre barbe :



#### • Supprimer les poils de nez/d'oreilles :



Avant utilisation, veillez à ce que vos narines et l'intérieur de vos oreilles soient propres.

Introduisez ensuite la pointe de l'embout dans votre narine/conduit d'oreille.

Déplacez l'embout avec précaution dans votre narine/conduit d'oreille, en décrivant de petits cercles.



### ATTENTION !

N'introduisez jamais l'embout à une profondeur supérieure à 5 mm dans votre narine/conduit d'oreille. Risque de blessures !

### Changer les piles

1. Assurez-vous d'abord que le rasoir ne soit pas branché au secteur. Retirez ensuite l'embout du rasoir et dévissez les deux vis sur la partie inférieure du rasoir.
2. Ouvrez le boîtier et retirez les piles.



3. Insérez maintenant les nouvelles piles. Veillez à toujours bien respecter la polarité.
4. Refermez le boîtier.

### Nettoyage et entretien

Pour assurer la longévité et une utilisation optimale du rasoir, nettoyez le rasoir et l'embout utilisé après chaque usage. Il est préférable de nettoyer les pièces à l'aide d'une brosse de nettoyage, afin d'enlever tous les poils sur les pièces. Pour le boîtier de rasoir, utilisez un chiffon humide ou une éponge mouillée. Conservez le produit au sec et hors de portée des enfants.



NOTE :

*N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- Ne démontez pas l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché à une prise de courant facilement accessible, afin que l'appareil puisse être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Conseils importants sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries / piles / accumulateurs ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles/accumulateurs/batteries dans les

lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les piles délivrent parfois une tension plus faible que les batteries. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles/accumulateurs/batteries hors de portée des enfants.
- Les piles/accumulateurs/batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles/accumulateurs/batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles/accumulateurs/batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4868 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).