

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Multi-Hautpflege-Sets. Nun können Sie Ihre Haut mit einer optimalen Pflege verwöhnen. Um alle Vorzüge dieses Produktes nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps.


Lieferumfang

- Multihautpflegegerät mit Drainageroller
- Halteschlaufe
- 3 Aufsätze:
 - Massagekugelroller
 - Bimssteinaufsatz
 - rotierende Bürste
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AA (Mignon)

Produktdetails

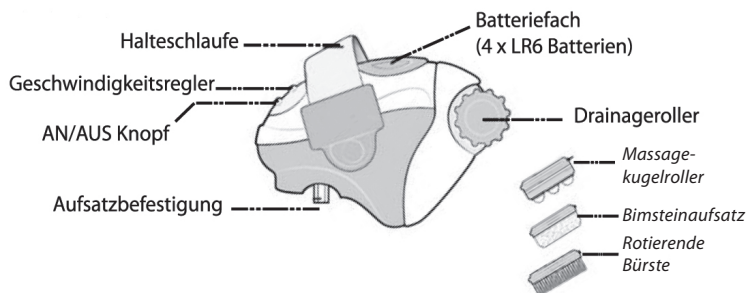

Batterien einsetzen

Um das Gerät nutzen zu können, benötigen Sie 4 Batterien des Typs AA (Mignon). Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. Setzen Sie nun die 4 Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die Polarität, wie auf dem Hinweis im Batteriefach angegeben.

Sobald die Batterien eingesetzt sind, können Sie den Deckel wieder befestigen. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Deckels, bevor Sie das Gerät einschalten.

Verwendung

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Benutzen Sie zur optimalen und sicheren Anwendung die elastische Schlaufe. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, können Sie mit dem Geschwindigkeitsregler die Rotation der Bürste bestimmen. Sie können zwischen zwei Geschwindigkeiten wechseln.

Aufsätze austauschen

Um die Aufsätze wechseln zu können, muss das Gerät ausgeschaltet sein. Platzieren Sie den gewünschten Aufsatz auf der Antriebsachse, bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Vergewissern Sie sich vor Einschalten des Gerätes, dass der Aufsatz korrekt und fest sitzt. Um den Aufsatz wieder abzunehmen, nutzen Sie die Fingermulden am Gerät und ziehen Sie mit leichtem Druck am Aufsatz, um diesen zu lösen.

Funktion der verschiedenen Aufsätze

Bimsstein: Entfernt trockene Haut und reduziert die Hornhaut durch kreisende Bewegungen. Halten Sie sich niemals zu lange an einer Hautstelle auf, um Verletzungen zu vermeiden.

Rotierende Bürste: Reinigt Ihre Haut sehr gründlich, entfernt Unreinheiten und Fettpartikel.

Massagekugelroller: Durch die rotierenden Bewegungen wird die Haut sanft massiert. Dieser Aufsatz verfügt über eine spezielle Funktion. Drehen Sie den Deckel des Massagerollers gegen den Uhrzeigersinn auf und befüllen Sie ihn mit Hautcreme. Drehen Sie anschließend den Deckel wieder zu und genießen Sie die stimulierende Massage in vollen Zügen.

Drainageroller: Der Drainageroller ist fest im Gerät verarbeitet und lässt sich nicht austauschen. Er bekämpft mit seinen speziell geformten Noppen Cellulite und lästige Polster. Die Noppen des Drainagerollers erzeugen einen „Knet-Effekt“, der die Entwässerung der behandelten Stellen unterstützt. Gleichzeitig werden die Muskeln entspannt.

Reinigung

Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln und säubern Sie das Gerät falls erforderlich nur mit einem feuchten Tuch. Spülen Sie die Aufsätze mit warmem Wasser ab, um eventuelle Seifenreste zu entfernen. Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Achten Sie darauf, dass das Gerät stets komplett trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen und trockenen Ort lagern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautzonen mit starker Akne, Hautausschlag oder anderen Hautreizungen.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, falls Sie ein einen Schmerz oder ein unangenehmes Gefühl verspüren.

- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien stets auf die richtige Polarität.
- Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4921 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4921 ein.