



# Y-Gartenschlauchstecker

### Sehr geehrte Kunden,


wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Hinweise gründlich durch.

### Packungsinhalt

- 1 Y-Gartenschlauchstecker NC-5001
- 1 Kupplung
- 1 abnehmbarer Schnellverschluss

### Montage

Der Gartenschlauchstecker lässt sich auf zwei Arten montieren und verwenden.

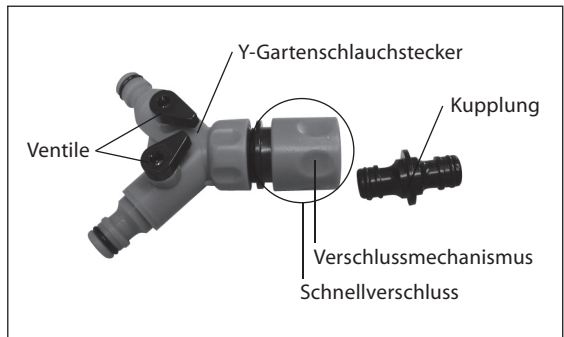

### Anschluss an einen Wasserhahn

- Drehen Sie zuerst den Schnellverschluss vom Y-Gartenschlauchstecker ab.
- Nun können Sie den Y-Gartenschlauchstecker mit einem handelsüblichen Wasserhahn verschrauben.

### Anschluss an einen Gartenschlauch

- Verschrauben Sie den Y-Gartenschlauchstecker mit dem Schnellverschluss.
- Verbinden Sie die beiliegende Kupplung nun mit einem Gartenschlauch und fixieren Sie den Schlauch mit einer Schlauchschelle. Das andere Ende verbinden Sie mit dem Schnellverschluss. Diese Verbindung lösen Sie, indem Sie den Verschlussmechanismus in Pfeilrichtung ziehen.

### Hinweis

Den Wasserzulauf der beiden angeschlossenen Schläuche regeln Sie mit Hilfe der beiden schwarzen Ventile.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

### ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




# Embout en Y pour tuyau d'arrosage

**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### Contenu

- 1 embout en Y NC-5001
- 1 douille
- 1 fermeture rapide démontable

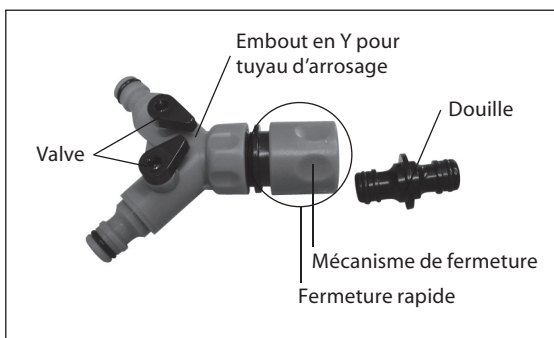

### Montage

L'embout de tuyau d'arrosage peut se monter de deux façons.

#### Branchement à un robinet

- Commencez par démonter la fermeture rapide de l'embout en Y.
- Vous pouvez maintenant visser l'embout en Y sur n'importe quel robinet classique (Filetage G 3/4).

#### Branchement à un tuyau d'arrosage

- Vissez la fermeture rapide sur l'embout en Y.
- Enfilez maintenant la douille fournie dans le tuyau d'arrosage et fixez-la avec un collier de serrage. Connectez l'autre bout de la douille avec la fermeture rapide. Défaites le branchement en faisant coulisser la fermeture rapide.

### Note

Réglez l'arrivée d'eau vers la double sortie avec les deux valves noires.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.