

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Multimedia-Presenters. Nun können Sie professionelle Präsentationen halten und sind nicht mehr an den Computer gebunden, sondern können sich frei im Raum bewegen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Multimedia-Presenter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Laserpointer
- USB-Empfänger
- 2 Batterien (2 x AAA)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Laseraustrittsöffnung
2. Vorherige Folie / Bild ↑
3. Laserpointer (Sonne)
4. Nächste Folie / Bild ↓
5. Batteriefach

Systemvoraussetzungen:

Windows XP/Vista/7/8, PowerPoint

Batterien einlegen/wechseln

Schrauben Sie den Deckel an der Oberseite des Stifts ab. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterien zum Stiftende zeigt. Schrauben Sie den Deckel wieder zu.



Verbindung mit dem Computer

Verbinden Sie den Empfänger mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Warten Sie, bis Windows die neue Hardware entdeckt und meldet, dass diese verwendet werden könne.

Verwendung

Starten Sie eine PowerPoint-Präsentation. Drücken Sie die Sonnen-Taste, um den Laserpointer einzuschalten. Drücken Sie die → Taste, um zur nächsten Folie zu wechseln. Drücken Sie die ← Taste, um zur vorherigen Folie zu wechseln. Zusätzlich können Sie die Tasten ↑ und ↓ wie die beiden Tasten [Bild ↑] und [Bild ↓] auf Ihrer Tastatur verwenden. Sie können

so beispielsweise in allen Office-Anwendungen und Browsern blättern bzw. zur nächsten Seite wechseln.



ACHTUNG!
Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.

Technische Daten

Länge	16 mm
Gewicht	94 g
Wellenlänge	532 nm
Laserklasse	2, max. 1 mW, ungepulst

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Laserpointer sind kein Spielzeug und gehören daher nicht in Kinderhände!
- Eltern sollten Laserpointer für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Niemals direkt in den Strahl schauen oder den Strahl auf Menschen oder Tiere richten!

- Nur Laserpointer verwenden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind!
- Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, dass die Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen ungefährlich wären!
- Immer Bedienungsanleitung und Warnhinweise beachten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.


Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5100 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5100 ein.

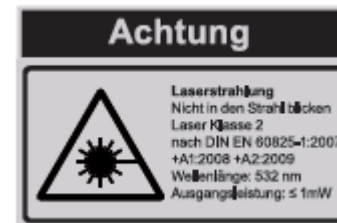

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pointeur multimédia. Rendez vos présentations professionnelles plus vivantes en vous déplaçant librement dans la pièce sans devoir rester collé à votre ordinateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pointeur laser
- Récepteur USB
- 2 piles (2 x AAA)
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Orifice de sortie du laser
2. Feuille/Image précédente ↑
3. Pointeur laser (soleil)
4. Feuille/Image suivante ↓
5. Compartiment à piles

Configuration système requise :

Windows XP/Vista/7/8, PowerPoint

Insérer/Remplacer les piles

Dévissez le couvercle situé en haut du pointeur. Le cas échéant, retirez les vieilles piles. Insérez deux piles de type AAA.

Veillez à ce que le pôle positif soit dirigé vers le haut du pointeur.

Revissez le couvercle.

Connexion à un ordinateur

Branchez le récepteur à un port USB libre de votre ordinateur. Attendez que Windows ait détecté le nouveau matériel et indique qu'il est prêt à l'emploi.



Utilisation

Démarrez une présentation PowerPoint. Appuyez sur la touche Soleil pour activer le pointeur laser. Appuyez sur la touche → pour passer à la page suivante. Appuyez sur le bouton ← pour revenir à la page précédente.

Vous pouvez également utiliser les touches ↑ et ↓ comme les deux touches [image ↑] et [image ↓] de votre clavier. Vous pouvez ainsi faire défiler les pages dans toutes les applications et navigateurs "Office".



ATTENTION !

L'utilisation de dispositifs de commande ou d'ajustement autres que ceux indiqués dans ce mode d'emploi ou l'application d'autres modes opératoires peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons.

Caractéristiques techniques

Longueur	16 mm
Poids	94 g
Longueur d'onde	532 nm
Classe laser	2, max. 1 mW, non pulsé

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les pointeurs laser ne sont pas des jouets et doivent rester hors de portée des enfants !
- Les parents doivent ranger les pointeurs laser hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais regarder directement le rayon et ne jamais le diriger sur une personne ou un animal !
- Utilisez uniquement des produits laser correctement labellisés !
- Un logo GS ou CE ne signifie pas que le rayon laser est inoffensif ou qu'une utilisation sans précaution est permise !
- Veillez à toujours respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5100 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.11.2015

