




„Relax“

Badewannen-Thermometer mit Stimmungslicht und Timer

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Badewannen-Thermometers. Mit diesem praktischen Thermometer haben Sie die Temperatur Ihres Badewassers voll im Griff, können eine genaue Badezeit einhalten und außerdem Ihr Badewasser effektiv voll beleuchten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Produktdetails

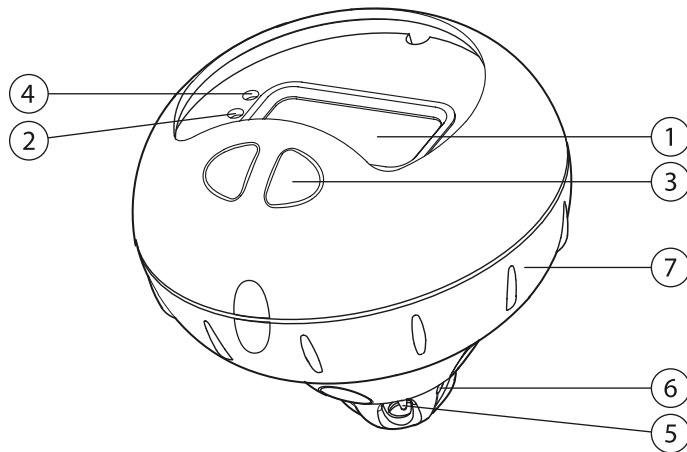

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Display | 5. Temperatur-Sensor |
| 2. TIMER-Taste | 6. Ein/Aus-Schalter |
| 3. LIGHT-Taste | 7. Batteriefach |
| 4. Badezeit-Indikator | |

Vorbereitung

Drehen Sie das Oberteil des Badewannen-Thermometers im Uhrzeigersinn und nehmen Sie es dann vom Thermometer ab. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schrauben Sie dann das Oberteil des Badewannen-Thermometers wieder fest auf.

Verwendung

Setzen Sie das Badewannen-Thermometer in die gefüllte Badewanne. Das Thermometer zeigt die Temperatur an, sobald der Temperatur-Sensor mit Wasser in Berührung kommt. Wenn Sie das Badewannen-Thermometer wieder aus dem Wasser nehmen, zeigt es noch ungefähr drei Minuten die Temperatur an und geht dann aus.

Drücken Sie auf die TIMER-Taste, um eine Badezeit von 10, 20 oder 30 Minuten einzustellen. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Alarm. Drücken Sie erneut auf die TIMER-Taste, um den Alarm auszuschalten.

Drücken Sie die LIGHT-Taste, um die Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie die LIGHT-Taste erneut, um die Beleuchtung wieder auszuschalten.

Technische Daten

Messbereich:	0 – 60 ° Celsius
Messgenauigkeit:	+/- 1 ° Celsius
Reaktionszeit:	ca. 30 Sekunden
Anzeigegenauigkeit:	0,1 ° Celsius
Beleuchtungsdauer:	ca. 10 Minuten
Maße:	ca. 87 x 87 x 72 mm
Gewicht:	ca. 122 g
Stromversorgung:	3 x AAA

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Badewannen-Thermometer nicht, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist.



ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





«Relax»


Thermomètre de bain avec lumière d'ambiance

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce thermomètre de bain. Avec lui vous maîtrisez la température de l'eau de votre bain et pouvez éclairer l'eau de manière stylée. Un minuteur permet de régler le temps de détente voulu.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Votre nouveau thermomètre de bain

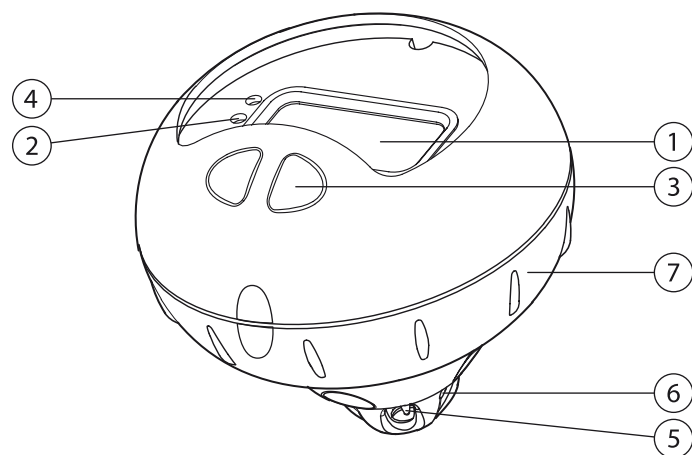

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ecran | 5. Capteur de température |
| 2. Touche TIMER | 6. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 3. Touche LIGHT | 7. Logement pile |
| 4. Temps de détente | |

Préparation

Tournez la partie supérieure du thermomètre dans le sens horaire et séparez-les. Insérez trois piles de type AAA dans le logement. Veillez à respecter la polarité inscrite dans le socle. Revissez la partie supérieure du thermomètre.

Utilisation

Placez le thermomètre dans l'eau du bain. Le thermomètre affiche la température dès que le capteur touche l'eau. Si vous sortez le thermomètre de l'eau, il continue d'afficher la température pendant environ trois minutes puis s'éteint.

Appuyez sur la touche **TIMER** pour régler un temps de 10, 20 ou 30 minutes. L'alarme sonne quand le temps est atteint. Appuyez à nouveau sur la touche **TIMER** pour couper l'alarme.

Appuyez sur la touche **LIGHT** pour allumer l'éclairage. Appuyez à nouveau sur la touche **LIGHT** pour couper l'éclairage.

Données techniques

Mesures:	0 – 60 ° Celsius
Précision:	+/- 1 ° Celsius
Temps de réaction:	env. 30 secondes
Précision affichage:	0,1 ° Celsius
Durée éclairage:	env. 10 minutes
Taille:	env. 87 x 87 x 72 mm
Poids:	env. 122 g
Alimentation:	3 x AAA

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.
- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser uniquement des accus (pile rechargeable). Vérifiez que l'appareil contienne bien des accus et non des piles classiques avant chargement.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser le thermomètre si de l'eau est entré dans le boîtier.



ATTENTION: N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

