

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Mini-Cuttermessers.

Bitte lesen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Messer optimal verwenden können.


Lieferumfang

- Cuttermesser inkl. Kette
- Schutzkappe für Klinge
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Maße eingeklappt: 63 mm
- Maße ausgeklappt: 100 mm

Produktdetails

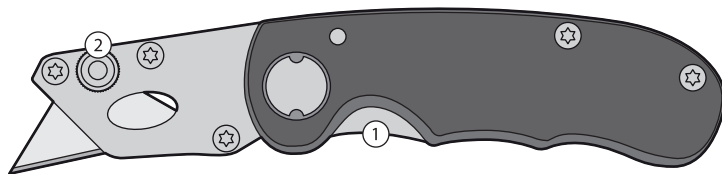

1. Metallfeder
2. Schraube

Verwendung

Ziehen Sie das Messer vor Gebrauch einfach auseinander.

Um das Messer wieder zusammen zu klappen, drücken Sie die Metallfeder (1) in der Mitte des Griffes nach links.

Um die Klinge zu wechseln, klappen Sie zunächst das Messer auf. Halten Sie das Messer in der rechten Hand und drücken Sie mit dem Daumen gegen die Schraube (2) an der Klinge. Ziehen Sie mit der linken Hand die Klinge heraus. Ersetzen Sie die Klinge durch eine baugleiche Klinge, indem Sie wieder auf die Schraube drücken und die neue Klinge so weit wie möglich einschieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Dieses Messer gehört nicht in Kinderhände!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, Cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de ce cutter. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Sortez simplement la lame avant utilisation.

Pour refermer le couteau, poussez les ressorts (1) du milieu de la poignée vers la gauche.

Pour changer la lame, ouvrez d'abord le couteau. Tenez le couteau en main et poussez sur la vis (2) de la lame. Tirez pour sortir la lame avec l'autre main.

Remplacez la lame par une nouvelle du même type en poussant à nouveau sur la vis et en glissant la nouvelle lame aussi loin que possible.

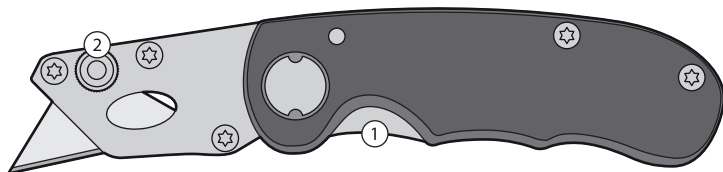**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit contient des petites pièces pouvant être avalées.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans !
- Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !