



„UF-810“

8in1 Universal-Fernbedienung mit Lernfunktion

BEDIENUNGSANLEITUNG

„UF-810“

8in1 Universal-Fernbedienung mit Lernfunktion

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue 8in1 Universal-Fernbedienung	7
Lieferumfang	7
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	8
Sicherheit & Gewährleistung.....	8
Entsorgung	8
Batterien und deren Entsorgung.....	9
Produktdetails	10
Verwendung.....	12
Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	12
Manuelle Code-Eingabe.....	12
Manuelle Code-Suche.....	12
Automatische Code-Suche	13
Lernfunktion	14

IHRE NEUE 8IN1 UNIVERSAL- FERNBEDIENUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Fernbedienung. Bändigen Sie das Chaos im Wohnzimmer und bedienen Sie Fernseher, DVD-Player und HiFi-Anlage bequem vom Sofa aus mit nur einer Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung stets optimal einsetzen können.

Eine umfangreiche Code-Tabelle können Sie sich im Internet bei www.pearl.de herunterladen. Klicken Sie links auf den Link **Support (Treiber & Co)**. Geben Sie dann die Produktnummer NC5256-675 ein und klicken Sie auf **OK**. Speichern oder öffnen Sie die Tabelle.

Lieferumfang

- Universal-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien des Typs AAA

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC5256 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen,
Deutschland









Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC5256 ein.

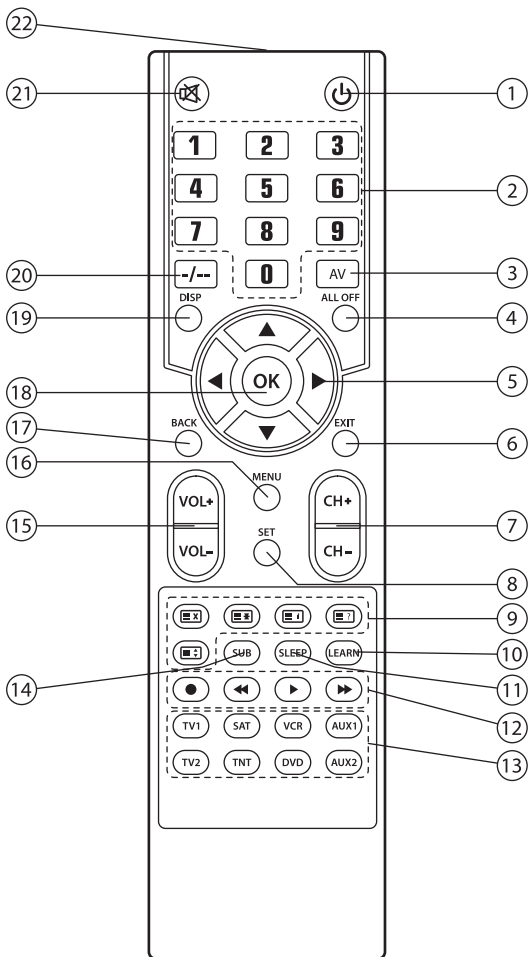

PRODUKTDDETAILS



1. **Ein/Aus-Taste:** Schalten Sie Geräte ein oder aus.
2. **Zifferntasten:** Geben Sie einen Gerätecode ein oder wählen Sie je nach Gerätetyp beispielsweise einen Sender aus.
3. **AV-Taste:** Wählen Sie den AV- oder TV-Modus.
4. **ALL OFF:** Schalten Sie alle programmierten Geräte gleichzeitig aus.
5. **Navigationstasten:** Navigieren Sie in Menüs und wechseln Sie zwischen Sendern oder Musiktiteln.
6. **EXIT:** Beenden Sie einen Menüpunkt.
7. **CH+/CH-:** Wechseln Sie zum nächst höheren oder niedrigeren Sender.
8. **SET:** Bestätigen Sie eine Programmierung.
9.  Teletext-Tasten: Rufen Sie hier die Funktionen des Teletextes auf.
10. **LEARN:** Drücken Sie diese Taste, um der Fernbedienung eine neue Funktion beizubringen (siehe Seite 14).
11. **SLEEP:** Schalten Sie einen Fernseher automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne aus.
12.  : Starten Sie eine Aufnahme.
 : Spulen oder wechseln Sie zurück.
 : Starten Sie eine Wiedergabe.
 : Spulen oder wechseln Sie vor.
13. **Gerätetasten:** Wählen Sie hier eines der einprogrammierten Geräte aus.
14. **SUB:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Untertitel.
15. **VOL-/VOL+:** Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke.
16. **MENU:** Öffnen Sie (wenn vorhanden) ein Menü.
17. **BACK:** Wechseln Sie im Menü zurück.
18. **OK-Taste:** Bestätigen Sie eine Eingabe.
19. **DISP:** Lassen Sie sich Informationen zum Sender oder Titel anzeigen.
20. **-/-:** Drücken Sie diese Taste, um zweistellige Sender zu wählen.
21.  **Stumm-Taste und Programmierungs-Anzeige:** Schalten Sie eine Wiedergabe stumm.
22. Sensor


HINWEIS:

Die Tastenfunktionen können von Gerät zu Gerät abweichen. Auch können manche Tasten bei bestimmten Gerätegruppen keine Funktion haben (beispielsweise haben die Teletext-Tasten bei HiFi-Geräten keine Funktion).

VERWENDUNG






Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark nachlässt oder die Betriebsanzeige der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet, müssen Sie die Batterien gegen volle Batterien desselben Typs auswechseln.

Manuelle Code-Eingabe

Sie können den Code für ein Gerät aus der Code-Tabelle aussuchen. Wählen Sie zuerst eine Geräteart (beispielsweise TV für Ihren Fernseher) und dann einen Hersteller aus (beispielsweise Universum).

1. Suchen Sie den Code aus der Tabelle.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET  und eine der Gerätetasten , bis die Programmierungs-Anzeige  leuchtet.
4. Geben Sie den vierstelligen Geräte-Code ein. Bei jeder Ziffer blinkt die Programmierungs-Anzeige  kurz auf.
5. Wenn der Code angenommen wurde, erlischt die Anzeige. Drücken Sie eine Taste, um die Programmierung zu testen.
6. Wenn die Anzeige  zweimal blinkt, wurde der Code nicht angenommen. Versuchen Sie einen anderen Code oder wiederholen Sie die Eingabe.



HINWEIS:

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.

Manuelle Code-Suche

Sie können eine Code-Suche starten und manuell das Gerät zu bedienen versuchen, bis der richtige Code gefunden wurde. Diese Vorgehensweise kann einige Zeit dauern.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie

gleichzeitig die Tasten SET ⑧ und eine der Gerätetasten ⑬, bis die Programmierungs-Anzeige ⑳ leuchtet.

3. Drücken Sie die SET-Taste ⑧. Die Codes werden nun nacheinander alle aktiviert und die Programmierungs-Anzeige ⑳ blinkt.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie die Ein/Aus-Taste ① wiederholt.
5. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, drücken Sie sofort wieder die Gerätetaste. Der Code wird nun gespeichert und der Programmiermodus verlassen.
6. Drücken Sie eine Taste, um die Programmierung zu testen.



HINWEIS:

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.

Automatische Code-Suche

Sie können eine Code-Suche starten und diese beenden, wenn das gewünschte Gerät reagiert.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET ⑧ und eine der Gerätetasten ⑬, bis die Programmierungs-Anzeige ⑳ leuchtet.
3. Drücken Sie die SET-Taste ⑧. Die Codes werden nun nacheinander alle aktiviert und die Programmierungs-Anzeige ⑳ blinkt.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und halten Sie die Ein/Aus-Taste ① ungefähr drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige ⑳ blinkt schnell.
5. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, drücken Sie sofort eine beliebige Taste, um die automatische Suche zu beenden.
6. Drücken Sie erneut die Geräte-Taste, um den Code zu speichern.
7. Drücken Sie eine Taste, um die Programmierung zu testen.



HINWEIS:

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.

Lernfunktion

Sie können nach erfolgreicher Programmierung Sondertasten auch einzeln auf die Universal-Fernbedienung übertragen. Alle Tasten lassen sich umprogrammieren, außer den Gerätetasten ⑬, der Taste SET ⑧ und der Taste LEARN ⑩.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET ⑧ und eine der Gerätetasten ⑬, bis die Programmierungs-Anzeige ⑳ leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste LEARN ⑩. Die Programmierungs-Anzeige ⑳ blinkt einmal und leuchtet dann wieder dauerhaft.
4. Richten Sie die Original-Fernbedienung auf den Sensor ㉒ der Universal-Fernbedienung. Der Abstand sollte weniger als zwei Zentimeter betragen.
5. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Universal-Fernbedienung und dann die Taste auf der Original-Fernbedienung.
6. Wenn die Taste gelernt wurde, blinkt die Programmierungs-Anzeige zweimal auf. Drücken Sie erneut die Taste LEARN ⑩, um den Lernmodus zu verlassen.
7. Wenn die Programmierungs-Anzeige ㉑ fünfmal blinkt, wurde die Taste nicht gelernt. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.



HINWEIS:

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.

