

*auvisio*™  
Visual Sound Technologies

DEU  
FRA




„UF-610“

6in1 Lernfähige Universal-Fernbedienung  
Télécommande universelle 6 en 1 avec fonction  
d'apprentissage

BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI

NC-5257-675





# „UF-610“

6in1 Lernfähige Universal-Fernbedienung  
Télécommande universelle 6 en 1 avec fonction  
d'apprentissage

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihre neue 6in1 Universal-Fernbedienung.....</b>	<b>7</b>
Lieferumfang .....	7
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>8</b>
Sicherheit & Gewährleistung.....	8
Entsorgung .....	8
Batterien und deren Entsorgung.....	9
<b>Produktdetails .....</b>	<b>10</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>12</b>
Einlegen von Batterien in die Fernbedienung .....	12
Manuelle Code-Eingabe.....	12
Manuelle Code-Suche .....	12
Automatische Code-Suche.....	13
Lernfunktion .....	14

# SOMMAIRE

<b>Votre nouvelle télécommande universelle 6 en 1 .....</b>	<b>19</b>
Contenu .....	19
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>20</b>
Consignes de sécurité .....	20
Recyclage .....	20
Piles et recyclage .....	21
<b>Description du produit.....</b>	<b>22</b>
<b>Utilisation .....</b>	<b>24</b>
Insérer les piles dans la télécommande .....	24
Saisie manuelle du code.....	24
Recherche manuelle du code.....	24
Recherche automatique du code .....	25
Fonction d'apprentissage.....	26

FRA

SOMMAIRE



# IHRE NEUE 6IN1 UNIVERSAL- FERNBEDIENUNG

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Fernbedienung. Mit ihrem schlanken Design und ihren vielen Funktionen werden Sie diese Fernbedienung lieben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fernbedienung stets optimal einsetzen können.

Eine umfangreiche Code-Tabelle können Sie sich im Internet bei [www.pearl.de](http://www.pearl.de) herunterladen. Klicken Sie links auf den Link **Support (Treiber & Co)**. Geben Sie dann die Produktnummer NC-5257-675 ein und klicken Sie auf OK. Speichern oder öffnen Sie die Tabelle.

### **Lieferumfang**

- 6in1 Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien des Typs AAA

DEU

IHRE NEUE 6IN1 UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

### Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### **ACHTUNG:**

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

### Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### **Batterien und deren Entsorgung**

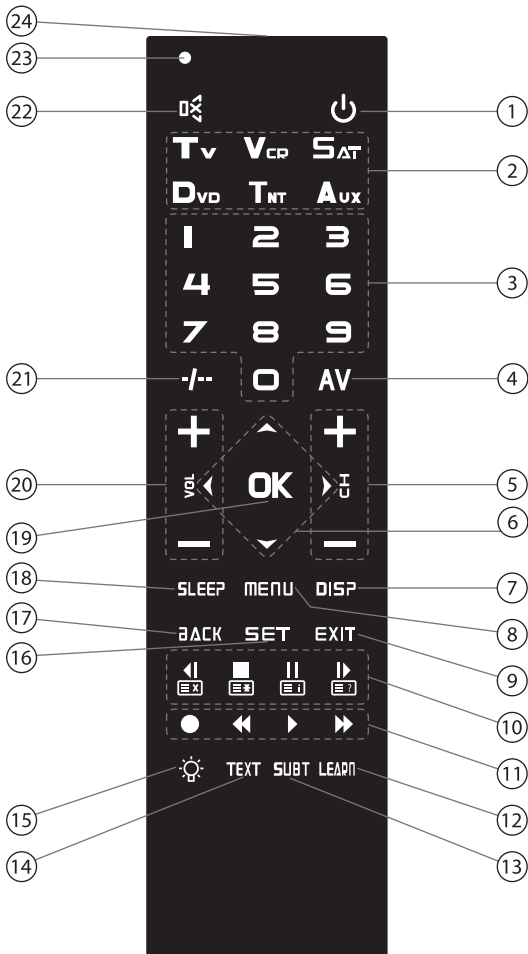
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.















Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



## PRODUKTDDETAILS



1. **Ein/Aus-Taste:** Schalten Sie ein Gerät ein oder aus.
2. **Gerätetasten:** Wählen Sie ein Gerät aus.
3. **Zifferntasten:** Geben Sie einen Code ein oder wählen Sie einen Sender direkt an.
4. **AV-Taste:** Wählen Sie den AV- oder TV-Modus aus.
5. **CH+/CH-:** Wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Sender.
6. **Navigationstasten:** Steuern Sie hier durch Menüs.
7. **DISP:** Lassen Sie sich Informationen anzeigen.
8. **MENU:** Lassen Sie sich Menüs oder Optionen anzeigen.
9. **EXIT:** Beenden Sie einen Anzeigemodus.
10.  : Lassen Sie eine Wiedergabe langsam rückwärts laufen oder aktualisieren Sie eine Teletext-Seite.  
 : Beenden Sie eine Wiedergabe oder verkleinern Sie die Teletext-Anzeige.  
 : Halten Sie eine Wiedergabe an oder lassen Sie sich eine Hilfe zur Steuerung des Teletextes anzeigen.  
 : Lassen Sie eine Wiedergabe etwas schneller ablaufen oder decken Sie weitere Informationen im Teletext auf.
11.  /  /  / : Mit diesen Tasten steuern Sie die Wiedergabe.
12. **LEARN:** Drücken Sie diese Taste, damit die Fernbedienung die Tastenfunktion einer anderen Fernbedienung übernimmt.
13. **SUBT:** Lassen Sie sich Untertitel anzeigen.
14. **TEXT:** Öffnen Sie den Teletext.
15. : Schalten Sie hier die Tasten-Beleuchtung ein.
16. **SET:** Bestätigen Sie eine Programmierung.
17. **BACK:** Wechseln Sie zum vorherigen Schritt.
18. **SLEEP:** Schalten Sie ein Gerät nach einer bestimmten Dauer aus.
19. **OK:** Bestätigen Sie eine Eingabe.
20. **VOL+/VOL-:** Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
21. **-/-:** Drücken Sie diese Taste vor der Auswahl eines zweistelligen Senders.
22.  Stummtaste: Schalten Sie die Wiedergabe stumm.
23. Betriebsanzeige
24. Sensor



#### HINWEIS:

Die Tastenfunktionen können von Gerät zu Gerät abweichen. Auch können manche Tasten bei bestimmten Gerätegruppen keine Funktion haben (beispielsweise haben die Teletext-Tasten bei HiFi-Geräten keine Funktion).






## VERWENDUNG

### Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark nachlässt oder die Betriebsanzeige der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet, müssen Sie die Batterien gegen volle Batterien desselben Typs austauschen.

### Manuelle Code-Eingabe

Sie können den Code für ein Gerät aus der Code-Tabelle aussuchen. Wählen Sie zuerst eine Geräteart (beispielsweise TV für Ihren Fernseher) und dann einen Hersteller aus (beispielsweise Universum).

1. Suchen Sie den Code aus der Tabelle.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET  und eine der Gerätetasten , bis die Betriebsanzeige  leuchtet.
4. Geben Sie den vierstelligen Geräte-Code ein. Bei jeder Ziffer blinkt die Betriebsanzeige  kurz auf.
5. Wenn der Code angenommen wurde, erlischt die Anzeige. Drücken Sie eine Taste, um die Programmierung zu testen.
6. Wenn die Betriebsanzeige  zweimal blinkt, wurde der Code nicht angenommen. Versuchen Sie einen anderen Code oder wiederholen Sie die Eingabe.






#### HINWEIS:

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.

### Manuelle Code-Suche

Sie können eine Code-Suche starten und manuell das Gerät zu bedienen versuchen, bis der richtige Code gefunden wurde. Diese Vorgehensweise kann einige Zeit dauern.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET  und eine der Gerätetasten , bis die Betriebsanzeige  leuchtet.

3. Drücken Sie die SET-Taste **Ⓟ**. Die Codes werden nun nacheinander alle aktiviert und die Betriebsanzeige **Ⓢ** blinkt.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie die Ein/Aus-Taste **Ⓛ** wiederholt.
5. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, drücken Sie sofort wieder die Gerätetaste. Der Code wird nun gespeichert und der Programmiermodus verlassen.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Programmierung zu testen.

**HINWEIS:**

*Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen*

**Automatische Code-Suche**


Sie können eine Code-Suche starten und diese beenden, wenn das gewünschte Gerät reagiert.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET **Ⓟ** und eine der Gerätetasten **Ⓢ**, bis die Betriebsanzeige **Ⓢ** leuchtet.
3. Drücken Sie die SET-Taste **Ⓟ**. Die Codes werden nun nacheinander alle aktiviert und die Betriebsanzeige **Ⓢ** blinkt.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und halten Sie die Ein/Aus-Taste **Ⓛ** ungefähr drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige **Ⓢ** blinkt schnell.
5. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, drücken Sie sofort eine beliebige Taste, um die automatische Suche zu beenden.
6. Drücken Sie erneut die Geräte-Taste **Ⓢ**, um den Code zu speichern.
7. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Programmierung zu testen.

**HINWEIS:**

*Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.*

### Lernfunktion

Sie können nach erfolgreicher Programmierung Sondertasten auch einzeln auf die Universal-Fernbedienung übertragen. Alle Tasten lassen sich umprogrammieren, außer den Gerätetasten ②, der Taste SET ⑩, der Ein/AusTaste ①, der Taste LEARN ⑫ und der -Taste ⑮.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie einprogrammieren möchten.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET ⑩ und eine der Gerätetasten ②, bis die Betriebsanzeige ⑲ leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste LEARN ⑫. Die Betriebsanzeige ⑲ blinkt einmal und leuchtet dann wieder dauerhaft.
4. Richten Sie die Original-Fernbedienung auf den Sensor ⑳ der Universal-Fernbedienung. Der Abstand sollte weniger als zwei Zentimeter betragen.
5. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Universal-Fernbedienung und dann die Taste auf der Original-Fernbedienung.
6. Wenn die Taste gelernt wurde, blinkt die Betriebsanzeige ⑲ zweimal auf. Drücken Sie erneut die Taste LEARN ⑫, um den Lernmodus zu verlassen.
7. Wenn die Betriebsanzeige ⑲ fünfmal blinkt, wurde die Tastenfunktion nicht erkannt. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.



#### HINWEIS:

*Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Programmiermodus verlassen.*







*auvisio*™  
Visual Sound Technologies

FRA



„UF-610“

Télécommande universelle 6 en 1 avec fonction  
d'apprentissage

MODE D'EMPLOI

NC-5257-675



# VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 6 EN 1

## **Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec son design élégant et ses nombreuses fonctions, vous allez adorer cette télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Pour le tableau complet de codes, consultez le site Internet [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr). Connectez-vous à votre compte client sur le site. Cliquez ensuite sur le bouton **Notices Patches Pilotes** pour télécharger le tableau ou contactez le service technique PEARL.

## **Contenu**

- Télécommande 6 en 1
- Mode d'emploi

Alimentation via 2 piles de type AAA non fournies.

FRA

VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE  
UNIVERSELLE 6 EN 1

## CONSIGNES PRÉALABLES

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



#### **ATTENTION :**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.*

*Sous réserve de modification et d'erreur !*

### Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

### Piles et recyclage

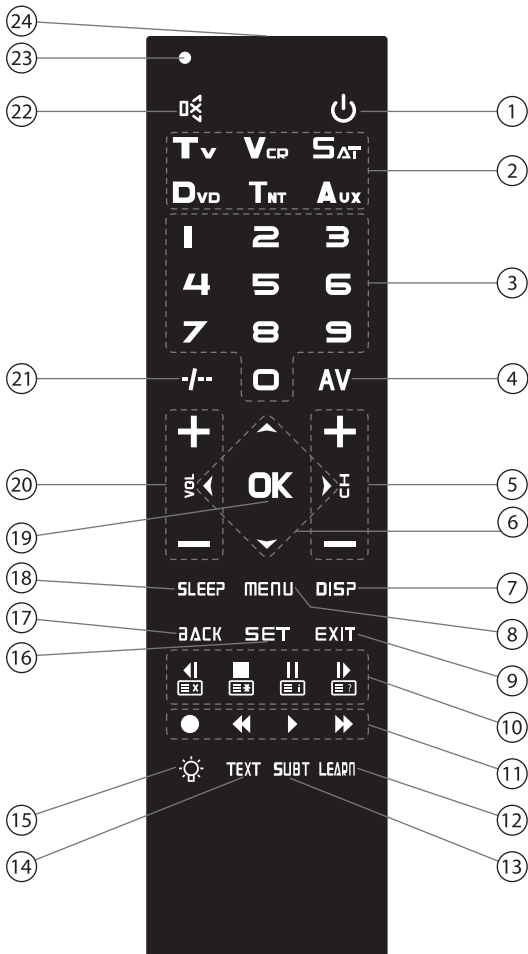
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.











Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



## DESCRIPTION DU PRODUIT



1. **Touche Marche/Arrêt** : allumer ou éteindre un appareil.
2. **Touches périph.** : sélectionner un appareil.
3. **Pavé numérique** : saisir un code ou choisir une chaîne.
4. **Touche AV** : sélectionner le mode AV ou TV.
5. **CH+/CH-** : chaîne suivante ou précédente.
6. **Touches de navigation** : naviguer dans les menus.
7. **DISP** : afficher des informations.
8. **MENU** : afficher les menus ou options.
9. **EXIT** : quitter un mode d'affichage.
10.  : retour ralenti dans la lecture ou actualisation d'une page télétexte.  
 : quitter une lecture ou réduire l'affichage télétexte.  
 : suspendre une lecture ou afficher une aide à la navigation du télétexte.  
 : avance rapide d'une lecture ou afficher plus d'informations dans le télétexte.
11.  /  /  /  : Contrôlez la lecture à l'aide de ces touches.
12. **LEARN** : appuyer sur cette touche pour que la télécommande copie la fonction d'une touche de la télécommande originale.
13. **SUBT** : afficher les sous-titres.
14. **TEXT** : ouvrir le télétexte.
15.  : activer l'éclairage des touches.
16. **SET** : Confirmer un choix.
17. **BACK** : passer à l'étape précédente.
18. **SLEEP** : éteindre automatiquement un appareil après un certain temps.
19. **OK** : confirmer une sélection.
20. **VOL+/VOL-** : augmenter ou diminuer le volume.
21. **-/--** : appuyer sur cette touche avant de sélectionner une chaîne dont le numéro contient deux chiffres.
22.  touche muet : mettre la lecture en muet.
23. Témoin d'alimentation
24. Capteur

**NOTE :**

*les fonctions des touches peuvent changer d'un appareil à l'autre. De plus, certains boutons peuvent être inutiles pour certains appareils (les boutons de télétexte n'ont par exemple aucune fonction pour les équipements HiFi).*

## UTILISATION






### Insérer les piles dans la télécommande

Ouvrez le compartiment pour piles au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Si la portée de la télécommande diminue ou si le témoin lumineux de la télécommande ne s'allume plus, remplacez les piles usées par des nouvelles de même type.

### Saisie manuelle du code

Vous pouvez choisir le code pour un appareil à partir du tableau des codes. Sélectionnez d'abord un type d'appareil (par ex. TV pour la télé) puis une marque (par exemple Universum).

1. Cherchez le code dans le tableau.
2. Allumez l'appareil.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez simultanément sur le bouton SET  et l'une des Touches périph.  jusqu'à ce que le témoin d'alimentation  s'allume.
4. Saisissez le code de l'appareil à quatre chiffres. Pour chaque chiffre, l'affichage de programmation  clignote brièvement.
5. L'affichage s'éteint une fois que le code a été saisi. Appuyez sur une touche pour tester la programmation.
6. Si le témoin d'alimentation  clignote deux fois, le code n'a pas été accepté. Essayez un autre code ou recommencez la saisie.






#### NOTE :




*Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 30 secondes le mode programmation est quitté.*

### Recherche manuelle du code

Vous pouvez démarrer une recherche de code et essayer de contrôler l'appareil manuellement jusqu'à trouver le bon code. Cette procédure peut prendre un certain temps.

1. Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
2. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez simultanément sur le bouton SET  et l'une des Touches périph.  jusqu'à ce que le témoin d'alimentation  s'allume.



3. Appuyez sur la touche SET . Les codes sont maintenant activés séquentiellement et le témoin d'alimentation  clignote.
4. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt .
5. Quand l'appareil s'éteint, appuyez tout de suite après sur la Touche périph.. Le code est maintenant enregistré et la télécommande quitte le mode de programmation.
6. Rallumez l'appareil. Appuyez sur une touche de votre choix pour tester la programmation.











**NOTE :**

*Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 30 secondes le mode programmation est quitté.*

### Recherche automatique du code

Voici comment commencer une recherche de code et l'arrêter quand l'appareil voulu réagit.

1. Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
2. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez simultanément sur le bouton SET  et l'une des Touches périph.  jusqu'à ce que le témoin d'alimentation  s'allume.
3. Appuyez sur la touche SET . Les codes sont maintenant activés séquentiellement et le témoin d'alimentation  clignote.
4. Dirigez la télécommande vers l'appareil et maintenez la touche Marche/Arrêt  enfoncée environ trois secondes. Le témoin d'alimentation  clignote rapidement.
5. Quand l'appareil s'éteint, appuyez tout de suite après sur une touche au choix pour stopper la recherche automatique.
6. Appuyez à nouveau sur la touche périph.  pour enregistrer le code.
7. Rallumez l'appareil. Appuyez sur une touche de votre choix pour tester la programmation.



**NOTE :**

*Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 30 secondes le mode programmation est quitté.*

### Fonction d'apprentissage

Après une programmation réussie, vous pouvez régler individuellement la fonction de chaque touche de la télécommande universelle. Toutes les touches peuvent être reprogrammées, à l'exception des touches périph. ②, la touche SET ⑩, la touche Marche/Arrêt ①, la touche LEARN ⑫ et la touche ☼ ⑮.

8. Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
9. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez simultanément sur le bouton SET ⑩ et l'une des Touches périph. ② jusqu'à ce que le témoin d'alimentation ⑬ s'allume.
10. Appuyez sur la touche LEARN ⑫. Le témoin d'alimentation ⑬ clignote une fois puis reste allumé.
11. Dirigez la télécommande originale vers le capteur ⑭ de la télécommande universelle. La distance doit être inférieure à deux centimètres.
12. Appuyez sur une touche voulue de la télécommande universelle, puis sur la touche de la télécommande d'origine.
13. Quand la touche a été apprise, l'affichage de programmation clignote deux fois. Appuyez à nouveau sur la touche LEARN ⑫ pour quitter le mode d'apprentissage.
14. La touche n'a pas été apprise si le témoin d'alimentation ⑬ clignote cinq fois. Répétez les étapes 4 et 5



**NOTE :**

*Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 30 secondes le mode programmation est quitté.*





T<sub>V</sub>

V<sub>CR</sub>

S<sub>AT</sub>

D<sub>VD</sub>

T<sub>MT</sub>

A<sub>UX</sub>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

·/·

0

AV



vol <

OK

> 0



SLEEP

MENU

DISP

BACK

SET

EXIT



EX

EX

EX

EX



TEXT

SUBT

LEARN