

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Gartendusche. Sprinkler, Nebleraufsatz oder Gartendusche - hier ist alles inklusive, auch der Spaß.


Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie ihre neue Gartendusche stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

1. 2 Schlauch-Anschlüsse
2. Tripod-Ständer
3. Zulauf-Ventil
4. Rohr-Verlängerung
5. Verbindungsstück
6. Dusch-Aufsatz
7. 2 Nebler-Aufsätze
8. Y-Aufsatz
9. Sprinkler-Aufsatz

Aufbau

1. Stellen Sie den Tripod-Ständer (2) auf. Lockern Sie die Schraube, um die Länge des Rasenspießes einzustellen. Schrauben Sie die Schraube wieder zu.
2. Schrauben Sie nun das Zulauf-Ventil (3) auf den Tripod-Ständer (2).
3. Stecken Sie die beiden Schlauch-Anschlüsse (1) auf einen Gartenschlauch.
4. Verbinden Sie den Gartenschlauch dann über den Schlauch-Anschluss mit dem Zulauf-Ventil (3). Schließen Sie das andere Ende des Gartenschlauchs an einen Wasserhahn an.
5. Schrauben Sie nun die Rohr-Verlängerung (4) auf das Zulauf-Ventil (3).
6. Schrauben Sie das Verbindungsstück (5) auf die Rohr-Verlängerung (4).
7. Nun haben Sie die Wahl zwischen dem Dusch-Aufsatz, den Nebler-Aufsätzen und dem Sprinkler-Aufsatz.
8. Wenn Sie den Sprinkler-Aufsatz (9) oder den Dusch-Aufsatz (6) verwenden möchten, klicken Sie diese einfach auf das Verbindungsstück (5).
9. Wenn Sie die Nebler-Aufsätze (7) verwenden möchten, müssen Sie diese zuerst mit dem Y-Aufsatz (8) verbinden und anschließend den Y-Aufsatz auf das Verbindungsstück (5) stecken.

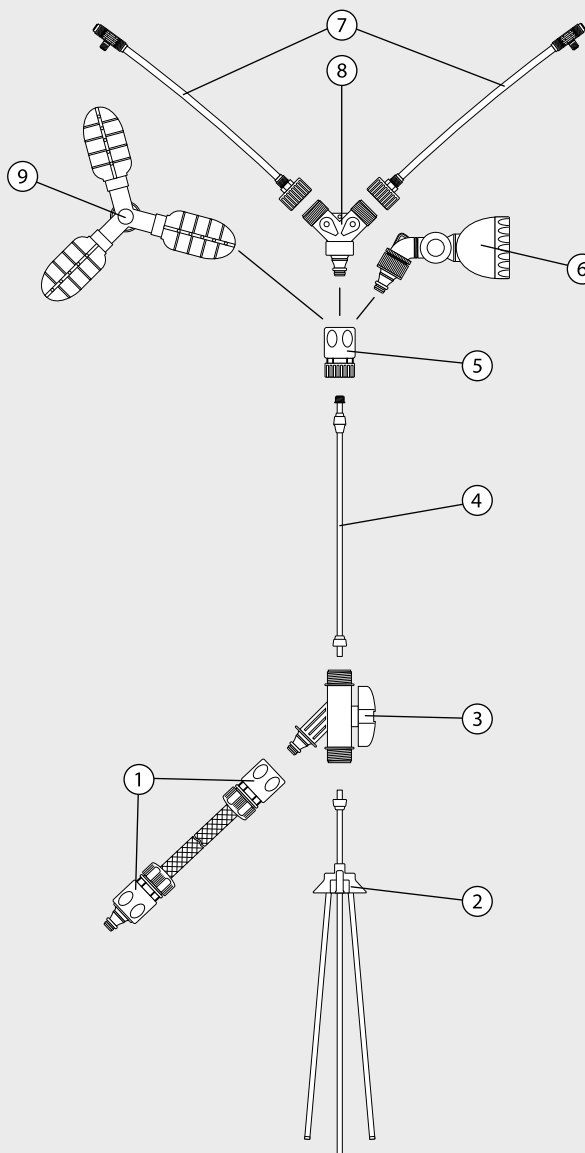

Verwendung

Versichern Sie sich, dass das Zulauf-Ventil (3) zuge dreht ist. Drehen Sie dann den Wasserhahn langsam auf. Drehen Sie das Ventil langsam auf, bis die gewünschte Wasserstärke erreicht ist.

Ausrichten des Sprinklers

Der Sprinkler-Aufsatz verfügt über drei drehbare „Blätter“. Drehen Sie diese alle zu einer Seite, um den Sprinkler durch den Wasserdruck zum Drehen zu bringen. Durch eine Änderung des Winkels erreichen Sie verschiedene Drehgeschwindigkeiten.

Einstellen des Neblers

Sie können den Nebler mit den Ventilen an den kurzen Enden der T-Stücke am Ende der Nebler-Aufsätze einstellen. Drehen Sie die Ventile mit dem Uhrzeigersinn, um feineren Nebel zu erzeugen. Drehen Sie die Ventile gegen den Uhrzeigersinn, um gröberen Nebel zu erzeugen.

Reinigung

Nehmen Sie die Gartendusche in regelmäßigen Abständen auseinander und reinigen Sie alle Teile. Reinigen Sie besonders die feinen Ventile der Nebler-Aufsätze sorgfältig. Das Sieb des Dusch-Aufsatzes können Sie lösen, indem Sie es mit dem Uhrzeigersinn drehen und dann abnehmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!